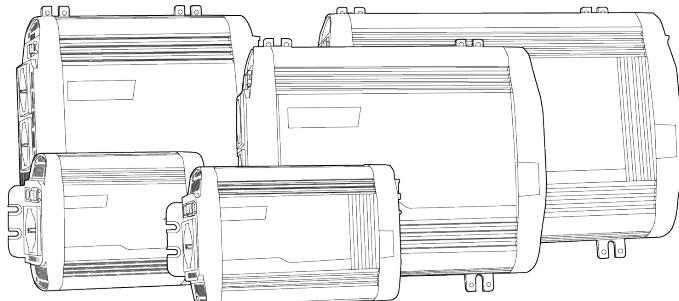


POWER & CONTROL

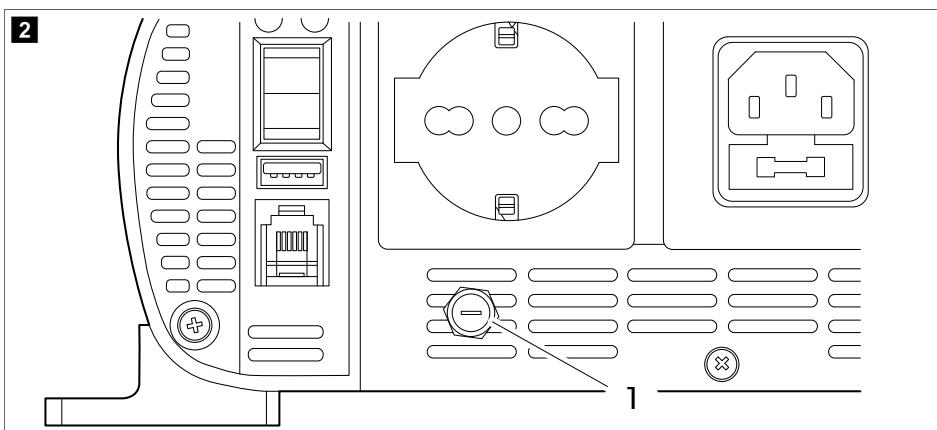
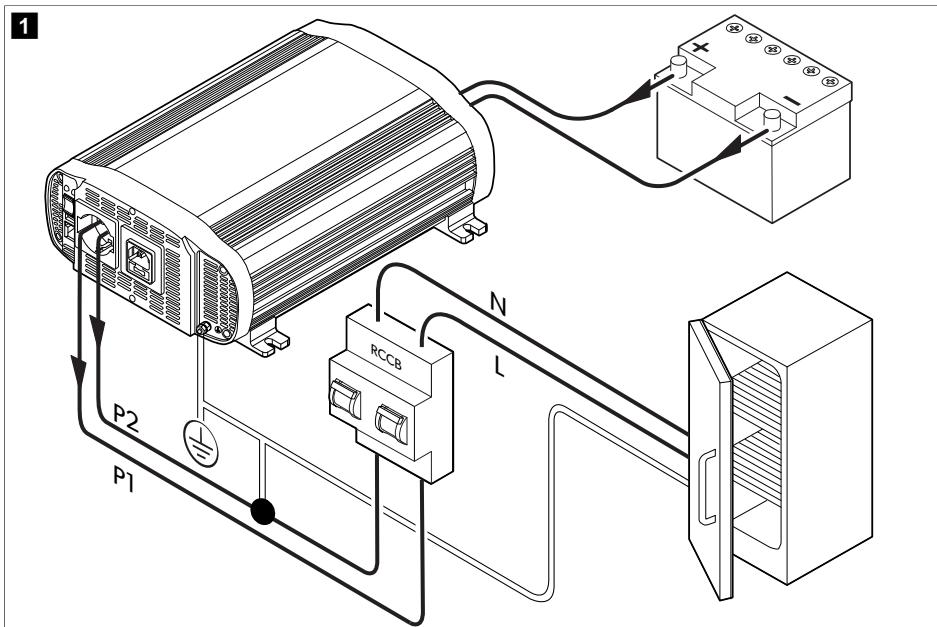
SMART-IN



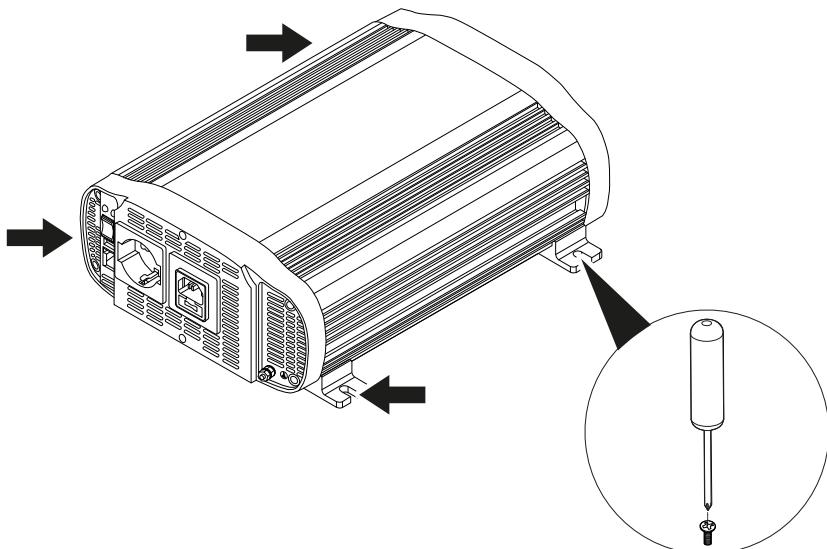
**SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12, SM1500-12, SP400-12, SP600-12,
SP600-24, SP1000-12, SP1000I-12, SP1500-12, SP1500I-12, SP1500-24, SP2000I-12,
SP3000-12, SP3000-24**

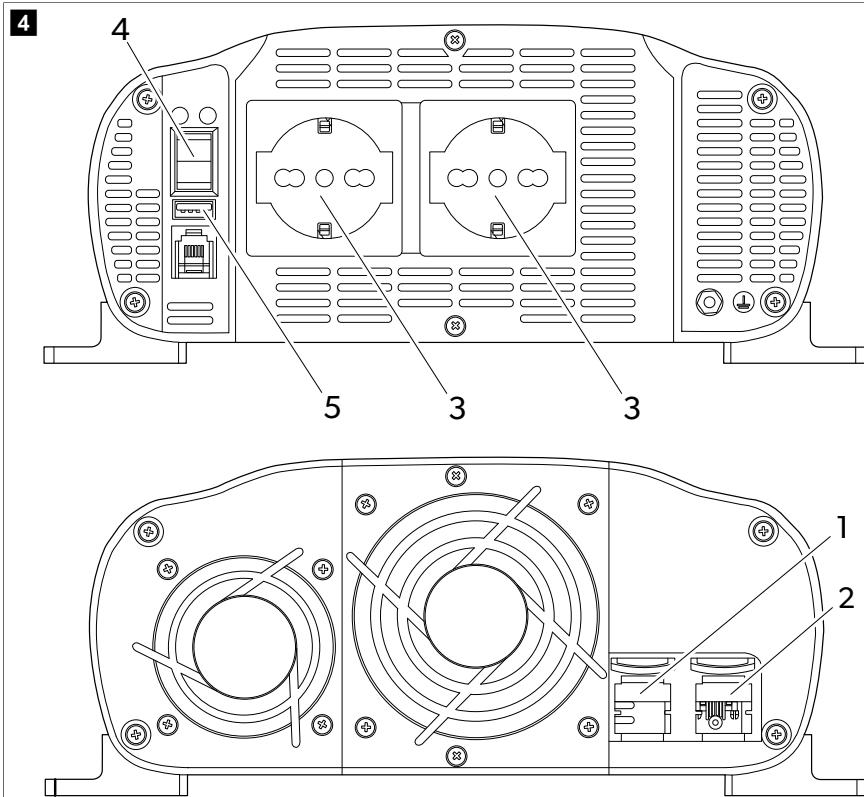
EN	Inverter	Striedač
	Operating manual.....	Návod na obsluhu.....
DE	Wechselrichter	Měnič
	Bedienungsanleitung.....	Návod k obsluze.....
FR	Onduleur	Inverter
	Manuel d'utilisation.....	Használati utasítás.....
ES	Inversor	Inverter
	Instrucciones de uso.....	Upute za rukovanje.....
PT	Inversor	Invertör
	Manual de instruções.....	Kullanma Kilavuzu.....
IT	Inverter	Pretvornik
	Istruzioni per l'uso.....	Navodilo za uporabo.....
NL	Omformer	Invertor
	Gebruiksaanwijzing.....	Instrucțiuni de operare.....
DA	Inverter	Инвертор
	Betjeningsvejledning.....	Инструкция за експлоатация.....
SV	Växelriktrikare	Inverter
	Bruksanvisning.....	Kasutusjuhend.....
NO	Vekselretter	Μετατροπέας inverter
	Bruksanvisning.....	Οδηγίες χειρισμού.....
FI	Invertteri	Inverteris
	Käyttöohje.....	Naudojimo vadovas.....
PL	Przetwornica	Strāvas pārveidotājs
	Instrukcja obsługi.....	Lietošanas rokasgrāmata.....

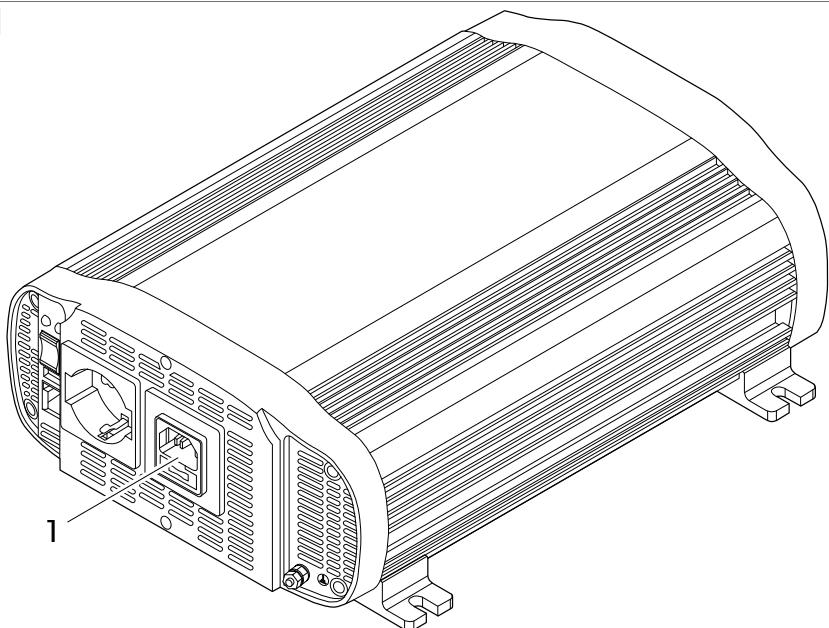
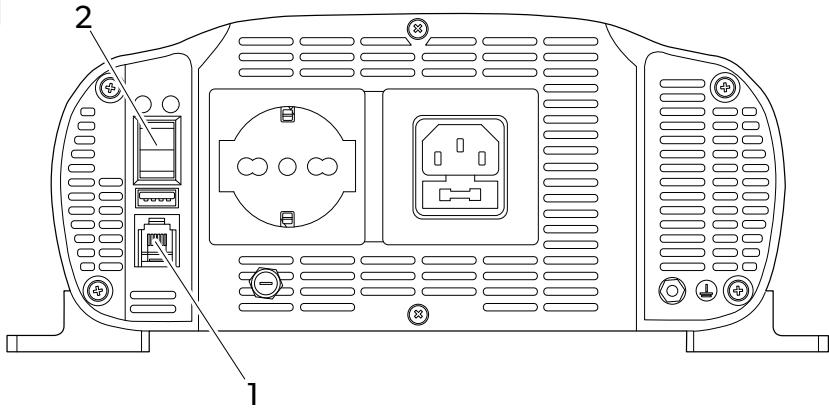
List of Figures

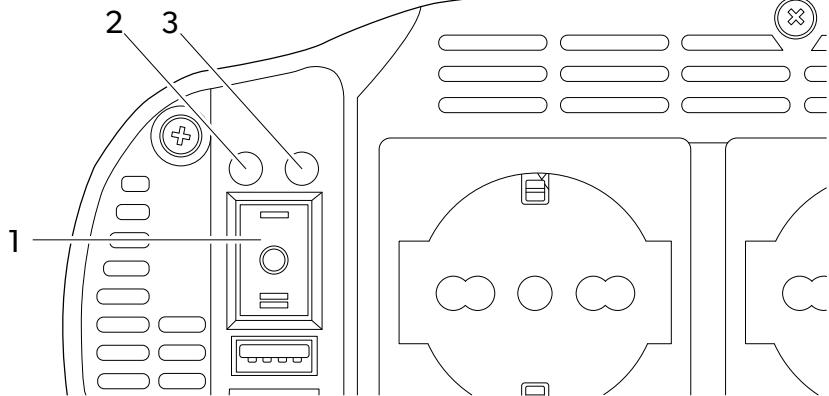
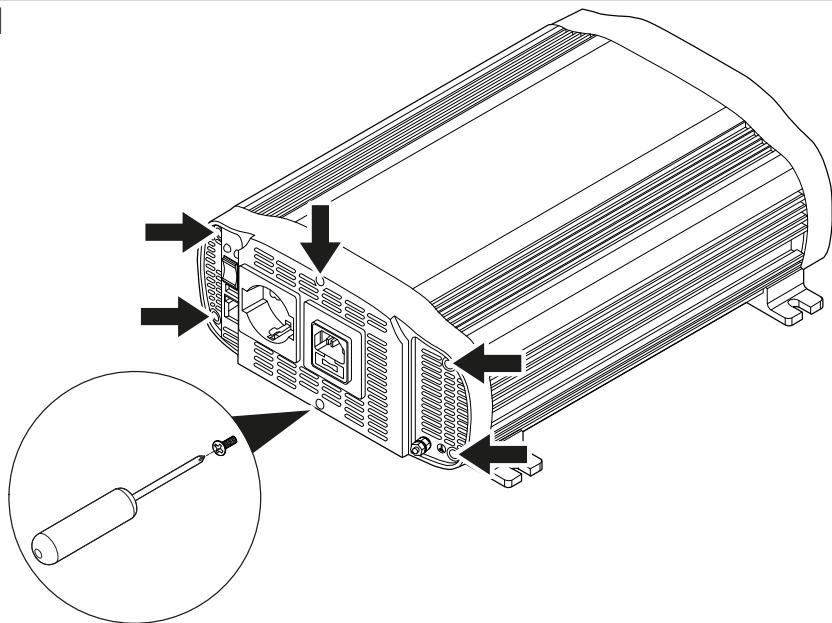


3

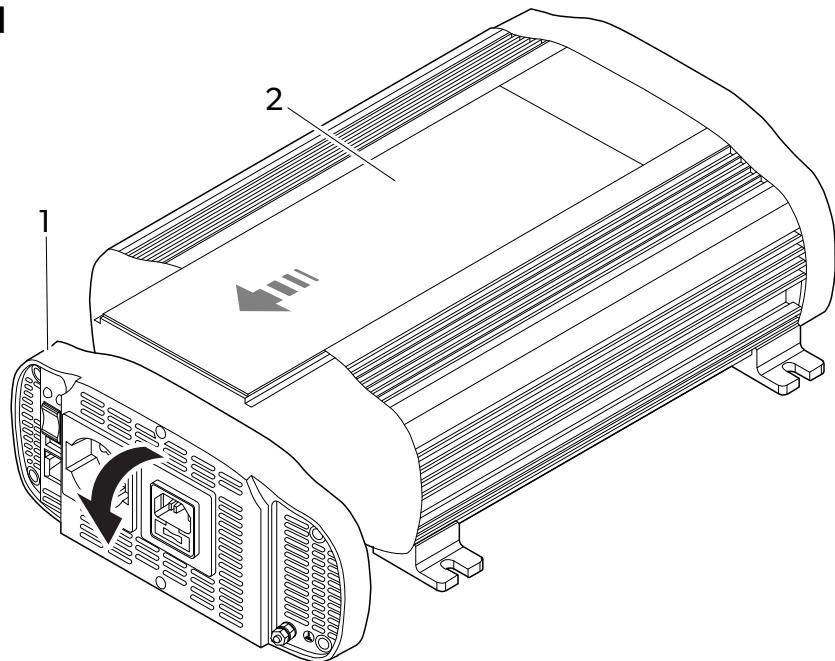




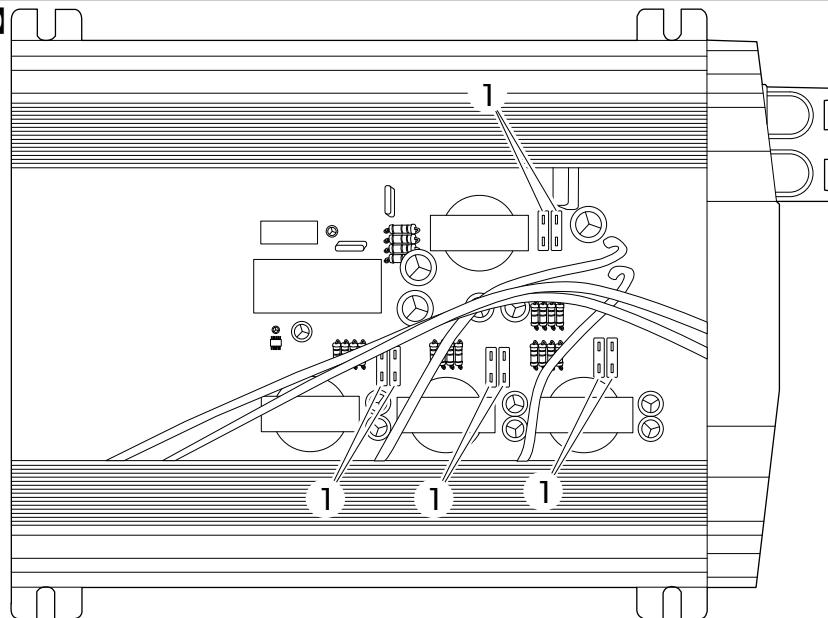
5**6**

7**8**

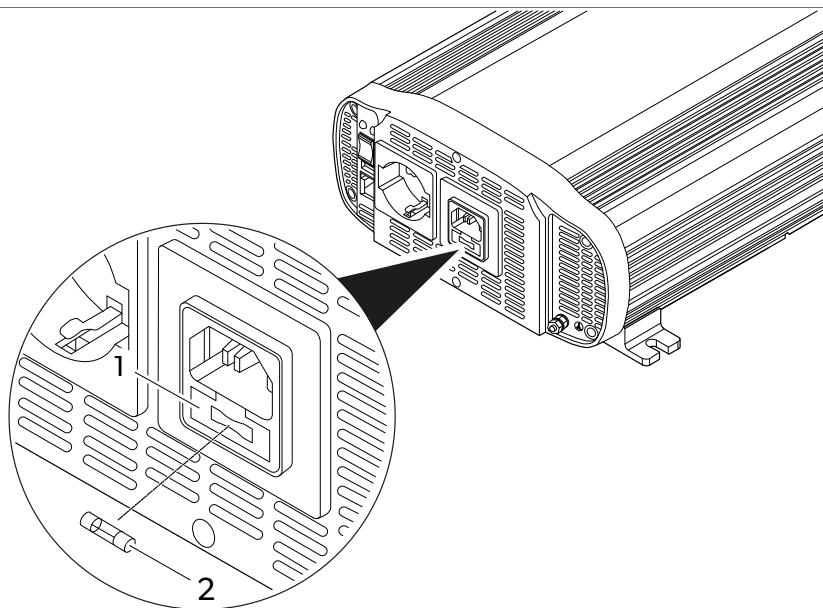
9



10



11



Copyright

© 2023 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

English

1	Important notes.....	9
2	Explanation of symbols.....	9
3	Safety instructions.....	10
4	Scope of delivery.....	10
5	Intended use.....	11
6	Target group.....	11
7	Technical description.....	11
8	Before installation.....	12
9	Installation.....	13
10	Connecting the external mains power supply (SP1000I-12, SP1500I-12 and SP2000I-12 models).....	14
11	Connecting the remote control.....	14
12	Operation.....	15
13	Fuse replacement.....	15
14	Cleaning and maintenance.....	16
15	Disposal.....	16
16	Warranty.....	17
17	Technical data.....	17

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Explanation of symbols



WARNING!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



CAUTION!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE!

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



Note Supplementary information for operating the product.

3 Safety instructions



WARNING! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.

- In event of fire, use a fire extinguisher which is suitable for electrical device.
- Do not operate the device if it is visibly damaged.



CAUTION! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.

- Installation, assembly, and wiring as well as all other work may only be performed by qualified electrical specialists. Inadequate repairs may cause serious hazards.
- Installation in potentially explosive areas such as rooms with inflammable liquids or gases is not permitted.
- Do not install or keep the device near flames or other heat sources (heating, direct sunlight, gas ovens etc.).
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



NOTICE! Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

- Check that the voltage specification on the data plate corresponds to that of the energy supply.
- Never immerse the device in water.
- Protect the device and cables against heat and moisture.
- Do not expose the device to rain.
- Make sure that the mounting surface is capable of supporting the weight of the device.
- Lay the cables so that they cannot be tripped over or damaged.
- Use ductwork or cable ducts if it is necessary to lay cables through metal panels or other panels with sharp edges.

4 Scope of delivery

Description	Quantity
Inverter	1
Red power cable	1
Black power cable	1
Operating manual	1

5 Intended use

The device is intended to supply 230 V to connected appliances generated from 12 V or 24 V input voltage. The device is designed to be used in motorhomes, campervans and coaches.

The model line includes two types of devices:

- The SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 and SM1500-12 models are inverters with modified sinusoidal wave output.
- The SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 and SP3000-24 models are inverters with pure sinusoidal wave output.

The SP1000-12, SP1500-12 and SP2000-12 models are featuring an integrated priority function (IVT) and a fuse-protected input (IEC) socket for the external power supply connection.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

6 Target group



The electrical power supply must be connected by a qualified electrician who has demonstrated skill and knowledge related to the construction and operation of electrical equipment and installations, and who is familiar with the applicable regulations of the country in which the equipment is to be installed and/or used, and has received safety training to identify and avoid the hazards involved.

7 Technical description

The device has two main circuit stages to convert the 12 V DC or 24 V DC input voltage to AC output voltage. The first stage consists of an isolated high frequency DC/DC converter to convert the 12 V DC or 24 V DC input voltage to an output voltage up to 400 V DC. The final stage consists of a H-bridge that converts the DC high voltage bus to 230 V AC voltage.

The device has the following main features:

- Low consumption.
- Galvanically isolated input and output for increased safety.
- Temperature-controlled fan speed for quiet operation.
- Integrated priority switch between external mains network and the battery.
- Ready for On/Off remote control.

- Low battery voltage alarm.
- Low and high battery voltage shutdown.
- Overload shutdown.
- Protection against short-circuit, overtemperature, overload, and reverse polarity.
- Soft start function.

8 Before installation

Battery requirements

Battery type and size can strongly affect the performance of inverters. Therefore, the type of loads the inverter will be powering and the duration of use between recharging must be identified. To determine the minimum battery requirements for an application, do the following:

1. Determine the wattage from the labels of each appliance to be used simultaneously from the inverter. Usually, power consumptions shown in watts. If it is shown in amps, multiply by the value by 230 V to determine the wattage.
2. Estimate the number of hours the equipment will be in use before recharging of the battery.
3. Calculate the total energy required in Wh (Watt hours) by multiplying the time determined above with the sum of wattage. Divide the result by 10 if the inverter input is 12 V, or by 20 if it is 24 V. The resulting value in Ah represents the power requirement of the application.



Note When possible, recharge the battery when about 50 % discharged or earlier. This gives the battery a much longer life cycle, opposed to only recharging it when it is deeply discharged.

Troubleshooting interference problems

Some inexpensive sound systems may emit a buzzing noise from the loudspeakers when operated from the inverter. This occurs because the power supply in the sound system does not adequately filter the modified sine wave produced by the inverter. The solution is to use a sound system that has a high quality power supply, or use a pure sine wave inverter. When the inverter is operating, it can interfere with television reception on some channels. If interference occurs, try the following:

1. Make sure that the chassis ground screw of the inverter is connected to the ground of the vehicle.
2. Make sure that the television antenna provides an adequate signal and the antenna cable is in good condition.
3. Keep the cables between the battery and the inverter as short as possible, and twist them together to reduce the radiated emissions.
4. Move the television as far away from the inverter as possible.
5. Do not operate high power loads with the inverter when the television is on.

Ground leak protection (excluding the SP1000I-12, SP1500I-12 and SP2000I-12 models)



NOTICE! Damage hazard

For the safe operation of multiple appliances, it is essential that a circuit breaker (residual current circuit breaker) is built into the socket distribution circuit.

The ground socket is designed for a safety system such as the residual current circuit breaker (RCCB). Connect residual current circuit breaker according to the following diagram:

fig. 1 on page 1

1. Connect the phase (P1) and neutral (P2) output to the residual current circuit breaker input.
2. Connect the inverter ground to one of the two wires connected to the residual current circuit breaker input.
3. Connect the neutral and the phase output from the residual circuit breaker input to the appliances.
4. Connect the ground of the inverter to the ground of the appliances.



NOTICE! Damage hazard

The diagram above refers to the connection of the inverter output only. The IEC connector of the external mains input must be connected to the circuit breaker output of the external mains power source.

Ground leak protection (SP1000I-12, SP1500I-12 and SP2000I-12 models)

The output socket of the SP1000I-12, SP1500I-12 and SP2000I-12 models is protected with a fuse.

fig. 2 on page 1

- > To establish a TN type grounding arrangement, make sure the fuse is inserted into the fuse holder ①.
- > To establish a TE type grounding arrangement, make sure the fuse is not inserted into the fuse holder ①.

9 Installation



CAUTION! Damage hazard

Do not install the device close to heat sources or in not adequately ventilated places.



Note The device can be mounted in any position. If installed on a vertical surface, it is recommended to keep the long side parallel to the floor.



Note Install the device as close to the 12 V / 24 V power source as possible.

fig. 3 on page 2

1. Mount the device by the four mounting flanges using appropriate screws.



NOTICE! Damage hazard

Before connecting the device, make sure that the power switch is in off position.



Note Use the supplied wires to connect the battery to the device. If the distance between the battery and the device exceeds 2 meters, increase the cross-section of the wire to reduce voltage drop and power losses.

fig. 4 on page 3

2. Connect the negative terminal of the battery to the negative terminal of the inverter ①.

**NOTICE! Damage hazard**

To protect the connected devices, install an inline fuse on the positive battery cable.

3. Connect the positive terminal of the battery to the positive terminal of the inverter ②.
4. Install the fuse into the inline fuse holder.

**NOTICE! Damage hazard**

Before connecting an appliance to the inverter, make sure it is turned off.

5. Connect the 230 V appliance to an output socket ③.
6. Turn the inverter on with On/Off switch ④.



Note When the inverter is turned on, the red and the green LED both turns on for 3 to 5 seconds. After a short time, the red LED turns off and the green remains on and the device emits an acoustic signal. The green LED indicates that the inverter is functioning properly.

**NOTICE! Damage hazard**

- When you plan to operate more than one appliance, connect the one with the higher load requirement first.
- Make sure that the combined load requirement of your appliances does not exceed the output rating of the inverter.
- When using an extension cord from the inverter to an appliance, the extension cord should not be longer than 1.5 m.
- Do not connect the inverter to any AC load circuit in which the neutral conductor is connected to the ground.

7. Connect additional 230 V appliances and turn them on.
8. To charge a 5 V appliance, connect it to the USB port ⑤.

10 Connecting the external mains power supply (SP1000I-12, SP1500I-12 and SP2000I-12 models)

It is possible to connect an IEC cable into the external mains socket to feed the connected appliances directly with AC voltage from the public power network.

fig. 5 on page 4

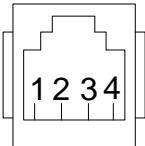
- > Connect the cable to the socket ①.

11 Connecting the remote control

The device can be remotely controlled with an optional external switch (RC03) or any generic switch configured to the RJ11 connector ① of the device. The following description of pin configurations can be used as a guideline when using generic external switches.

fig. 6 on page 4

The optional RC03 external switch is using the following pin configuration:

	Pin	Function
	2	Red LED connection
	1-3	External switch connection
	4	Ground

- > To enable the remote control, switch the On/Off switch ② to position 2.

12 Operation

fig. 7 on page 5

The On/Off switch

- > To turn the device on, press the On/Off switch ① to position 1.
- > To turn the device off, press the On/Off switch ① to position 0.
- > To enable the remote control, press the On/Off switch ① to position 2.

LED indicators

The device is equipped with a green ② and a red ③ LED indicator, to display operating status.

LED	Description
Green	The device is on and properly operating
Red	Device malfunction

13 Fuse replacement



WARNING!

- Electrocution hazard
- The installation may only be carried out by a qualified electrician.

The device is protected by an integral electronic circuit. Also, fuses are located inside the device. In case of reversed polarity of a connection, a fuse blows. Devices with IVT function also feature a glass fuse inside the IEC socket for the external mains connection. Spare fuses are included in the product packaging.

Replacing internal fuses

fig. 8 on page 5

1. Remove the six screws.
- fig. 9 on page 6
2. Tilt the front panel forward ①.
3. Remove the lid ②.

fig. 10 on page 6

- Replace the fuse ①.

Model	Fuse quantity	Fuse rating
SM400-12, SP400-12	1	50 A (red)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (red)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (white)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (green)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (green)
SP1500-24	6	15 A (blue)
SP2000-12	8	30 A (green)
SP3000-12	12	30 A (green)
SP3000-24	12	15 A (blue)

Replacing the IEC socket fuse

fig. 11 on page 7

- Open the lid ① of the socket housing.
- Replace the fuse ②.

Model	Fuse quantity	Fuse rating
SP1000I-12, SP1500I-12 and SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V glass fuse)



Note After fuse replacement, the device automatically restarts itself. If the device is not working properly after the fuse replacement, contact a technician to troubleshoot the problems.

14 Cleaning and maintenance

- > Occasionally clean the product with a damp cloth.
- > Check that the input and output connections are tight and secure.
- > Make sure that the ventilation slots are not obstructed by dirt or any material.

15 Disposal



Recycling packaging material: Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



Recycling products with non-replaceable batteries, rechargeable batteries or light sources:

- If the product contains any non-replaceable batteries, rechargeable batteries or light sources, you don't have to remove them before disposal.
- If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling center or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.
- The product can be disposed free of charge.

16 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

Note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences and might void the warranty.

17 Technical data

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Continous output power	400 W		600 W
Peak output power	800 W (few seconds)		1200 W (few seconds)
Output voltage (RMS)/Frequency	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB output	5 V 2.1 A		
Input voltage	12 V		24 V
Self-consumption	200 mA	510 mA	170 mA
Dimensions (W x D x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certificate	   (10 R-05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Continous output power	1000 W	1500 W
Peak output power	2000 W (few seconds)	3000 W (few seconds)
Output voltage (RMS)/Frequency	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB output	5 V 2.1 A	
Input voltage	12 V	
Self-consumption	330 mA	560 mA
Dimensions (W x D x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	
	262 mm × 270 mm × 107.5 mm	

	SM1000-12	SM1500-12
Certificate	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Continous output power	400 W		600 W
Peak output power	1000 W (few seconds)		1500 W (few seconds)
Output voltage (RMS)/Frequency	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB output	5 V 2.1 A		
Input voltage	12 V		
Self-consumption	325 mA	375 mA	210 mA
Dimensions (W x D x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certificate	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Continous output power		1000 W
Peak output power		2500 W (few seconds)
Output voltage (RMS)/Frequency		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz
USB output		5 V 2.1 A
Input voltage		12 V
Self-consumption		490 mA
Switching time from battery to external mains	-	0.02 s
Switching time from external mains to battery	-	0.1 s
Dimensions (W x D x H)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificate	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Continous output power		1500 W	
Peak output power		4000 W (few seconds)	
Output voltage (RMS)/Frequency		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB output		5 V 2.1 A	
Input voltage	12 V		24 V
Self-consumption	590 mA		300 mA

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Switching time from battery to external mains	-	0.02 s	-
Switching time from external mains to battery	-	0.1 s	-
Dimensions (W x D x H)	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm	270 mm x 322.4 mm x 121 mm	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm
Certificate	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Continous output power	2000 W	3000 W	
Peak output power	6000 W (few seconds)	8000 W (few seconds)	
Output voltage (RMS)/Frequency	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB output	5 V 2.1 A		
Input voltage	12 V		24 V
Self-consumption	690 mA	1270 mA	725 mA
Switching time from battery to external mains	0.02 s	-	-
Switching time from external mains to battery	0.1 s	-	-
Dimensions (W x D x H)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Certificate	 (10 R - 05 0094)		

German

1	Wichtige Hinweise.....	20
2	Erklärung der Symbole.....	20
3	Sicherheitshinweise.....	21
4	Lieferumfang.....	22
5	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	22
6	Zielgruppe.....	22
7	Technische Beschreibung.....	23
8	Vor der Installation.....	23
9	Installation.....	25
10	Externe Netzstromversorgung anschließen (Modelle SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12).....	26
11	Fernbedienung anschließen.....	26
12	Betrieb.....	27
13	Sicherungen austauschen.....	27
14	Reinigung und Pflege.....	28
15	Entsorgung.....	28
16	Garantie.....	29
17	Technische Daten.....	29

1 Wichtige Hinweise

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und Ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.

2 Erklärung der Symbole

WARNUNG!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



ACHTUNG!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



Hinweis Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

3 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

- Verwenden im Brandfall einen Feuerlöscher, der für elektrische Geräte geeignet ist.
- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

- Die Installation, die Montage und die Verkabelung sowie alle anderen Arbeiten dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- Die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen wie beispielsweise Räumen mit entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen ist nicht zulässig.
- Installieren und verwahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.).
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen überwacht oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.



ACHTUNG! Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung übereinstimmt.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche das Gewicht des Geräts tragen kann.
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass keine Stolpergefahr besteht und eine Beschädigung des Kabels ausgeschlossen ist.
- Benutzen Sie Leerrohre oder Leitungsdurchführungen, wenn Leitungen durch Blechwände oder andere scharfkantige Wände geführt werden müssen.

4 Lieferumfang

Beschreibung	Anzahl
Wechselrichter	1
Rotes Stromkabel	1
Schwarzes Stromkabel	1
Bedienungsanleitung	1

5 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für die Versorgung angeschlossener Geräte mit einer Spannung von 230 V vorgesehen, die aus einer Eingangsspannung von 12 V oder 24 V erzeugt wird. Das Gerät ist für den Einsatz in Wohnmobilen, Reisemobilen und Reisebussen vorgesehen.

Die Modellreihe umfasst zwei Arten von Geräten:

- Die Modelle SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 und SM1500-12 sind Wechselrichter mit modifiziertem Sinuswellenausgang.
- Die Modelle SP400-12 , SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 und SP3000-24 sind Wechselrichter mit rein sinusförmigem Wellenausgang.

Die Modelle SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12 verfügen über eine integrierte Prioritätsfunktion (IVT) und eine abgesicherte Eingangsbuchse (IEC) für den Anschluss der externen Stromversorgung.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

6 Zielgruppe



Die elektrische Stromversorgung muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft angeschlossen werden, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Bedienung von elektrischen Geräten und Installationen unter Beweis gestellt hat und die mit den geltenden Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert und/oder verwendet werden soll, vertraut ist und eine Sicherheitsschulung erhalten hat, um die damit verbundenen Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

7 Technische Beschreibung

Das Gerät verfügt über zwei Hauptschaltstufen zur Umwandlung der Eingangsgleichspannung von 12 V oder 24 V in Ausgangswechselspannung. Die erste Stufe besteht aus einem isolierten Hochfrequenz-DC/DC-Wandler zur Umwandlung der Eingangsgleichspannung von 12 V oder 24 V in eine Ausgangsgleichspannung von bis zu 400 V. Die letzte Stufe besteht aus einer H-Brücke, die die hohe Gleichspannung der Sammelschiene in eine 230 V-Wechselspannung umwandelt.

Das Gerät weist folgende Hauptmerkmale auf:

- Geringe Leistungsaufnahme.
- Galvanisch getrennter Eingang und Ausgang für erhöhte Sicherheit.
- Temperaturgeregelte Lüftergeschwindigkeit für leisen Betrieb.
- Integrierte Prioritätsumschaltung zwischen externem Netzstrom und Batterie.
- Vorbereitet für Ein-/Ausschalten per Fernbedienung.
- Alarm bei zu niedriger Batteriespannung.
- Abschaltung bei zu niedriger und zu hoher Batteriespannung.
- Abschaltung bei Überlast.
- Schutz vor Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast und Verpolung.
- Sanftanlauffunktion.

8 Vor der Installation

Batterieanforderungen

Batterietyp und -größe können die Leistung von Wechselrichtern stark beeinflussen. Daher müssen die Art der Batterien, die der Wechselrichter mit Strom versorgen soll, und die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen bestimmt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Mindestbatterieanforderungen für eine Anwendung zu ermitteln:

1. Ermitteln Sie anhand der Etiketten die Wattleistung der einzelnen Geräte, die gleichzeitig über den Wechselrichter betrieben werden sollen. In der Regel ist die Leistungsaufnahme in Watt angegeben. Falls sie in Ampere angegeben ist, multiplizieren Sie den Wert mit 230 V, um die Wattleistung zu ermitteln.
2. Schätzen Sie die Anzahl an Stunden, die das Gerät vor Wiederaufladen der Batterie in Betrieb sein wird.
3. Berechnen Sie die insgesamt erforderliche Energie in Wh (Wattstunden), indem Sie die oben ermittelte Zeit mit der Summe der Wattleistung multiplizieren. Teilen Sie das Ergebnis durch 10, wenn der Wechselrichtereingang 12 V beträgt, oder durch 20, wenn er 24 V beträgt. Der resultierende Wert in Ah stellt die Leistungsanforderung der Anwendung dar.



Hinweis Wenn möglich, laden Sie die Batterie spätestens dann auf, wenn sie zu 50 % entladen ist. Dadurch hat die Batterie eine deutlich längere Lebensdauer, als wenn sie erst nach einer Tiefentladung aufgeladen wird.

Fehlerbehebung bei Problemen mit Störungen

Einige preiswerte Soundsysteme können ein Brummen aus den Lautsprechern ausgeben, wenn sie über den Wechselrichter betrieben werden. Dies liegt daran, dass die Leistungsversorgung im Soundsystem die vom Wechselrichter erzeugte modifizierte Sinuswelle nicht ausreichend filtert. Die Lösung besteht darin, ein Soundsystem mit ein-

er hochwertigen Leistungsversorgung oder einen Wechselrichter mit reiner Sinuswelle zu verwenden. Wenn der Wechselrichter in Betrieb ist, kann er den Fernsehempfang auf einigen Kanälen stören. Gehen Sie bei Störungen wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Gehäuseerdungsschraube des Wechselrichters mit der Fahrzeugmasse verbunden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Fernsehanterne ein geeignetes Signal liefert und das Antennenkabel in gutem Zustand ist.
3. Halten Sie die Kabel zwischen der Batterie und dem Wechselrichter so kurz wie möglich und verdrehen Sie sie miteinander, um die Strahlungsemissionen zu reduzieren.
4. Stellen Sie den Fernseher so weit wie möglich vom Wechselrichter entfernt auf.
5. Betreiben Sie keine Hochleistungslasten mit dem Wechselrichter, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

Schutz vor Masseschluss (außer Modelle SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12)



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Zum sicheren Betrieb von mehreren Geräten ist es zwingend notwendig, dass im Steckdosenverteilerkreis ein Schutzschalter (FI-Schalter) eingebaut wird.

Die Erdungsbuchse ist für ein Sicherheitssystem wie einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) vorgesehen. Schließen Sie den Fehlerstromschutzschalter nach folgendem Anschlussplan an:

Abb. 1 auf Seite 1

1. Schließen Sie den Phasenausgang (P1) und den Neutralleiterausgang (P2) an den Eingang des Fehlerstromschutzschalters an.
2. Schließen Sie die Erdung des Wechselrichters an eine der beiden Leitungen an, die mit dem Eingang des Fehlerstromschutzschalters verbunden sind.
3. Schließen Sie den Neutralleiterausgang und den Phasenausgang vom Eingang des Fehlerstromschutzschalters an die Geräte an.
4. Schließen Sie die Erdung des Wechselrichters an die Erdung der Geräte an.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Der obige Anschlussplan bezieht sich nur auf den Anschluss des Wechselrichterausgangs. Der IEC-Stecker des externen Netzstromeingangs muss an den Schutzschalterausgang der externen Netzstromversorgung angeschlossen werden.

Schutz vor Masseschluss (Modelle SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12)

Die Ausgangsbuchse der Modelle SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12 ist mit einer Sicherung abgesichert.

Abb. 2 auf Seite 1

- > Um eine TN-Erdungsanordnung herzustellen, stellen Sie sicher, dass die Sicherung in den Sicherungshalter ① eingesetzt ist.
- > Um eine TE-Erdungsanordnung herzustellen, stellen Sie sicher, dass die Sicherung in den Sicherungshalter ① eingesetzt ist.

9 Installation



VORSICHT! Beschädigungsgefahr

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an nicht ausreichend belüfteten Stellen.



Hinweis Das Gerät kann in einer beliebigen Position montiert werden. Bei Montage auf einer vertikalen Fläche wird empfohlen, die lange Seite parallel zum Boden zu halten.



Hinweis Installieren Sie das Gerät so nah wie möglich an der 12 V-/24 V-Stromquelle.

Abb. **3** auf Seite 2

1. Montieren Sie das Gerät an den vier Montageflanschen mit geeigneten Schrauben.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass sich der Netzschalter in der Position AUS befindet.



Hinweis Verwenden Sie die mitgelieferten Leitungen, um die Batterie an das Gerät anzuschließen. Wenn der Abstand zwischen der Batterie und dem Gerät mehr als 2 Meter beträgt, vergrößern Sie den Querschnitt der Leitung, um einen Spannungsabfall und Leistungsverluste zu reduzieren.

Abb. **4** auf Seite 3

2. Schließen Sie den Minusanschluss der Batterie an den Minusanschluss des Wechselrichters ① an.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Um die angeschlossenen Geräte zu schützen, installieren Sie eine Inline-Sicherung am Pluskabel der Batterie.

3. Schließen Sie den Plusanschluss der Batterie an den Plusanschluss des Wechselrichters ② an.
4. Setzen Sie die Sicherung in den Inline-Sicherungshalter ein.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

Bevor Sie ein Gerät an den Wechselrichter anschließen, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.

5. Schließen Sie das 230 V-Gerät an eine Ausgangsbuchse ③ an.
6. Schalten Sie den Wechselrichter mit dem Ein-/Aus-Schalter ④ ein.



Hinweis Beim Einschalten des Wechselrichters leuchten die rote und die grüne LED jeweils für 3 bis 5 Sekunden auf. Nach kurzer Zeit erlischt die rote LED, die grüne LED leuchtet dauerhaft und das Gerät gibt ein akustisches Signal aus. Die grüne LED zeigt an, dass der Wechselrichter ordnungsgemäß funktioniert.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Wenn Sie mehr als ein Gerät betreiben möchten, schließen Sie zuerst das Gerät mit der höheren Lastanforderung an.
- Stellen Sie sicher, dass die kombinierte Lastanforderung Ihrer Geräte die Nennleistung des Wechselrichters nicht überschreitet.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels vom Wechselrichter zu einem Gerät sollte das Verlängerungskabel nicht länger als 1,5 m sein.
- Schließen Sie den Wechselrichter nicht an einen Wechselstromlastkreis an, in dem der Neutralleiter geerdet ist.

7. Schließen Sie weitere 230 V-Geräte an und schalten Sie sie ein.
8. Um ein 5 V-Gerät aufzuladen, schließen Sie es an den USB-Anschluss ⑤ an.

10 Externe Netzstromversorgung anschließen (Modelle SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12)

Es ist möglich, ein IEC-Kabel an die externe Netzsteckdose anzuschließen, um die angeschlossenen Geräte direkt mit Wechselspannung aus dem öffentlichen Stromnetz zu versorgen.

Abb. 5 auf Seite 4

- > Schließen Sie das Kabel an die Buchse ① an.

11 Fernbedienung anschließen

Das Gerät kann mit einem optionalen externen Schalter (RC03) oder einem beliebigen üblichen Schalter, der für den RJ11-Anschluss ① des Geräts ausgelegt ist, ferngesteuert werden. Die folgende Beschreibung der Stiftbelegungen kann als Richtlinie bei der Verwendung üblicher externer Schalter verwendet werden.

Abb. 6 auf Seite 4

Der optionale externe RC03-Schalter hat die folgende Stiftbelegung:

	Pin	Funktion
	2	Anschluss rote LED
	1-3	Anschluss externer Schalter
	4	Ground

- > Um die Fernbedienung zu aktivieren, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter ② in Stellung 2.

12 Betrieb

Abb. 7 auf Seite 5

Ein-/Aus-Schalter

- > Um das Gerät einzuschalten, bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter ① in Stellung 1.
- > Um das Gerät auszuschalten, bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter ① in Stellung 0.
- > Um die Fernbedienung zu aktivieren, bringen Sie den Ein-/Aus-Schalter ① in Stellung 2.

Anzeige-LED

Das Gerät ist mit einer grünen ② und einer roten ③ LED-Anzeige ausgestattet, um den Betriebszustand anzugeben.

LED	Beschreibung
Green	Das Gerät ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß
Red	Fehlfunktion des Geräts

13 Sicherungen austauschen



WARNUNG!

- Gefahr durch Stromschlag
- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Das Gerät ist durch einen integrierten elektronischen Schaltkreis abgesichert. Außerdem befinden sich Sicherungen im Inneren des Geräts. Bei Anschluss mit vertauschter Polarität brennt eine Sicherung durch. Geräte mit IVT-Funktion verfügen auch über eine Glassicherung in der IEC-Buchse für den externen Netzanschluss. Ersatzsicherungen sind in der Produktverpackung enthalten.

Interne Sicherungen austauschen

Abb. 8 auf Seite 5

1. Entfernen Sie die sechs Schrauben.

Abb. 9 auf Seite 6

2. Kippen Sie die Frontblende ① nach vorn.

3. Entfernen Sie den Deckel ②.

Abb. 10 auf Seite 6

4. Tauschen Sie die Sicherung ① aus.

Modell	Anzahl der Sicherungen	Wert der Sicherung
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rot)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rot)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (weiß)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (grün)

Modell	Anzahl der Sicherungen	Wert der Sicherung
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (grün)
SP1500-24	6	15 A (blau)
SP2000-12	8	30 A (grün)
SP3000-12	12	30 A (grün)
SP3000-24	12	15 A (blau)

Sicherung der IEC-Buchse austauschen

Abb. 11 auf Seite 7

1. Öffnen Sie den Deckel ① des Buchsengehäuses.
2. Tauschen Sie die Sicherung ② aus.

Modell	Anzahl der Sicherungen	Wert der Sicherung
SP1000I-12, SP1500I-12 und SP2000I-12	1	10 A (Glassicherung F10AL 250 V)



Hinweis Nach dem Austausch der Sicherung startet sich das Gerät automatisch neu. Wenn das Gerät nach dem Austausch der Sicherung nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an einen Techniker zur Behebung der Probleme.

14 Reinigung und Pflege

- > Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- > Stellen Sie sicher, dass die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse fest und sicher sitzen.
- > Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitzte nicht durch Schmutz oder andere Materialien blockiert werden.

15 Entsorgung



Verpackungsmaterial recyceln: Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Recycling von Produkten mit nicht auswechselbaren Batterien, wiederaufladbaren Batterien oder Leuchtmitteln:

- Wenn das Produkt nicht auswechselbare Batterien, wiederaufladbare Batterien oder Leuchtmittel enthält, brauchen Sie diese vor der Entsorgung nicht zu entfernen.
- Wenn Sie das Gerät endgültig entsorgen möchten, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Wertstoffhof vor Ort oder bei Ihrem Fachhändler, wie dies gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu tun ist.
- Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.

16 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Gewährleistungsantrag folgende Unterlagen mit dem Produkt ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass eigenständig oder nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Garantie führen können.

17 Technische Daten

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Dauerleistung	400 W	600 W	
Spitzen-Ausgangsleistung	800 W (einige Sekunden)	1200 W (einige Sekunden)	
Ausgangsspannung (RMS)/Frequenz		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-Ausgang		5 V bei 2,1 A	
Eingangsspannung		12 V	24 V
Eigenverbrauch	200 mA	510 mA	170 mA
Abmessungen (B x T x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Zertifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Dauerleistung	1000 W	1500 W
Spitzen-Ausgangsleistung	2000 W (einige Sekunden)	3000 W (einige Sekunden)
Ausgangsspannung (RMS)/Frequenz		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz
USB-Ausgang		5 V bei 2,1 A
Eingangsspannung		12 V
Eigenverbrauch	330 mA	560 mA
Abmessungen (B x T x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107,5 mm
Zertifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Dauerleistung	400 W	600 W	
Spitzen-Ausgangsleistung	1000 W (einige Sekunden)	1500 W (einige Sekunden)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Ausgangsspannung (RMS)/Frequenz	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-Ausgang	5 V bei 2,1 A		
Eingangsspannung	12 V		24 V
Eigenverbrauch	325 mA	375 mA	210 mA
Abmessungen (B x T x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Zertifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Dauerleistung	1000 W	
Spitzen-Ausgangsleistung	2500 W (einige Sekunden)	
Ausgangsspannung (RMS)/Frequenz	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-Ausgang	5 V bei 2,1 A	
Eingangsspannung	12 V	
Eigenverbrauch	490 mA	
Umschaltzeit von der Batterie auf externen Netzstrom	-	0,02 s
Umschaltzeit von externem Netzstrom auf die Batterie	-	0,1 s
Abmessungen (B x T x H)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Zertifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Dauerleistung	1500 W		
Spitzen-Ausgangsleistung	4000 W (einige Sekunden)		
Ausgangsspannung (RMS)/Frequenz	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-Ausgang	5 V 2,1 A		
Eingangsspannung	12 V		24 V
Eigenverbrauch	590 mA		300 mA
Umschaltzeit von der Batterie auf externen Netzstrom	-	0,02 s	-
Umschaltzeit von externem Netzstrom auf die Batterie	-	0,1 s	-
Abmessungen (B x T x H)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Zertifikat	 (10 R - 05 0094)		
	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Dauerleistung	2000 W	3000 W	
Spitzen-Ausgangsleistung	6000 W (einige Sekunden)	8000 W (einige Sekunden)	
Ausgangsspannung (RMS)/Frequenz		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-Ausgang		5 V bei 2,1 A	
Eingangsspannung		12 V	24 V
Eigenverbrauch	690 mA	1270 mA	725 mA
Umschaltzeit von der Batterie auf externen Netzstrom	0,02 s	-	-
Umschaltzeit von externem Netzstrom auf die Batterie	0,1 s	-	-
Abmessungen (B x T x H)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Zertifikat	 (10 R - 05 0094)		

French

1	Remarques importantes.....	32
2	Signification des symboles.....	32
3	Consignes de sécurité.....	33
4	Contenu de la livraison.....	34
5	Usage conforme.....	34
6	Groupe cible.....	34
7	Description technique.....	35
8	Avant l'installation.....	35
9	Installation.....	36
10	Connexion de l'alimentation secteur externe (modèles SP1000I-12, SP1500I-12 et SP2000I-12).....	38
11	Raccordement de la télécommande.....	38
12	Utilisation.....	38
13	Remplacement du fusible.....	39
14	Nettoyage et entretien.....	40
15	Mise au rebut.....	40
16	Garantie.....	40
17	Caractéristiques techniques.....	40

1 Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consulter le site documents.dometic.com.

2 Signification des symboles



Avertissement !

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.



Attention !

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

**AVIS !**

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.



Remarque Informations complémentaires sur l'utilisation de ce produit.

3 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- En cas d'incendie, utilisez un extincteur adapté aux appareils électriques.
- Si l'appareil présente des dégâts visibles, ne le mettez pas en service.



ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- L'installation, le montage et le câblage, ainsi que toute autre opération peuvent uniquement être réalisés par des électriciens agréés. Une réparation incorrecte peut entraîner de graves dangers.
- L'installation dans des zones potentiellement explosives telles que des pièces contenant des liquides ou des gaz inflammables est interdite.
- N'installez ou ne stockez pas l'appareil à proximité de flammes ou d'autres sources de chaleur (chauffage, rayonnement solaire, fours à gaz, etc.).
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.



AVIS ! indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique dont vous disposez.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Tenez le dispositif et les câbles à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- Assurez-vous que la surface de montage est capable de supporter le poids de l'appareil.
- Posez les câbles de manière à exclure tout risque de trébuchement ou d'endommagement du câble.
- Si des lignes électriques doivent traverser des cloisons en tôle ou autres murs à arêtes vives, utilisez des tubes vides ou des conduits pour câbles.

4 Contenu de la livraison

Description	Quantité
Onduleur	1
Câble d'alimentation rouge	1
Câble d'alimentation noir	1
Manuel d'utilisation	1

5 Usage conforme

L'appareil est conçu pour fournir une tension de 230 V aux appareils connectés, générée via une tension d'entrée de 12 V ou 24 V. L'appareil est conçu pour être utilisé dans les camping-cars, les fourgons aménagés et les autocars.

La gamme de modèles comprend deux types d'appareils :

- Les modèles SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 et SM1500-12 sont des onduleurs avec sortie à onde sinusoïdale modifiée.
- Les modèles SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 et SP3000-24 sont des onduleurs avec sortie à onde sinusoïdale pure.

Les modèles SP1000-12, SP1500-12 et SP2000-12 sont dotés d'une fonction de priorité intégrée (IVT) et d'une prise d'entrée protégée par fusible (CEI) pour la connexion à l'alimentation externe.

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

6 Groupe cible



L'alimentation électrique doit être raccordée par un électricien agréé disposant des compétences et connaissances structurelles et fonctionnelles requises en matière d'équipements et d'installations électriques, au fait des réglementations en vigueur dans le pays dans lequel l'équipement doit être installé et/ou utilisé, et ayant suivi une formation de sécurité pour identifier et éviter les dangers impliqués.

7 Description technique

Le circuit de l'appareil comprend deux phases principales pour convertir la tension d'entrée 12 V CC ou 24 V CC en tension de sortie CA. La première phase utilise un convertisseur CC/CC haute fréquence isolé pour convertir la tension d'entrée 12 V CC ou 24 V CC en tension de sortie jusqu'à 400 V CC. La phase finale comprend un pont en H qui convertit le bus haute tension CC en tension 230 V CA.

Les principales fonctionnalités de l'appareil sont les suivantes :

- Basse consommation.
- Entrée et sortie isolées galvaniquement pour une sécurité accrue.
- Vitesse de ventilation à température contrôlée pour un fonctionnement silencieux.
- Commutateur de priorité intégré entre l'alimentation secteur externe et la batterie.
- Compatibilité avec les commandes Marche/Arrêt à distance.
- Alarme de tension de batterie faible.
- Coupure en cas de tension de batterie faible/élèvée.
- Coupure en cas de surcharge.
- Protection contre les courts-circuits, les surchauffes, les surcharges et les inversions de polarité.
- Fonction de démarrage progressif.

8 Avant l'installation

Exigences relatives à la batterie

Le type et la taille de la batterie peuvent fortement affecter les performances des onduleurs. Par conséquent, le type de charges que l'onduleur alimente et la durée d'utilisation entre les recharges doivent être identifiés. Pour déterminer les exigences de batterie minimales pour une application, procédez comme suit :

1. Déterminez la puissance en watts en consultant les étiquettes de chaque appareil à utiliser simultanément via l'onduleur. En règle générale, la consommation d'énergie est indiquée en watts. Si elle est indiquée en ampères, multipliez la valeur par 230 V pour déterminer la puissance en watts.
2. Estimez le nombre d'heures d'utilisation de l'équipement avant de recharger la batterie.
3. Calculez l'énergie totale requise en watts-heure (Wh) en multipliant le temps déterminé ci-dessus par la somme des puissances en watts. Divisez le résultat par 10 si l'entrée de l'onduleur est de 12 V, ou par 20 si elle est de 24 V. La valeur obtenue en Ah représente l'énergie requise pour l'application.



Remarque Si possible, rechargez la batterie lorsqu'elle est déchargée d'environ 50 %, ou plus tôt. Cela permet de prolonger sensiblement sa durée de vie, contrairement au chargement suite à une décharge complète uniquement.

Dépannage des problèmes d'interférence

Certains systèmes audio bon marché peuvent émettre un bourdonnement provenant des haut-parleurs lorsqu'ils sont opérés via l'onduleur. Cela se produit, car l'alimentation du système audio ne filtre pas correctement l'onde sinusoïdale modifiée produite par l'onduleur. Pour résoudre ce problème, utilisez un système audio doté d'une alimentation de haute qualité ou un onduleur à onde sinusoïdale pure. Lorsque l'onduleur fonctionne, il peut interférer avec la réception de certaines chaînes de télévision. En cas d'interférence, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que la vis de masse du châssis de l'onduleur est connectée à la masse du véhicule.
- Assurez-vous que l'antenne de télévision fournit un signal adéquat et que le câble d'antenne est en bon état.
- Veuillez à ce que les câbles entre la batterie et l'onduleur soient aussi courts que possible, et torsadez-les ensemble pour réduire les émissions par rayonnement.
- Éloignez autant que possible le téléviseur de l'onduleur.
- N'utilisez pas de charges haute puissance avec l'onduleur lorsque le téléviseur est allumé.

Protection contre les fuites à la terre (à l'exception des modèles SP1000I-12, SP1500I-12 et SP2000I-12)



AVIS ! Risque d'endommagement

Afin d'utiliser plusieurs appareils en toute sécurité, il est essentiel d'installer un disjoncteur différentiel sur le circuit de répartition des prises.

La prise de terre est conçue pour être connectée à un système de sécurité, tel qu'un disjoncteur différentiel. Connectez le disjoncteur différentiel conformément au schéma suivant :

fig. **1** à la page 1

- Connectez la sortie des contacts phase (P1) et neutre (P2) à l'entrée du disjoncteur différentiel.
- Connectez la masse de l'onduleur à l'un des deux fils connectés à l'entrée du disjoncteur différentiel.
- Connectez la sortie des contacts neutre et phase de l'entrée du disjoncteur différentiel aux appareils.
- Connectez la masse de l'onduleur à la masse des appareils.



AVIS ! Risque d'endommagement

Le schéma ci-dessus se rapporte uniquement à la connexion de la sortie de l'onduleur. Le connecteur CEI de l'entrée secteur externe doit être connecté à la sortie du disjoncteur de la source d'alimentation secteur externe.

Protection contre les fuites à la terre (modèles SP1000I-12, SP1500I-12 et SP2000I-12)

La prise de sortie des modèles SP1000I-12, SP1500I-12 et SP2000I-12 est protégée par un fusible.

fig. **2** à la page 1

- > Pour établir une mise à la terre de type TN, assurez-vous que le fusible est inséré dans le porte-fusible ①.
- > Pour établir une mise à la terre de type TE, assurez-vous que le fusible n'est pas inséré dans le porte-fusible ①.

9 Installation



ATTENTION ! Risque d'endommagement

N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou dans des endroits mal ventilés.



Remarque L'appareil peut être monté dans n'importe quelle position. S'il est installé sur une surface verticale, il est recommandé de positionner le côté le plus long parallèlement au sol.



Remarque Installez l'appareil aussi près que possible de la source d'alimentation 12 V/24 V.

fig. **3** à la page 2

- Installez l'appareil en fixant les quatre brides de montage à l'aide des vis appropriées.



AVIS ! Risque d'endommagement

Avant de connecter l'appareil, assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en position Arrêt.



Remarque Utilisez les câbles fournis pour connecter la batterie à l'appareil. Si la distance entre la batterie et l'appareil dépasse 2 mètres, augmentez la section du fil pour réduire les chutes de tension et les pertes de puissance.

fig. **4** à la page 3

- Branchez la borne négative de la batterie à la borne négative de l'onduleur ①.



AVIS ! Risque d'endommagement

Pour protéger les appareils connectés, installez un fusible en ligne sur le câble positif de la batterie.

- Branchez la borne positive de la batterie à la borne positive de l'onduleur ②.
- Installez le fusible dans le porte-fusible en ligne.



AVIS ! Risque d'endommagement

Avant de connecter un appareil à l'onduleur, assurez-vous qu'il est éteint.

- Branchez l'appareil 230 V sur une prise de sortie ③.
- Mettez l'onduleur sous tension à l'aide du commutateur Marche/Arrêt ④.



Remarque Lorsque l'onduleur est sous tension, les voyants LED rouge et vert s'allument pendant 3 à 5 secondes. Après un court instant, le voyant LED rouge s'éteint, le voyant LED vert reste allumé et l'appareil émet un signal sonore. Le voyant LED vert indique que l'onduleur fonctionne correctement.



AVIS ! Risque d'endommagement

- Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs appareils, branchez d'abord celui qui nécessite la charge la plus élevée.
- Assurez-vous que les exigences de charge combinées de vos appareils ne dépassent pas la puissance de sortie nominale de l'onduleur.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge entre l'onduleur et un appareil, la rallonge ne doit pas dépasser 1,5 m.
- Ne raccordez pas l'onduleur à un circuit de charge CA dans lequel le contact neutre est connecté à la terre.

- Connectez les appareils 230 V supplémentaires et mettez-les sous tension.
- Pour charger un appareil 5 V, connectez-le au port USB ⑤.

10 Connexion de l'alimentation secteur externe (modèles SP1000I-12, SP1500I-12 et SP2000I-12)

Il est possible de connecter un câble CEI à la prise secteur externe pour alimenter les appareils connectés directement avec la tension CA provenant du réseau électrique public.

fig. 5 à la page 4

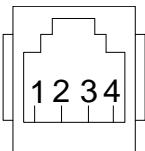
- > Connectez le câble à la prise ①.

11 Raccordement de la télécommande

L'appareil peut être contrôlé à distance à l'aide d'un commutateur externe en option (RC03) ou de tout commutateur générique configuré sur le connecteur RJ11 ① de l'appareil. La description suivante des configurations de broches peut être utilisée comme guide lors de l'utilisation de commutateurs externes génériques.

fig. 6 à la page 4

Le commutateur externe RC03 en option utilise la configuration de broches suivante :

	Broche	Fonction
	2	Connexion LED rouge
	1-3	Connexion du commutateur externe
	4	Terre

- > Pour activer la commande à distance, placez le commutateur Marche/Arrêt ② en position 2.

12 Utilisation

fig. 7 à la page 5

Le commutateur Marche/Arrêt

- > Pour mettre l'appareil sous tension, placez le commutateur Marche/Arrêt ① en position 1.
- > Pour mettre l'appareil hors tension, placez le commutateur Marche/Arrêt ① en position 0.
- > Pour activer la commande à distance, placez le commutateur Marche/Arrêt ① en position 2.

Témoin LED

L'appareil est équipé d'un voyant LED vert ② et d'un voyant LED rouge ③ pour afficher l'état de fonctionnement.

LED	Description
Green	L'appareil est allumé et fonctionne correctement
Red	Dysfonctionnement de l'appareil

13 Remplacement du fusible



AVERTISSEMENT !

- Risque d'électrocution
- L'installation peut uniquement être effectuée par un électricien qualifié.

L'appareil est protégé par un circuit électronique intégré. De plus, les fusibles sont situés à l'intérieur de l'appareil. En cas d'inversion de polarité d'une connexion, un fusible fond. Les appareils dotés de la fonction IVT disposent également d'un fusible en verre à l'intérieur de la prise CEI pour la connexion au secteur externe. Des fusibles de rechange sont inclus dans l'emballage du produit.

Remplacement des fusibles internes

fig. **8** à la page 5

1. Déposez les six vis.
- fig. **9** à la page 6
2. Inclinez le panneau avant vers l'avant ①.
3. Retirez le couvercle ②.

fig. **10** à la page 6

4. Changez le fusible ①.

Modèle	Nombre de fusibles	Caractéristiques des fusibles
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rouge)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rouge)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (blanc)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (vert)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (vert)
SP1500-24	6	15 A (bleu)
SP2000-12	8	30 A (vert)
SP3000-12	12	30 A (vert)
SP3000-24	12	15 A (bleu)

Remplacement du fusible de la prise CEI

fig. **11** à la page 7

1. Ouvrez le couvercle ① du boîtier de la prise.
2. Changez le fusible ②.

Modèle	Nombre de fusibles	Caractéristiques des fusibles
SP1000-12, SP1500-12 et SP2000-12	1	10 A (Fusible en verre F10AL 250 V)



Remarque Après le remplacement du fusible, l'appareil redémarre automatiquement. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après le remplacement du fusible, contactez un technicien pour résoudre les problèmes.

14 Nettoyage et entretien

- > Nettoyez de temps en temps le produit avec un chiffon humide.
- > Vérifiez que les connexions d'entrée et de sortie sont bien serrées et fixées.
- > Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas obstrués par des impuretés ou des corps étrangers.

15 Mise au rebut



Recyclage des emballages : Dans la mesure du possible, jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Recyclage des produits contenant des piles non remplaçables, des batteries ou des sources lumineuses rechargeables :

- Si le produit contient des piles non remplaçables, des batteries ou des sources lumineuses rechargeables, vous n'avez pas besoin de les retirer avant de les mettre au rebut.
- Si vous souhaitez mettre le produit au rebut, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin d'être informé des réglementations liées au traitement des déchets.
- Le produit peut être mis au rebut gratuitement.

16 Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, contactez la succursale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou votre revendeur.

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre à l'appareil les documents suivants :

- une copie de la facture avec la date d'achat
- un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement

Notez que toute réparation effectuée par une personne non agréée peut présenter un risque de sécurité et annuler la garantie.

17 Caractéristiques techniques

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Puissance de sortie continue	400 W		600 W
Puissance de sortie en crête	800 W (quelques secondes)		1200 W (quelques secondes)

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Tension de sortie (RMS)/fréquence	230 V CA/50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V à 2,1 A		
Tension d'entrée	12 V		24 V
Auto-consommation	200 mA	510 mA	170 mA
Dimensions (l x P x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Puissance de sortie continue	1000 W	1500 W
Puissance de sortie en crête	2000 W (quelques secondes)	3000 W (quelques secondes)
Tension de sortie (RMS)/fréquence	230 V CA/50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V à 2,1 A	
Tension d'entrée	12 V	
Auto-consommation	330 mA	560 mA
Dimensions (l x P x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24		
Puissance de sortie continue	400 W	600 W			
Puissance de sortie en crête	1000 W (quelques secondes)	1500 W (quelques secondes)			
Tension de sortie (RMS)/fréquence	230 V CA/50 Hz ± 3 Hz				
USB Output	5 V à 2,1 A				
Tension d'entrée	12 V		24 V		
Auto-consommation	325 mA	375 mA	210 mA		
Dimensions (l x P x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm		
Certificat	 (10 R - 05 0094)				

	SP1000-12	SP1000I-12
Puissance de sortie continue	1000 W	
Puissance de sortie en crête	2500 W (quelques secondes)	
Tension de sortie (RMS)/fréquence	230 V CA/50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V à 2,1 A	

	SP1000-12	SP1000I-12
Tension d'entrée	12 V	
Auto-consommation	490 mA	
Temps de commutation de la batterie à l'alimentation secteur externe	-	0,02 s
Temps de commutation de l'alimentation secteur externe à la batterie	-	0,1 s
Dimensions (l x P x H)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Puissance de sortie continue	1500 W		
Puissance de sortie en crête	4000 W (quelques secondes)		
Tension de sortie (RMS)/fréquence	230 V CA/50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		
Tension d'entrée	12 V		24 V
Auto-consommation	590 mA		300 mA
Temps de commutation de la batterie à l'alimentation secteur externe	-	0,02 s	-
Temps de commutation de l'alimentation secteur externe à la batterie	-	0,1 s	-
Dimensions (l x P x H)	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm	270 mm × 322.4 mm × 121 mm	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Puissance de sortie continue	2000 W	3000 W	
Puissance de sortie en crête	6000 W (quelques secondes)	8000 W (quelques secondes)	
Tension de sortie (RMS)/fréquence	230 V CA/50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V à 2,1 A		
Tension d'entrée	12 V		24 V
Auto-consommation	690 mA	1270 mA	725 mA
Temps de commutation de la batterie à l'alimentation secteur externe	0,02 s	-	-

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Temps de commutation de l'alimentation secteur externe à la batterie	0,1 s	-	-
Dimensions (l x P x H)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Certificat	UK CA   (10 R - 05 0094)		

Spanish

1	Notas importantes.....	44
2	Explicación de los símbolos.....	44
3	Indicaciones de seguridad.....	45
4	Volumen de entrega.....	45
5	Uso previsto.....	46
6	Personal al que va dirigido el manual.....	46
7	Descripción técnica.....	46
8	Antes de la instalación.....	47
9	Instalación.....	48
10	Conexión de la fuente de alimentación de la red eléctrica externa (modelos SP1000I-12, SP1500I-12 y SP2000I-12)	
11	Conexión del control remoto.....	50
12	Funcionamiento.....	50
13	Sustitución de fusibles.....	50
14	Limpieza y mantenimiento.....	51
15	Eliminación.....	52
16	Garantía.....	52
17	Datos técnicos.....	52

1 Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN conservarse junto con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página documents.dometic.com.

2 Explicación de los símbolos



¡ADVERTENCIA!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar o lesiones moderadas o leves.



¡AVISO!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar o lesiones moderadas o leves.



Nota Información complementaria para el manejo del producto.

3 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

- En caso de incendio, utilice un extintor adecuado para aparatos eléctricos.
- No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

- La instalación, el montaje y el cableado, así como todos los demás trabajos, solo pueden ser realizados por electricistas cualificados. Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden generar situaciones de considerable peligro.
- No se permite la instalación en atmósferas potencialmente explosivas, como salas con líquidos o gases inflamables.
- No instale ni ponga en funcionamiento el aparato cerca de llamas vivas ni otras fuentes de calor (calefacción, radiación directa del sol, estufas de gas, etc.).
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera segura y entiendan do los riesgos asociados.



¡AVISO! Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.

- Compruebe que el valor de tensión indicado en la etiqueta de tipo se corresponde con el del suministro de energía.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- Proteja el aparato y los cables contra el calor y la humedad.
- No exponga el aparato a la lluvia.
- Asegúrese de que la superficie de montaje puede resistir el peso del aparato.
- Tienda los cables de tal forma que no se pueda tropezar con ellos ni puedan quedar dañados.
- Use tubos corrugados o guías de cables cuando los cables se tengan que pasar a través de paredes chapa u otras paredes afiladas.

4 Volumen de entrega

Descripción	Cantidad
Inversor	1
Cable de alimentación rojo	1
Cable de alimentación negro	1
Instrucciones de uso	1

5 Uso previsto

El aparato está diseñado para suministrar 230 voltios a los aparatos conectados generados a partir de la tensión de entrada de 12 V o 24 V. El aparato está diseñado para su uso en autocaravanas, furgonetas cámpers y autocares.

La línea de modelos incluye dos tipos de aparatos:

- Los modelos SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 y SM1500-12 son inversores con salida de onda sinusoidal modificada.
- Los modelos SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 y SP3000-24 son inversores con salida de onda sinusoidal pura.

Los modelos SP1000-12, SP1500-12 y SP2000-12 cuentan con una función de prioridad integrada (IVT) y una toma de entrada protegida por fusible (IEC) para conectar a la fuente de alimentación externa.

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

6 Personal al que va dirigido el manual



El suministro de energía eléctrica debe ser conectado por un electricista cualificado que tenga capacidad demostrada y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas, y que esté familiarizado con las normativas aplicables del país en el que se va a instalar y/o utilizar el equipo, y que haya recibido formación sobre seguridad para identificar y evitar los peligros implicados.

7 Descripción técnica

El aparato tiene dos etapas de circuito principales para convertir la tensión de entrada de 12 V o 24 V CC en tensión de salida de CA. La primera etapa consta de un convertidor CC/CC de alta frecuencia aislado para convertir la tensión de entrada de 12 V 24 V CC en una tensión de salida de hasta 400 V CC. La etapa final consta de un puente H que convierte el bus de alta tensión de CC en tensión de 230 V CA.

El aparato ofrece las siguientes características principales:

- Bajo consumo.
- Entrada y salida aisladas galvánicamente para mayor seguridad.
- Velocidad del ventilador controlada por temperatura para un funcionamiento silencioso.

- Selector de prioridad integrado entre la red eléctrica externa y la batería.
- Listo para el control remoto de encendido/apagado.
- Alarma de tensión de la batería baja.
- Desconexión por tensión de la batería alta y baja.
- Desconexión por sobrecarga.
- Protección contra cortocircuitos, sobretemperatura, sobrecarga y polaridad inversa.
- Función de arranque suave.

8 Antes de la instalación

Requisitos de la batería

El tipo y el tamaño de la batería pueden afectar considerablemente al rendimiento de los inversores. Por lo tanto, se debe identificar el tipo de cargas que alimentará el inversor y la duración del uso entre recargas. Para determinar los requisitos mínimos de la batería para una aplicación, realice lo siguiente:

1. Determine el vataje de las etiquetas de cada aparato que se vaya a utilizar simultáneamente desde el inversor. Normalmente, los consumos de potencia se muestran en vatios. Si se muestran en amperios, multiplique el valor por 230 V para determinar el vataje.
2. Calcule el número de horas que el equipo estará en uso antes de recargar la batería.
3. Calcule la energía total requerida en Wh (vatios hora) multiplicando el tiempo determinado anteriormente por la suma de vatios. Divida el resultado entre 10 si la entrada del inversor es 12 V, o entre 20 si es 24 V. El valor resultante en Ah representa el requisito de potencia de la aplicación.



Nota Cuando sea posible, recargue la batería cuando esté descargada aproximadamente al 50 % o antes. Esto proporciona a la batería un ciclo de vida mucho más largo, en lugar de recargarla únicamente cuando está totalmente descargada.

Resolución de problemas de interferencias

Algunos sistemas de sonido económicos pueden emitir un zumbido procedente de los altavoces cuando se accionan desde el inversor. Esto ocurre porque la fuente de alimentación del sistema de sonido no filtra adecuadamente la onda sinusoidal modificada producida por el inversor. La solución es utilizar un sistema de sonido que tenga una fuente de alimentación de alta calidad o un inversor de onda sinusoidal pura. Cuando el inversor está en funcionamiento, puede interferir con la recepción de televisión en algunos canales. Si se producen interferencias, intente lo siguiente:

1. Asegúrese de que el tornillo de conexión a tierra del chasis del inversor está conectado a la conexión de tierra del vehículo.
2. Asegúrese de que la antena de televisión proporciona una señal adecuada y que el cable de la antena está en buen estado.
3. Mantenga los cables entre la batería y el inversor lo más cortos posible y tréncelos juntos para reducir las emisiones irradiadas.
4. Aleje la televisión lo máximo posible del inversor.
5. No utilice cargas de alta potencia con el inversor cuando la televisión esté encendida.

Protección contra fugas a tierra (excepto los modelos SP1000I-12, SP1500I-12 y SP2000I-12)



¡AVISO! Peligro de daños

Para el funcionamiento seguro de múltiples aparatos, es absolutamente necesario que se instale un interruptor automático (interruptor diferencial) en el circuito de distribución de cajas de enchufe.

La toma de tierra está diseñada para un sistema de seguridad como el interruptor diferencial (RCCB). Conecte el interruptor diferencial según el siguiente diagrama:

fig. 1 en la página 1

1. Conecte la salida de fase (P1) y neutro (P2) a la entrada del interruptor diferencial.
2. Conecte la tierra del inversor a uno de los dos cables conectados a la entrada del interruptor diferencial.
3. Conecte el neutro y la salida de fase de la entrada del interruptor diferencial a los aparatos.
4. Conecte la toma de tierra del inversor a la tierra de los aparatos.



¡AVISO! Peligro de daños

El diagrama anterior se refiere únicamente a la conexión de la salida del inversor. El conector IEC de la entrada de red eléctrica externa debe conectarse a la salida del interruptor automático de la fuente de alimentación de la red eléctrica externa.

Protección contra fugas a tierra (modelos SP1000I-12, SP1500I-12 y SP2000I-12)

La toma de salida de los modelos SP1000I-12, SP1500I-12 y SP2000I-12 está protegida con un fusible.

fig. 2 en la página 1

- > Para establecer una disposición de puesta a tierra tipo TN, asegúrese de que el fusible esté insertado en el portafusibles ①.
- > Para establecer una disposición de puesta a tierra tipo TE, asegúrese de que el fusible no esté insertado en el portafusibles ①.

9 Instalación



¡ATENCIÓN! Peligro de daños

No instale el aparato cerca de fuentes de calor ni en lugares con ventilación inadecuada.



Nota El aparato se puede montar en cualquier posición. Si se instala en una superficie vertical, se recomienda mantener el lado largo paralelo al suelo.



Nota Instale el aparato lo más cerca posible de la fuente de alimentación de 12 V / 24 V.

fig. 3 en la página 2

1. Monte el aparato por las cuatro bridas de montaje con los tornillos adecuados.

**¡AVISO! Peligro de daños**

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el interruptor de alimentación está en la posición OFF.



Nota Utilice los cables suministrados para conectar la batería al aparato. Si la distancia entre la batería y el aparato supera los 2 metros, aumente la sección transversal del cable para reducir la caída de tensión y las pérdidas de potencia.

fig. 4 en la página 3

2. Conecte el terminal negativo de la batería al terminal negativo del inversor ①.

**¡AVISO! Peligro de daños**

Para proteger los aparatos conectados, instale un fusible en línea en el cable positivo de la batería.

3. Conecte el terminal positivo de la batería al terminal positivo del inversor ②.
4. Instale el fusible en el portafusibles en línea.

**¡AVISO! Peligro de daños**

Antes de conectar un aparato al inversor, asegúrese de que está apagado.

5. Conecte el 230 V aparato a una toma de salida ③.
6. Encienda el inversor con el interruptor de encendido y apagado ④.



Nota Cuando el inversor está encendido, el LED rojo y el verde se encienden durante 3 a 5 segundos. Después de un breve periodo de tiempo, el LED rojo se apaga, el verde permanece encendido y el aparato emite una señal acústica. El LED verde indica que el inversor funciona correctamente.

**¡AVISO! Peligro de daños**

- Si tiene previsto utilizar más de un aparato, conecte primero el que tenga el requisito de carga más alto.
- Asegúrese de que el requisito de carga combinada de sus aparatos no supera la potencia nominal de salida del inversor.
- Cuando se utiliza un cable alargador desde el inversor a un aparato, el cable alargador no debe tener una longitud superior 1.5 m.
- No conecte el inversor a ningún circuito de carga de CA en el que el conductor neutro esté conectado a tierra.

7. Conecte otros aparatos de 230 V y enciéndalos.
8. Para cargar un aparato de 5 V, conéctelo al puerto USB ⑤.

10 Conexión de la fuente de alimentación de la red eléctrica externa (modelos SP1000I-12, SP1500I-12 y SP2000I-12)

Es posible conectar un cable IEC a la toma de la red eléctrica externa para alimentar los aparatos conectados directamente con tensión de CA desde la red de alimentación pública.

fig. 5 en la página 4

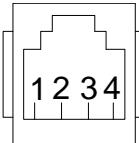
- > Conecte el cable a la toma ①.

11 Conexión del control remoto

El aparato se puede controlar de forma remota con un interruptor externo opcional (RC03) o con cualquier interruptor genérico configurado para el conector RJ11 ① del aparato. La siguiente descripción de las configuraciones de pines se puede utilizar como guía cuando se utilizan interruptores externos genéricos.

fig. 6 en la página 4

El interruptor externo RC03 opcional utiliza la siguiente configuración de pines:

	Pin	Función
	2	Conección del LED rojo
	1-3	Conección del interruptor externo
	4	Masa

- > Para activar el control remoto, coloque el interruptor de encendido y apagado ② en la posición 2.

12 Funcionamiento

fig. 7 en la página 5

El interruptor de encendido y apagado

- > Para encender el aparato, coloque el interruptor de encendido y apagado ① en la posición 1.
- > Para apagar el aparato, coloque el interruptor de encendido y apagado ① en la posición 0.
- > Para activar el control remoto, coloque el interruptor de encendido y apagado ① en la posición 2.

Indicadores LED

El aparato está equipado con un indicador LED verde ② y otro rojo ③ para mostrar el estado de funcionamiento.

LED	Descripción
Green	El aparato está encendido y funciona correctamente
Red	Funcionamiento incorrecto del aparato

13 Sustitución de fusibles



¡ADVERTENCIA!

- Riesgo de electrocución
- La instalación solo puede realizarla un electricista cualificado.

El aparato está protegido por un circuito electrónico integral. Además, los fusibles se encuentran dentro del aparato. En caso de inversión de la polaridad de una conexión, se funde un fusible. Los aparatos con función IVT también

disponen de un fusible de vidrio dentro de la toma IEC para la conexión a la red eléctrica externa. Los fusibles de repuesto se incluyen en el embalaje del producto.

Sustitución de fusibles internos

fig. 8 en la página 5

1. Retire los seis tornillos.
2. Incline el panel frontal hacia delante ①.
3. Retire la tapa ②.
- fig. 10 en la página 6
4. Sustituya el fusible ①.

Modelo	Cantidad de fusibles	Capacidad del fusible
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rojo)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rojo)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (blanco)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (verde)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (verde)
SP1500-24	6	15 A (azul)
SP2000-12	8	30 A (verde)
SP3000-12	12	30 A (verde)
SP3000-24	12	15 A (azul)

Sustitución del fusible de la toma IEC

fig. 11 en la página 7

1. Abra la tapa ① de la carcasa de la toma.
2. Sustituya el fusible ②.

Modelo	Cantidad de fusibles	Capacidad del fusible
SP1000I-12, SP1500I-12 y SP2000I-12	1	10 A (fusible de cristal de F10AL 250 V)



Nota Despues de sustituir el fusible, el aparato se reinicia automáticamente. Si el aparato no funciona correctamente despues de sustituir el fusible, póngase en contacto con un técnico para la resolución de problemas.

14 Limpieza y mantenimiento

- > Limpie de vez en cuando el producto con un paño húmedo.

- > Compruebe que las conexiones de entrada y salida estén bien apretadas y fijadas.
- > Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén obstruidas por suciedad ni cualquier otro material.

15 Eliminación



Reciclaje del material de embalaje: Si es posible, deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje adecuado.



Reciclaje de productos con pilas no sustituibles, baterías recargables o fuentes de luz:

- Si el producto contiene pilas no sustituibles, baterías recargables o fuentes de luz, no es necesario que las quite antes de desecharlo.
- Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de gestión de residuos.
- El producto podrá desecharse gratuitamente.

16 Garantía

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto es defectuoso, contacte con su punto de venta (véase dometic.com/dealer) o con la sucursal del fabricante en su país.

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el aparato:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

Tenga en cuenta que una reparación por medios propios o no profesionales puede tener consecuencias de seguridad y suponer la anulación de la garantía.

17 Datos técnicos

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Potencia de salida continua	400 W	600 W	
Potencia de salida máxima	800 W (unos segundos)	1200 W (unos segundos)	
Tensión de salida (RMS)/frecuencia	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz		
Salida USB	5 V en 2,1 A		
Tensión de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	200 mA	510 mA	170 mA
Dimensiones (An x Pr x Al)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certificado	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Potencia de salida continua	1000 W	1500 W
Potencia de salida máxima	2000 W (unos segundos)	3000 W (unos segundos)
Tensión de salida (RMS)/frecuencia	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Salida USB	5 V en 2,1 A	
Tensión de entrada	12 V	
Autoconsumo	330 mA	560 mA
Dimensiones (An x Pr x Al)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Potencia de salida continua	400 W	600 W	
Potencia de salida máxima	1000 W (unos segundos)	1500 W (unos segundos)	
Tensión de salida (RMS)/frecuencia	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz		
Salida USB	5 V en 2,1 A		
Tensión de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	325 mA	375 mA	210 mA
Dimensiones (An x Pr x Al)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Potencia de salida continua	1000 W	
Potencia de salida máxima	2500 W (unos segundos)	
Tensión de salida (RMS)/frecuencia	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Salida USB	5 V en 2,1 A	
Tensión de entrada	12 V	
Autoconsumo	490 mA	
Tiempo de conmutación de la batería a la red eléctrica externa	-	0,02 s
Tiempo de conmutación de la red eléctrica externa a la batería	-	0,1 s
Dimensiones (An x Pr x Al)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Potencia de salida continua		1500 W	
Potencia de salida máxima		4000 W (unos segundos)	
Tensión de salida (RMS)/frecuencia		230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Salida USB		5 V 2,1 A	
Tensión de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	590 mA		300 mA
Tiempo de conmutación de la batería a la red eléctrica externa	-	0,02 s	-
Tiempo de conmutación de la red eléctrica externa a la batería	-	0,1 s	-
Dimensiones (An x Pr x Al)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Potencia de salida continua	2000 W	3000 W	
Potencia de salida máxima	6000 W (unos segundos)	8000 W (unos segundos)	
Tensión de salida (RMS)/frecuencia		230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Salida USB		5 V en 2,1 A	
Tensión de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	690 mA	1270 mA	725 mA
Tiempo de conmutación de la batería a la red eléctrica externa	0,02 s	-	-
Tiempo de conmutación de la red eléctrica externa a la batería	0,1 s	-	-
Dimensiones (An x Pr x Al)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)		

Portuguese

1	Notas importantes.....	55
2	Explicação dos símbolos.....	55
3	Indicações de segurança.....	56
4	Material fornecido.....	56
5	Utilização adequada.....	57
6	Grupo alvo.....	57
7	Descrição técnica.....	57
8	Antes da instalação.....	58
9	Montagem.....	59
10	Conectar a rede elétrica externa (modelos SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12).....	60
11	Conectar o controlo remoto.....	61
12	Operação.....	61
13	Substituição de fusíveis.....	61
14	Limpeza e manutenção.....	62
15	Eliminação.....	63
16	Garantia.....	63
17	Dados técnicos.....	63

1 Notas importantes

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que comprehende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite documents.dometic.com.

2 Explicação dos símbolos



AVISO!

indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



PRECAUÇÃO!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.



NOTA!

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.



Observação Informações complementares para a utilização do produto.

3 Indicações de segurança



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

- Em caso de incêndio, utilize um extintor que seja adequado para um aparelho elétrico.
- Não coloque o aparelho em funcionamento se este apresentar danos visíveis.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

- A instalação, a montagem e a cablagem só podem ser executadas por eletricistas com qualificação especializada. Reparações inadequadas podem originar perigos graves.
- Não é permitido instalar o aparelho em áreas potencialmente explosivas como espaços com líquidos ou gases inflamáveis.
- Não instale nem guarde o aparelho na proximidade de chamas ou de outras fontes de calor (aquecimento, luz solar direta, fornos a gás, etc.).
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou receberem instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos implicados.



NOTA! Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.

- Verifique se a especificação de tensão na placa de dados corresponde à da alimentação de energia.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.
- Não permita que o aparelho apanhe chuva.
- Certifique-se de que a superfície de montagem é capaz de suportar o peso do aparelho.
- Coloque os cabos de modo a excluir riscos de tropeções e de danos.
- Utilize tubos vazios ou condutas de cabos se for necessário passar os cabos por painéis de metal ou por outros painéis com arestas afiadas.

4 Material fornecido

Descrição	Quantidade
Inversor	1
Cabo de alimentação vermelho	1
Cabo de alimentação preto	1
Manual de instruções	1

5 Utilização adequada

O aparelho destina-se a fornecer aos equipamentos conectados 230 V gerados a partir de uma tensão de entrada de 12 V ou 24 V. O aparelho está concebido para ser utilizado em autocaravanas, caravanas e camionetas.

A linha de modelo inclui dois tipos de aparelho:

- Os modelos SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 e SM1500-12 são inversores com saída de onda sinusoidal modificada.
- Os modelos SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 e SP3000-24 são inversores com saída de onda sinusoidal pura.

Os modelos SP1000-12, SP1500-12 e SP2000-12 incluem uma função de prioridade integrada (IVT) e uma tomada de entrada com proteção de fusível (IEC) para a ligação à fonte de alimentação externa.

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Montagem ou ligação incorreta, incluindo sobretensões
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

6 Grupo alvo



A fonte de alimentação elétrica tem de ser conectada por um eletricista qualificado com capacidades e conhecimentos comprovados relacionados com a construção e operação de equipamento e instalações elétricas e que esteja familiarizado com as normas aplicáveis no país em que o equipamento será instalado e/ou utilizado. Além disso, este técnico deve ter concluído formação sobre segurança para identificar e evitar os perigos envolvidos.

7 Descrição técnica

O aparelho tem dois estágios de circuito principais para converter a tensão de entrada de 12 V CC ou 24 V CC em tensão de saída CA. O primeiro estágio consiste num conversor CC/CC de alta frequência isolado que converte a tensão de entrada de 12 V CC ou 24 V CC numa tensão de saída até 400 V CC. O estágio final consiste numa ponte H que converte o bus de alta tensão CC em tensão 230 V CA.

O aparelho tem as seguintes características principais:

- Baixo consumo.
- Entrada e saída com isolamento galvânico para maior segurança.
- Velocidade do ventilador com temperatura controlada para uma operação silenciosa.
- Interruptor prioritário integrado entre a rede elétrica externa e a bateria.

- Preparado para controlo remoto On/Off.
- Alarme de bateria com tensão baixa.
- Paragem por tensão baixa e alta da bateria.
- Paragem por sobrecarga.
- Proteção contra curto-círcuito, sobreaquecimento, sobrecarga e polaridade inversa.
- Função de arranque suave.

8 Antes da instalação

Requisitos da bateria

O tipo e o tamanho da bateria podem comprometer fortemente o desempenho dos inversores. Por isso, é necessário identificar o tipo de cargas que o inversor deverá alimentar e a duração de utilização entre recargas. Para determinar os requisitos mínimos da bateria para determinada aplicação, proceda do seguinte modo:

1. Determine a potência em watts indicada nas chapas de características de cada aparelho que pretende utilizar simultaneamente com o inversor. Geralmente, os consumos de energia são indicados em watts. Se estes valores forem indicados em amperes, multiplique o respetivo valor por 230 V para determinar a potência em watts.
2. Estime o número de horas que o equipamento será utilizado antes de recarregar a bateria.
3. Calcule a energia total necessária em Wh (watt horas) multiplicando o tempo determinado no passo anterior pela soma da potência em watts. Divida o resultado por 10 se a entrada do inversor for de 12 V, ou por 20 se a entrada for de 24 V. O valor resultante em Ah representa a exigência energética da aplicação.



Observação Se possível, recarregue a bateria quando o nível de descarga atingir 50 % ou antes. Este procedimento dá à bateria uma vida útil muito mais longa, ao contrário do que acontece se recarregar a bateria apenas quando esta está completamente descarregada.

Resolução de problemas de interferência

As colunas de alguns sistemas de som económicos podem emitir um zumbido se funcionarem com o inversor. Isto acontece porque a fonte de alimentação no sistema de som filtra mal a onda senoidal modificada produzida pelo inversor. A solução consiste em utilizar um sistema de som com uma fonte de alimentação de alta qualidade ou utilizar um inversor de onda senoidal pura. Quando está em funcionamento, o inversor pode interferir com a receção de televisão em alguns canais. Se ocorrer interferência, tente o seguinte:

1. Certifique-se de que o parafuso de ligação à terra do chassis do inversor está ligado à terra do veículo.
2. Certifique-se de que a antena de televisão fornece um sinal adequado e que o cabo da antena está em boas condições.
3. Mantenha o comprimento dos cabos entre a bateria e o inversor o mais curto possível e una os cabos torcendos para reduzir as emissões radiadas.
4. Afaste a televisão o mais possível do inversor.
5. Não utilize cargas de potência elevada com o inversor quando a televisão estiver ligada.

Proteção de fuga de terra (excluindo os modelos SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12)



NOTA! Risco de danos

Para o funcionamento seguro com vários aparelhos, é essencial ter um disjuntor (disjuntor de corrente residual) instalado no circuito de distribuição das tomadas.

A tomada de terra está concebida para um sistema de segurança como o disjuntor de corrente residual (RCCB). Conecte o disjuntor de corrente residual de acordo com o seguinte esquema:

fig. **1** na página 1

1. Conecte a fase de saída (P1) e o neutro de saída (P2) à entrada do disjuntor de corrente residual.
2. Conecte a terra do inversor a um dos cabos ligados à entrada do disjuntor de corrente residual.
3. Conecte o neutro de saída e a fase de saída da entrada do disjuntor residual aos aparelhos.
4. Conecte a terra do inversor à terra dos aparelhos.



NOTA! Risco de danos

O esquema acima refere-se apenas à conexão da saída do inversor. O conector IEC da entrada da rede elétrica externa tem de ser ligado à saída do disjuntor da rede elétrica externa.

Proteção de fuga de terra (modelos SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12)

A tomada de saída dos modelos SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12 está protegida por um fusível.

fig. **2** na página 1

- > Para estabelecer uma solução de aterramento tipo TN, certifique-se de que o fusível está inserido no porta-fusíveis ①.
- > Para estabelecer uma solução de aterramento tipo TE, certifique-se de que o fusível não está inserido no porta-fusíveis ①.

9 Montagem



PRECAUÇÃO! Risco de danos

Não instale o aparelho perto de fontes de calor ou em locais mal ventilados.



Observação O aparelho pode ser montado em qualquer posição. Se o aparelho for instalado numa superfície vertical, recomenda-se manter o lado comprido paralelo ao chão.



Observação Instale o aparelho o mais próximo possível da fonte de energia de 12 V / 24 V.

fig. **3** na página 2

1. Monte o aparelho pelos quatro flanges de montagem, utilizando parafusos adequados.

**NOTA! Risco de danos**

Antes de conectar o aparelho, certifique-se de que o interruptor de energia está na posição Off.



Observação Utilize os cabos fornecidos para conectar a bateria ao aparelho. Se a distância entre a bateria e o aparelho for superior a 2 metros, aumente a secção transversal do cabo para reduzir a queda de tensão e as perdas de potência.

fig. 4 na página 3

2. Conecte o terminal negativo da bateria ao terminal negativo do inversor ①.

**NOTA! Risco de danos**

Para proteger os aparelhos conectados, instale um fusível em linha no cabo positivo da bateria.

3. Conecte o terminal positivo da bateria ao terminal positivo do inversor ②.
4. Instale o fusível no porta-fusíveis em linha.

**NOTA! Risco de danos**

Antes de conectar um aparelho ao inversor, certifique-se de que o aparelho está desligado.

5. Conecte o aparelho 230 V a uma tomada de saída ③.
6. Ligue o inversor com o interruptor de Ligar/Desligar ④.



Observação Quando o inversor está ligado, o LED vermelho e o LED verde acendem-se ambos durante 3 a 5 segundos. Passado pouco tempo, o LED vermelho desliga-se, o LED verde continua aceso e o aparelho emite um sinal sonoro. O LED verde indica que o inversor está a funcionar corretamente.

**NOTA! Risco de danos**

- Caso planeie colocar em funcionamento mais de um aparelho, conecte em primeiro lugar o aparelho com a exigência de carga mais elevada.
- Certifique-se de que a exigência de carga combinada dos seus aparelhos não excede a potência nominal do inversor.
- Caso utilize um cabo de extensão do inversor para um aparelho, o cabo de extensão não deve ter um comprimento superior a 1.5 m.
- Não conecte o inversor a nenhum circuito de carga CA em que o condutor neutro esteja ligado à terra.

7. Conecte os aparelhos 230 V adicionais e ligue-os.
8. Para carregar um aparelho 5 V, conecte-o à porta USB ⑤.

10 Conectar a rede elétrica externa (modelos SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12)

É possível ligar um cabo IEC à tomada da rede elétrica externa para alimentar diretamente com tensão CA da rede de energia pública os aparelhos conectados.

fig. 5 na página 4

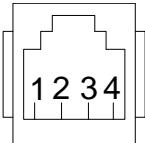
- > Conecte o cabo à tomada ①.

11 Conectar o controlo remoto

É possível controlar remotamente o aparelho através de um interruptor externo opcional (RC03) ou de qualquer interruptor genérico configurado para o conector RJ11 ① do aparelho. A seguinte descrição das configurações de pinos pode servir de orientação caso utilize interruptores externos genéricos.

fig. 6 na página 4

O interruptor externo RC03 opcional utiliza a seguinte configuração de pinos:

	Pino	Função
	2	Conexão LED vermelho
	1-3	Conexão interruptor externo
	4	Terra

- > Para ativar o controlo remoto, coloque o interruptor de Ligar/Desligar ② na posição 2.

12 Operação

fig. 7 na página 5

O interruptor de Ligar/Desligar

- > Para ligar o aparelho, prima o interruptor de Ligar/Desligar ① para a posição 1.
- > Para desligar o aparelho, prima o interruptor de Ligar/Desligar ① para a posição 0.
- > Para ativar o controlo remoto, prima o interruptor de Ligar/Desligar ① para a posição 2.

Indicadores LED

O aparelho está equipado com um indicador LED verde ② e um indicador LED vermelho ③ que mostram o estado operacional.

LED	Descrição
Green	O aparelho está ligado e a funcionar corretamente
Red	Avaria do aparelho

13 Substituição de fusíveis



AVISO!

- Risco de eletrocussão
- A instalação só pode ser realizada por um eletricista qualificado.

O aparelho encontra-se protegido por um circuito eletrónico integral. Além disso, no interior do aparelho também existem fusíveis. Se houver polaridade inversa numa conexão, um dos fusíveis queima. Os aparelhos com função IVT

também incluem um fusível de vidro no interior da tomada IEC para a conexão da rede elétrica externa. Os fusíveis sobressalentes estão incluídos na embalagem do produto.

Substituição de fusíveis internos

fig. 8 na página 5

1. Desaparafuse os seis parafusos.
- fig. 9 na página 6
2. Incline o painel dianteiro para a frente ①.
3. Retire a tampa ②.
- fig. 10 na página 6
4. Substitua o fusível ①.

Modelo	Quantidade de fusíveis	Potência do fusível
SM400-12, SP400-12	1	50 A (vermelho)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (vermelho)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (branco)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (verde)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (verde)
SP1500-24	6	15 A (azul)
SP2000-12	8	30 A (verde)
SP3000-12	12	30 A (verde)
SP3000-24	12	15 A (azul)

Substituição do fusível da tomada IEC

fig. 11 na página 7

1. Abra a tampa ① da caixa da tomada.
2. Substitua o fusível ②.

Modelo	Quantidade de fusíveis	Potência do fusível
SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12	1	10 A (fusível de vidro F10AL 250V)



Observação Depois de substituir o fusível, o aparelho reinicia automaticamente. Se o aparelho não funcionar corretamente após a substituição de fusíveis, contacte um técnico para resolver os problemas.

14 Limpeza e manutenção

- > De vez em quando, limpe o produto com um pano húmido.
- > Verifique se as conexões de entrada e de saída estão bem apertadas e firmes.

- > Certifique-se de que as aberturas de ar/ventilação não estão obstruídas por sujidade ou outros materiais.

15 Eliminação



Reciclagem do material de embalagem: Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem.



Reciclagem de produtos com baterias não substituíveis, baterias recarregáveis ou fontes de luz:

- Se o produto contiver quaisquer pilhas, baterias recarregáveis ou fontes de luz não substituíveis, não tem de as remover antes da eliminação.
- Para eliminar definitivamente o produto, informe-se junto do centro de reciclagem ou revendedor mais próximo sobre as disposições de eliminação aplicáveis.
- O produto pode ser eliminado gratuitamente.

16 Garantia

Aplica-se o prazo de garantia legal. Se o produto apresentar defeitos, contacte a filial do fabricante no seu país (ver dometic.com/dealer) ou o seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar também os seguintes documentos:

- Uma cópia da fatura com a data de aquisição
- Um motivo de reclamação ou uma descrição da falha

Tenha em atenção que as reparações feitas por si ou por não profissionais podem ter consequências sobre a segurança e anular a garantia.

17 Dados técnicos

	SM400-12	SM600-12	SM600-24		
Potência de saída contínua	400 W	600 W			
Potência de saída máxima	800 W (alguns segundos)	1200 W (alguns segundos)			
Tensão de saída (RMS)/frequência	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz				
Saída USB	5 V com 2,1 A				
Tensão de entrada	12 V		24 V		
Autoconsumo	200 mA	510 mA	170 mA		
Dimensões (L x P x A)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm		
Certificado	   (10 R - 05 0094)				

	SM1000-12	SM1500-12
Potência de saída contínua	1000 W	1500 W
Potência de saída máxima	2000 W (alguns segundos)	3000 W (alguns segundos)
Tensão de saída (RMS)/frequência	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Saída USB	5 V com 2,1 A	
Tensão de entrada	12 V	
Autoconsumo	330 mA	560 mA
Dimensões (L x P x A)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Potência de saída contínua	400 W	600 W	
Potência de saída máxima	1000 W (alguns segundos)	1500 W (alguns segundos)	
Tensão de saída (RMS)/frequência	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz		
Saída USB	5 V com 2,1 A		
Tensão de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	325 mA	375 mA	210 mA
Dimensões (L x P x A)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Potência de saída contínua	1000 W	
Potência de saída máxima	2500 W (alguns segundos)	
Tensão de saída (RMS)/frequência	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Saída USB	5 V com 2,1 A	
Tensão de entrada	12 V	
Autoconsumo	490 mA	
Tempo de comutação da bateria para a rede elétrica externa	-	0,02 s
Tempo de comutação da rede elétrica externa para a bateria	-	0,1 s
Dimensões (L x P x A)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Potência de saída contínua		1500 W	
Potência de saída máxima		4000 W (alguns segundos)	
Tensão de saída (RMS)/frequência		230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Saída USB		5 V 2,1 A	
Tensão de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	590 mA		300 mA
Tempo de comutação da bateria para a rede elétrica externa	-	0,02 s	-
Tempo de comutação da rede elétrica externa para a bateria	-	0,1 s	-
Dimensões (L x P x A)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Potência de saída contínua	2000 W	3000 W	
Potência de saída máxima	6000 W (alguns segundos)	8000 W (alguns segundos)	
Tensão de saída (RMS)/frequência		230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
Saída USB		5 V com 2,1 A	
Tensão de entrada	12 V		24 V
Autoconsumo	690 mA	1270 mA	725 mA
Tempo de comutação da bateria para a rede elétrica externa	0,02 s	-	-
Tempo de comutação da rede elétrica externa para a bateria	0,1 s	-	-
Dimensões (L x P x A)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Certificado	 (10 R - 05 0094)		

Italian

1	Note importanti.....	66
2	Spiegazione dei simboli.....	66
3	Istruzioni per la sicurezza.....	67
4	Dotazione.....	67
5	Destinazione d'uso.....	68
6	Destinatari.....	68
7	Descrizione delle caratteristiche tecniche.....	68
8	Prima dell'installazione.....	69
9	Installazione.....	70
10	Collegamento dell'alimentazione da rete elettrica esterna (modelli SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12).....	71
11	Collegamento del controllo remoto.....	71
12	Funzionamento.....	72
13	Sostituzione dei fusibili.....	72
14	Pulizia e cura.....	73
15	Smaltimento.....	73
16	Garanzia.....	74
17	Specifiche tecniche.....	74

1 Note importanti

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, visitare documents.dometic.com.

2 Spiegazione dei simboli



AVVERTENZA!

indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca lesioni gravi o mortali.



ATTENZIONE!

indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di entità lieve o moderata.



AVVISO!

indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di entità lieve o moderata.



Nota Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

3 Istruzioni per la sicurezza



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

- In caso di incendio usare un estintore per apparecchi elettrici.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta danni visibili.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

- L'installazione, il montaggio, il cablaggio e tutti gli altri interventi possono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati. Le riparazioni effettuate in modo scorretto possono causare gravi pericoli.
- Non è consentita l'installazione in aree potenzialmente esplosive come locali in cui sono immagazzinati liquidi o gas infiammabili.
- Non installare o conservare l'apparecchio in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore (riscaldamento, luce solare diretta, forni a gas, ecc.).
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza o supervisionate e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.



AVVISO! Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.

- Verificare che i dati della tensione riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli relativi all'alimentazione elettrica.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
- Proteggere l'apparecchio e i cavi dal caldo e dall'umidità.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio.
- Posare i cavi in modo tale che non sussista pericolo di inciampo e che si possano escludere eventuali danni al cavo.
- Utilizzare tubi vuoti o canaline per cavi qualora i cavi debbano passare attraverso pannelli in lamiera oppure pannelli con spigoli vivi.

4 Dotazione

Descrizione	Quantità
Inverter	1
Cavo di alimentazione rosso	1
Cavo di alimentazione nero	1
Istruzioni per l'uso	1

5 Destinazione d'uso

L'apparecchio è progettato per fornire un'alimentazione di 230 V agli apparecchi collegati generata da tensione di ingresso di 12 V o 24 V. L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in camper e pullman.

La linea di modelli include due tipi di apparecchi:

- I modelli SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 e SM1500-12 sono inverter con uscita a onda sinusoidale modificata.
- I modelli SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 e SP3000-24 sono inverter con uscita a onda sinusoidale pura.

I modelli SP1000-12, SP1500-12 e SP2000-12 sono dotati di una funzione di priorità integrata (IVT) e di una presa di ingresso protetta da fusibile (IEC) per il collegamento di un'alimentazione esterna.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità con le presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione
- manutenzione non corretta o uso di ricambi diversi da quelli originali forniti dal produttore
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.

Dometic si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

6 Destinatari



L'alimentazione elettrica deve essere eseguita da un elettricista qualificato che abbia dimostrato competenze e conoscenze relative alla costruzione e al funzionamento delle apparecchiature elettriche e alle installazioni, e che conosca le normative vigenti nel Paese in cui l'apparecchiatura deve essere installata e/o utilizzata e abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza per identificare ed evitare i pericoli coinvolti.

7 Descrizione delle caratteristiche tecniche

L'apparecchio prevede due stadi di circuito principali per convertire la tensione di ingresso 12 V CC o 24 V CC in tensione di uscita CA. Il primo stadio è costituito da un convertitore CC/CC ad alta frequenza isolato per convertire la tensione di ingresso 12 V CC o 24 V CC in una tensione di uscita fino a 400 V CC. Lo stadio finale è costituito da un ponte ad H che converte il bus ad alta tensione CC in tensione 230 V CA.

L'apparecchio presenta le seguenti caratteristiche principali:

- Basso consumo.
- Ingresso e uscita con isolamento galvanico per una maggiore sicurezza.
- Velocità della ventola a temperatura controllata per un funzionamento silenzioso.
- Interruttore di priorità integrato tra la rete di alimentazione esterna e la batteria.
- Pronto per il comando remoto on/off.

- Allarme di bassa tensione della batteria.
- Spegnimento per bassa e alta tensione della batteria.
- Protezione da sovraccarico.
- Protezione da cortocircuito, sovratemperatura, sovraccarico e inversione di polarità.
- Funzione Soft Start.

8 Prima dell'installazione

Requisiti della batteria

Il tipo e le dimensioni della batteria possono incidere fortemente sulle prestazioni degli inverter. Occorre pertanto individuare il tipo di carichi che l'inverter alimenterà e la durata di utilizzo tra le ricariche. Per determinare i requisiti minimi della batteria per un'applicazione, procedere come indicato di seguito:

1. Determinare la potenza in watt in base alle etichette di ciascun apparecchio che deve essere utilizzato contemporaneamente dall'inverter. In genere, i consumi energetici sono espressi in watt. Se sono visualizzati in ampero, moltiplicare il valore per 230 V per determinare la potenza in watt.
2. Valutare il numero di ore di utilizzo dell'apparecchiatura prima della ricarica della batteria.
3. Calcolare l'energia totale richiesta in Wh (Watt/ora) moltiplicando il tempo determinato sopra per la somma della potenza in watt. Dividere il risultato per 10 se l'ingresso dell'inverter è 12 V o per 20 se è 24 V. Il valore risultante in Ah rappresenta la potenza richiesta dall'applicazione.



Nota Se possibile, ricaricare la batteria quando è scarica al 50 % o prima. In questo modo la batteria dura molto più a lungo rispetto a ricaricarla solo quando è completamente scarica.

Risoluzione dei problemi di interferenza

Gli altoparlanti di alcuni sistemi audio economici possono emettere un ronzio quando sono azionati dall'inverter. Ciò si verifica perché l'alimentazione dell'impianto audio non filtra adeguatamente l'onda sinusoidale modificata prodotta dall'inverter. La soluzione è utilizzare un sistema audio con un'alimentazione di alta qualità o un inverter a onda sinusoidale pura. Quando l'inverter è in funzione può interferire con la ricezione televisiva di alcuni canali. In caso di interferenza, provare quanto segue:

1. Assicurarsi che la vite di messa a terra del telaio dell'inverter sia collegata alla massa del veicolo.
2. Assicurarsi che l'antenna del televisore fornisca un segnale adeguato e che il cavo dell'antenna sia in buone condizioni.
3. Tenere i cavi tra la batteria e l'inverter il più corti possibile e attorcigliarli insieme per ridurre le emissioni irradiate.
4. Allontanare il televisore il più possibile dall'inverter.
5. Non far funzionare carichi ad alta potenza con l'inverter quando il televisore è acceso.

Protezione dalle perdite di terra (esclusi i modelli SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12)



AVVISO! Rischio di danni

Per far funzionare in modo sicuro più di un'utenza è indispensabile che nel circuito di distribuzione prese sia integrato un interruttore di protezione (interruttore differenziale).

La presa di messa a terra è progettata per un sistema di sicurezza come l'interruttore differenziale (RCCB). Collegare l'interruttore differenziale come indicato nello schema seguente:

fig. 1 alla pagina 1

1. Collegare l'uscita della fase (P1) e del neutro (P2) all'ingresso dell'interruttore differenziale.
2. Collegare la massa dell'inverter a uno dei due fili collegati all'ingresso dell'interruttore differenziale.
3. Collegare l'uscita del neutro e della fase dall'ingresso dell'interruttore differenziale agli apparecchi.
4. Collegare la massa dell'inverter alla massa degli apparecchi.



AVVISO! Rischio di danni

Lo schema sopra si riferisce solo al collegamento dell'uscita dell'inverter. Il connettore IEC dell'ingresso dell'alimentazione da rete elettrica esterna deve essere collegato all'uscita dell'interruttore di protezione della fonte di alimentazione da rete elettrica esterna.

Protezione dalle perdite di terra (modelli SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12)

La presa di uscita dei modelli SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12 è protetta da un fusibile.

fig. 2 alla pagina 1

- > Per stabilire un sistema di messa a terra di tipo TN, assicurarsi che il fusibile sia inserito nel portafusibili ①.
- > Per stabilire un sistema di messa a terra di tipo TE, assicurarsi che il fusibile non sia inserito nel portafusibili ①.

9 Installazione



ATTENZIONE! Rischio di danni

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in luoghi non adeguatamente ventilati.



Nota Il dispositivo può essere montato in qualsiasi posizione. Se installato su una superficie verticale, si consiglia di mantenere il lato lungo parallelo al pavimento.



Nota Installare il dispositivo il più vicino possibile alla fonte di alimentazione 12 V / 24 V.

fig. 3 alla pagina 2

1. Montare l'apparecchio con le quattro flange di montaggio utilizzando le viti appropriate.



AVVISO! Rischio di danni

Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF.



Nota Utilizzare i fili in dotazione per collegare la batteria all'apparecchio. Se la distanza tra la batteria e l'apparecchio supera i 2 metri, aumentare la sezione del filo per ridurre la caduta di tensione e le perdite di potenza.

fig. 4 alla pagina 3

2. Collegare il polo negativo della batteria al polo negativo dell'inverter ①.

**AVVISO! Rischio di danni**

Per proteggere gli apparecchi collegati, montare un fusibile in linea sul cavo positivo della batteria.

3. Collegare il polo positivo della batteria al polo positivo dell'inverter ②.
4. Montare il fusibile nel portafusibili in linea.

**AVVISO! Rischio di danni**

Prima di collegare un apparecchio all'inverter assicurarsi che sia spento.

5. Collegare l'apparecchio 230 V a una presa di uscita ③.
6. Accendere l'inverter con l'interruttore on/off ④.



Nota Quando l'inverter viene acceso, i LED rosso e verde si accendono entrambi per 3 – 5 secondi.

Dopo un breve periodo di tempo, il LED rosso si spegne, quello verde rimane acceso e l'apparecchio emette un segnale acustico. Il LED verde indica che l'inverter funziona correttamente.

**AVVISO! Rischio di danni**

- Se si prevede di utilizzare più di un'apparecchiatura, collegare prima quella con il requisito di carico più elevato.
- Assicurarsi che il requisito di carico combinato degli apparecchi non superi la potenza di uscita dell'inverter.
- Quando si utilizza una prolunga dall'inverter a un apparecchio, la prolunga non deve essere più lunga di 1,5 m.
- Non collegare l'inverter a un circuito di carico CA in cui il conduttore neutro è collegato a massa.

7. Collegare altri apparecchi 230 V e accenderli.
8. Per caricare un apparecchio da 5 V, collegarlo alla porta USB ⑤.

10 Collegamento dell'alimentazione da rete elettrica esterna (modelli SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12)

È possibile collegare un cavo IEC alla presa di alimentazione da rete esterna per alimentare gli apparecchi collegati direttamente con tensione CA dalla rete di alimentazione pubblica.

fig. 5 alla pagina 4

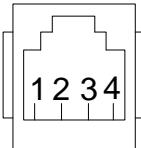
- > Collegare il cavo alla presa ①.

11 Collegamento del controllo remoto

L'apparecchio può essere comandato da remoto con un interruttore esterno opzionale (RC03) o qualsiasi interruttore generico configurato sul connettore RJ11 ① dell'apparecchio. La seguente descrizione delle configurazioni dei pin può essere utilizzata come linea guida quando si utilizzano interruttori esterni generici.

fig. 6 alla pagina 4

L'interruttore esterno RC03 opzionale utilizza la seguente configurazione dei pin:

	Pin	Funzione
	2	Collegamento LED rosso
	1-3	Collegamento interruttore esterno
	4	Terra

- > Per attivare il controllo remoto, portare l'interruttore on/off ② in posizione 2.

12 Funzionamento

fig. 7 alla pagina 5

L'interruttore On/Off

- > Per accendere l'apparecchio, premere l'interruttore On/Off ① nella posizione 1.
- > Per spegnere l'apparecchio premere l'interruttore On/Off ① nella posizione 0.
- > Per attivare il controllo remoto premere l'interruttore On/Off ① in posizione 2.

LED display

L'apparecchio è dotato di un indicatore a LED verde ② e rosso ③ per visualizzare lo stato di funzionamento.

LED	Descrizione
Green	L'apparecchio è acceso e funziona correttamente
Red	Malfunzionamento dell'apparecchio

13 Sostituzione dei fusibili



AVVERTENZA!

- Pericolo di scosse elettriche
- L'installazione può essere eseguita solo da un elettricista qualificato.

L'apparecchio è protetto da un circuito elettronico integrato. Inoltre è dotato di fusibili al suo interno. In caso di polarità inversa di un collegamento, un fusibile si brucia. I dispositivi con funzione IVT sono inoltre dotati di un fusibile di vetro all'interno della presa IEC per il collegamento all'alimentazione da rete elettrica esterna. La dotazione del prodotto comprende fusibili di ricambio.

Sostituzione dei fusibili interni

fig. 8 alla pagina 5

1. Rimuovere le sei viti.

fig. 9 alla pagina 6

2. Inclinare il pannello anteriore in avanti ①.
3. Togliere il coperchio ②.

fig. 10 alla pagina 6

- Sostituire il fusibile ①.

Modello	Quantità di fusibili	Potenza del fusibile
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rosso)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rosso)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (bianco)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (verde)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (verde)
SP1500-24	6	15 A (blu)
SP2000-12	8	30 A (verde)
SP3000-12	12	30 A (verde)
SP3000-24	12	15 A (blu)

Sostituzione del fusibile della presa IEC

fig. 11 alla pagina 7

- Aprire il coperchio ① della scatola della presa.
- Sostituire il fusibile ②.

Modello	Quantità di fusibili	Potenza del fusibile
SP1000I-12, SP1500I-12 e SP2000I-12	1	10 A (fusibile di vetro F10AL 250V)



Nota Dopo la sostituzione del fusibile, l'apparecchio si riavvia automaticamente. Se l'apparecchio non funziona correttamente dopo la sostituzione del fusibile, contattare un tecnico per risolvere i problemi.

14 Pulizia e cura

- > Pulire di tanto in tanto il prodotto con un panno umido.
- > Controllare che i collegamenti di ingresso e di uscita siano serrati e saldi.
- > Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite da sporcizia o altro.

15 Smaltimento



Riciclaggio del materiale da imballaggio: Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.



Riciclaggio di prodotti con batterie non sostituibili, batterie ricaricabili o fonti di luce:

- Se il prodotto contiene batterie non sostituibili, batterie ricaricabili o fonti di luce, non è necessario rimuoverle prima dello smaltimento.
- Per smaltire definitivamente il prodotto, informarsi presso il centro di riciclaggio più vicino o presso il proprio rivenditore specializzato sulle norme relative allo smaltimento.
- È possibile smaltire il prodotto gratuitamente.

16 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto è difettoso, contattare la filiale del fabbricante nel proprio Paese (vedi dometic.com/dealer) o il rivenditore di riferimento.

Per la gestione della riparazione e della garanzia è necessario inviare la seguente documentazione insieme al dispositivo:

- una copia della ricevuta con la data di acquisto,
- il motivo della richiesta o la descrizione del guasto.

Tenere presente che le riparazioni eseguite in autonomia o da personale non professionista possono avere conseguenze sulla sicurezza e invalidare la garanzia.

17 Specifiche tecniche

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Potenza di uscita continua	400 W	600 W	
Potenza di uscita di picco	800 W (pochi secondi)	1200 W (pochi secondi)	
Tensione di uscita (RMS)/frequenza	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V a 2,1 A		
Tensione di ingresso	12 V		24 V
Autoconsumo	200 mA	510 mA	170 mA
Dimensioni (L x P x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certificato	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Potenza di uscita continua	1000 W	1500 W
Potenza di uscita di picco	2000 W (pochi secondi)	3000 W (pochi secondi)
Tensione di uscita (RMS)/frequenza	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V a 2,1 A	
Tensione di ingresso	12 V	
Autoconsumo	330 mA	560 mA

	SM1000-12	SM1500-12
Dimensioni (L x P x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certificato	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Potenza di uscita continua	400 W	600 W	
Potenza di uscita di picco	1000 W (pochi secondi)	1500 W (pochi secondi)	
Tensione di uscita (RMS)/frequenza	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V a 2,1 A		
Tensione di ingresso	12 V		24 V
Autoconsumo	325 mA	375 mA	210 mA
Dimensioni (L x P x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certificato	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Potenza di uscita continua	1000 W	
Potenza di uscita di picco	2500 W (pochi secondi)	
Tensione di uscita (RMS)/frequenza	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V a 2,1 A	
Tensione di ingresso	12 V	
Autoconsumo	490 mA	
Tempo di commutazione dalla batteria all'alimentazione da rete elettrica esterna	-	0,02 s
Tempo di commutazione dall'alimentazione da rete elettrica esterna alla batteria	-	0,1 s
Dimensioni (L x P x H)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificato	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Potenza di uscita continua	1500 W		
Potenza di uscita di picco	4000 W (pochi secondi)		
Tensione di uscita (RMS)/frequenza	230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		
Tensione di ingresso	12 V		24 V

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Autoconsumo	590 mA	300 mA	
Tempo di commutazione dalla batteria all'alimentazione da rete elettrica esterna	-	0,02 s	-
Tempo di commutazione dall'alimentazione da rete elettrica esterna alla batteria	-	0,1 s	-
Dimensioni (L x P x H)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certificato	   (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Potenza di uscita continua	2000 W	3000 W	
Potenza di uscita di picco	6000 W (pochi secondi)	8000 W (pochi secondi)	
Tensione di uscita (RMS)/frequenza		230 VCA / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output		5 V a 2,1 A	
Tensione di ingresso		12 V	24 V
Autoconsumo	690 mA	1270 mA	725 mA
Tempo di commutazione dalla batteria all'alimentazione da rete elettrica esterna	0,02 s	-	-
Tempo di commutazione dall'alimentazione da rete elettrica esterna alla batteria	0,1 s	-	-
Dimensioni (L x P x H)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Certificato	   (10 R - 05 0094)		

Dutch

1	Belangrijke opmerkingen.....	77
2	Verklaring van de symbolen.....	77
3	Veiligheidsaanwijzingen.....	78
4	Omvang van de levering.....	78
5	Beoogd gebruik.....	79
6	Doelgroep.....	79
7	Technische beschrijving.....	79
8	Voor de installatie.....	80
9	Installatie.....	81
10	De externe stroomvoorziening aansluiten (modellen SP1000I-12, SP1500I-12 en SP2000I-12).....	83
11	Afstandsbediening aansluiten.....	83
12	Gebruik.....	83
13	Zekering vervangen.....	84
14	Reiniging en onderhoud.....	85
15	Verwijdering.....	85
16	Garantie.....	85
17	Technische gegevens.....	85

1 Belangrijke opmerkingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product worden bewaard.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op documents.dometic.com.

2 Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!

Duidt op een gevvaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, leidt tot ernstig letsel of de dood.



VOORZICHTIG!

Duidt op een gevvaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.

**LET OP!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.



Instructie Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

3 Veiligheidsaanwijzingen

**WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

- Gebruik in geval van brand een brandblusser die geschikt is voor elektrische toestellen.
- Gebruik het toestel niet als het zichtbaar beschadigd is.

**VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

- Installatie, montage en bedrading en alle andere werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde elektriciens. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
- Installatie in explosiegevaarlijke omgevingen zoals ruimtes met ontvlambare vloeistoffen of gassen is niet toegestaan.
- Plaats of houd het toestel niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarming, direct zonlicht, gasovens enz.).
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het toestel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik ervan met zich meebrengt.

**LET OP! Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.**

- Vergelijk de spanningsgegevens op het typeplaatje met de beschikbare energievoorziening.
- Dompel het toestel nooit onder in water.
- Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.
- Stel het toestel niet bloot aan regen.
- Zorg ervoor dat het montageoppervlak het gewicht van het toestel kan dragen.
- Leg de kabels zodanig dat er niet over kan worden gestruikeld en dat ze niet beschadigd kunnen raken.
- Gebruik holle buizen of leidingdoorvoeren, als leidingen door plaatwanden of andere wanden met scherpe randen geleid moeten worden.

4 Omvang van de levering

Beschrijving	Aantal
Omformer	1

Beschrijving	Aantal
Rood netsnoer	1
Zwart netsnoer	1
Gebruiksaanwijzing	1

5 Beoogd gebruik

Het toestel is bedoeld om 230 V te leveren aan aangesloten apparatuur, gegenereerd op basis van een ingangspanning van 12 V of 24 V. Het toestel is ontworpen voor gebruik in campers, buscampers en reisbussen.

De modelserie omvat twee typen toestellen:

- De modellen SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 en SM1500-12 zijn omvormers met een gemediceerde sinusvormige uitgangsspanning.
- De modellen SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 en SP3000-24 zijn omvormers met zuivere sinusvormige uitgangsspanning.

De modellen SP1000-12, SP1500-12 en SP2000-12 bevatten een geïntegreerde prioriteitsfunctie (IVT) en een gezekerde ingangsaansluiting (IEC) voor aansluiting van de externe stroomvoorziening.

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

6 Doelgroep



De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien met aantoonbare kennis en vaardigheden met betrekking tot de constructie en werking van elektrische apparatuur en installaties en die vertrouwd is met de toepasselijke regelgeving van het land waarin de apparatuur moet worden geïnstalleerd en/of gebruikt en die een veiligheidstraining heeft gevolgd om de gevaren te identificeren en te vermijden.

7 Technische beschrijving

Het toestel heeft twee hoofdcircuitfasen om de 12 V DC- of 24 V DC-ingangsspanning om te zetten in AC-uitgangspanning. De eerste fase bestaat uit een geïsoleerde hoogfrequente DC/DC-omvormer om de 12 V DC- of 24 V DC-

ingangsspanning om te zetten in een uitgangsspanning 400 V DC. De laatste fase bestaat uit een H-brug die de DC-hoogspanningsaansluiting omzet in 230 V AC-spanning.

Het toestel heeft de volgende belangrijkste eigenschappen:

- Laag verbruik.
- Galvanisch geïsoleerde ingang en uitgang voor verhoogde veiligheid.
- Temperatuurafhankelijk geregelde ventilatorsnelheid voor een stille werking.
- Geïntegreerde voorrangschakelaar tussen het externe elektriciteitsnet en de accu.
- Geschikt voor aan/uit-afstandsbediening.
- Alarm voor lage accuspanning.
- Uitschakeling bij lage en hoge accuspanning.
- Uitschakeling bij overbelasting.
- Beveiliging tegen kortsluiting, oververhitting, overbelasting en omgekeerde polariteit.
- Softstart-functie.

8 Voor de installatie

Accuvereisten

Accutype en -grootte kunnen de prestaties van omvormers sterk beïnvloeden. Daarom moeten het type verbruikers dat de omvormer van stroom voorziet en de gebruiksduur tussen twee keer opladen worden geïdentificeerd. Ga als volgt te werk om de minimale accuvereisten voor een toepassing te bepalen:

1. Bepaal het wattage aan de hand van de etiketten van elk apparaat dat tegelijkertijd moet worden gevoed door de omvormer. Het elektriciteitsverbruik wordt normaal gesproken weergegeven in watt. Als het wordt weergegeven in ampère, vermenigvuldigt u de waarde met 230 V om het wattage te bepalen.
2. Schat het aantal uren dat de apparatuur in gebruik zal zijn voordat de accu opnieuw wordt opgeladen.
3. Bereken de totale benodigde energie in Wh (wattuur) door de hierboven geschatte tijd te vermenigvuldigen met de som van het wattage. Deel het resultaat door 10 als de ingangsspanning van de omvormer 12 V is, of door 20 als de ingangsspanning 24 V is. De resulterende waarde in Ah geeft de vermogensbehoefte van de toepassing aan.



Instructie Laad de accu zo mogelijk op wanneer deze ongeveer 50 % leeg is of eerder. Dit geeft de accu een veel langere levensduur, in tegenstelling tot deze alleen op te laden wanneer deze diep ontladen is.

Problemen met interferentie oplossen

Sommige goedkope geluidssystemen kunnen een zoemend geluid uit de luidsprekers produceren wanneer ze worden bediend met de omvormer. Dit gebeurt omdat de stroomvoorziening in het geluidssysteem de gemodificeerde sinusgolf die door de omvormer wordt geproduceerd niet goed filtert. De oplossing is het gebruik van een geluidssysteem met een stroomvoorziening van hoge kwaliteit of het gebruik van een omvormer met zuivere sinusgolf. Wanneer de omvormer in werking is, kan deze de televisieontvangst op sommige kanalen verstören. Probeer het volgende als er interferentie optreedt:

1. Zorg ervoor dat de massaschroef voor het chassis van de omvormer is verbonden met de massa van het voertuig.

2. Zorg ervoor dat de televisieantenne een goed signaal levert en dat de antennekabel in goede staat verkeert.
3. Houd de kabels tussen de accu en de omvormer zo kort mogelijk en draai ze samen om de uitgestraalde emissie te verminderen.
4. Verplaats de televisie zo ver mogelijk van de omvormer vandaan.
5. Gebruik geen grote verbruikers met de omvormer als de televisie is ingeschakeld.

Bescherming tegen aardlekken (met uitzondering van de modellen SP1000I-12, SP1500I-12 en SP2000I-12)



LET OP! Gevaar voor schade

Voor een veilige werking van meerdere verbruikers is het beslist noodzakelijk dat er een stroomonderbreker (aardlekschakelaar) in het contactdoos-verdeelcircuit is geïntegreerd.

De aardaansluiting is ontworpen voor een beveiligingssysteem zoals de aardlekschakelaar. Sluit de aardlekschakelaar aan volgens het volgende schema:

afb. 1 op pagina 1

1. Sluit de fase- (P1) en nuluitgang (P2) aan op de ingang van de aardlekschakelaar.
2. Sluit de massa van de omvormer aan op een van de twee draden die zijn aangesloten op de ingang van de aardlekschakelaar.
3. Sluit de nul- en de fase-uitgang van de ingang van de aardlekschakelaar aan op de verbruikers.
4. Sluit de massa van de omvormer aan op de massa van de verbruikers.



LET OP! Gevaar voor schade

Het bovenstaande schema heeft alleen betrekking op de aansluiting van de uitgang van de omvormer. De IEC-connector van de externe nettingang moet worden aangesloten op de stroomonderbrekeruitgang van de externe stroomvoorziening.

Bescherming tegen aardlekken (modellen SP1000I-12, SP1500I-12 en SP2000I-12)

De uitgangscontactdoos van de modellen SP1000I-12, SP1500I-12 en SP2000I-12 is beveiligd met een zekering.

afb. 2 op pagina 1

- > Zorg ervoor dat de zekering in de zekeringhouder ① is geplaatst om een aardingsstelsel van het type TN tot stand te brengen.
- > Zorgen dat de zekering niet in de zekeringhouder ① is geplaatst om een aardingsstelsel van het type TE tot stand te brengen.

9 Installatie



VOORZICHTIG! Gevaar voor schade

Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen of op onvoldoende geventileerde plaatsen.



Instructie Het toestel kan in elke positie worden gemonteerd. Als het toestel op een verticaal oppervlak wordt geplaatst, is het raadzaam de lange zijde parallel aan de vloer te houden.



Instructie Plaats het toestel zo dicht mogelijk bij de 12 V/24 V-stroombron.

afb. 3 op pagina 2

- Monter het toestel met behulp van de vier montageflessen en geschikte schroeven.



LET OP! Gevaar voor schade

Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de uit-stand staat alvorens het toestel aan te sluiten.



Instructie Gebruik de meegeleverde draden om de accu aan te sluiten op het toestel. Als de afstand tussen de accu en het toestel meer dan 2 meter bedraagt, vergroot dan de doorsnede van de draad om spanningssval en vermogensverlies te verminderen.

afb. 4 op pagina 3

- Verbind de minpool van de accu met de minpool van de omvormer ①.



LET OP! Gevaar voor schade

Breng een inline-zekering aan op de pluskabel van de accu om de aangesloten apparatuur te beschermen.

- Verbind de pluspool van de accu met de pluspool van de omvormer ②.
- Plaats de zekering in de inline-zekeringhouder.



LET OP! Gevaar voor schade

Zorg ervoor dat een apparaat is uitgeschakeld voordat u het aansluit op de omvormer.

- Sluit de 230 V-apparatuur aan op een uitgangscontactdoos ③.
- Schakel de omvormer in met de aan/uit-schakelaar ④.



Instructie Als de omvormer is ingeschakeld, gaan de rode en groene led allebei 3 tot 5 seconden branden. Na korte tijd gaat de rode led uit en blijft de groene branden en geeft het toestel een akoestisch signaal af. De groene led geeft aan dat de omvormer correct werkt.



LET OP! Gevaar voor schade

- Wanneer u meer dan één apparaat wilt gebruiken, dient u de verbruiker met de hogere belasting als eerste aan te sluiten.
- Zorg ervoor dat de gecombineerde belasting van uw apparaten het nominale uitgangsvermogen van de omvormer niet overschrijdt.
- Wanneer u een verlengsnoer van de omvormer naar een apparaat gebruikt, mag het verlengsnoer niet langer zijn dan 1,5 m.
- Sluit de omvormer niet aan op een wisselstroomkring waarin de nulleider is aangesloten op de aarde.

- Sluit extra 230 V-apparaten aan en schakel ze in.
- Sluit een 5 V-apparaat aan op de USB-poort ⑤ om het op te laden.

10 De externe stroomvoorziening aansluiten (modellen SP1000I-12, SP1500I-12 en SP2000I-12)

Het is mogelijk om een IEC-kabel aan te sluiten op de externe contactdoos om de aangesloten apparatuur rechtstreeks met wisselspanning van het openbare elektriciteitsnet te voeden.

afb. 5 op pagina 4

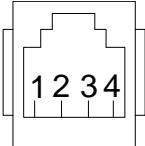
- > Steek de stekker in de contactdoos ①.

11 Afstandsbediening aansluiten

Het toestel kan op afstand worden bediend met een optionele externe schakelaar (RC03) of een algemene schakelaar die is geconfigureerd voor de RJ11-connector ① van het toestel. De volgende beschrijving van penbezettingen kan als richtlijn worden gebruikt bij het gebruik van algemene externe schakelaars.

afb. 6 op pagina 4

De optionele externe RC03-schakelaar gebruikt de volgende penbezetting:

	Pen	Functie
	2	Aansluiting rode led
	1-3	Aansluiting externe schakelaar
	4	Massa

- > Zet de aan/uit-schakelaar ② in stand 2 om de afstandsbediening in te schakelen.

12 Gebruik

afb. 7 op pagina 5

De aan/uit-schakelaar

- > Zet de aan/uit-schakelaar ① in stand 1 om het toestel in te schakelen.
- > Zet de aan/uit-schakelaar ① in stand 0 om het toestel uit te schakelen.
- > Zet de aan/uit-schakelaar ① in stand 2 om de afstandsbediening in te schakelen.

Ledlampjes

Het toestel is voorzien van een groen ② en een rood ③ ledlampje om de bedrijfsstatus aan te geven.

Led	Beschrijving
Green	Het toestel is ingeschakeld en werkt correct
Red	Storing

13 Zekering vervangen



WAARSCHUWING!

- Gevaar voor elektrische schokken
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.

Het toestel is beveiligd door een geïntegreerde elektronische schakeling. Er bevinden zich ook zekeringen in het toestel. In geval van omgekeerde polariteit van een aansluiting, brandt een zekering door. Toestellen met IVT-functie hebben ook een glazen zekering in de IEC-contactdoos voor de externe netaansluiting. In de productverpakking zitten reservezekeringen.

Interne zekering vervangen

afb. 8 op pagina 5

1. Verwijder de zes schroeven.

afb. 9 op pagina 6

2. Klap de frontkap naar voren ①.

3. Verwijder het deksel ②.

afb. 10 op pagina 6

4. Vervang de zekering ①.

Model	Aantal zekeringen	Zekeringwaarde
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rood)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rood)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (wit)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (groen)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (groen)
SP1500-24	6	15 A (blauw)
SP2000-12	8	30 A (groen)
SP3000-12	12	30 A (groen)
SP3000-24	12	15 A (blauw)

De IEC-contactzekering vervangen

afb. 11 op pagina 7

1. Open het deksel ① van de behuizing.

2. Vervang de zekering ②.

Model	Aantal zekeringen	Zekeringwaarde
SP1000I-12, SP1500I-12 en SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V-glaszekering)



Instructie Nadat de zekering is vervangen, start het toestel automatisch opnieuw op. Als het toestel niet goed werkt nadat de zekering is vervangen, neem dan contact op met een technicus om de problemen op te lossen.

14 Reiniging en onderhoud

- > Reinig het product af en toe met een vochtige doek.
- > Zorg ervoor dat de ingangs- en uitgangsaansluitingen goed vastzitten.
- > Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet worden geblokkeerd door vuil of ander materiaal.

15 Verwijdering



Verpakningsmateriaal recycelen: Gooi het verpakningsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafvalbakken.



Producten met niet-vervangbare batterijen, oplaadbare batterijen of lichtbronnen recyclen:

- Als het product niet-vervangbare batterijen, oplaadbare batterijen of lichtbronnen bevat, hoeft die niet te verwijderen voordat u het product afvoert.
- Als u het product definitief weg wilt doen, vraag dan bij het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf of uw dealer naar de betreffende afvoervoorschriften.
- Het product kan gratis worden afgevoerd.

16 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Neem contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of met uw dealer als het product defect is.

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop
- De reden voor de claim of een beschrijving van de fout

Houd er rekening mee dat eigenmachttige of niet-professionele reparatie gevolgen voor de veiligheid kan hebben en dat de garantie hierdoor kan komen te vervallen.

17 Technische gegevens

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Continu uitgangsvermogen	400 W	600 W	
Piekuitgangsvermogen	800 W (enkele seconden)	1200 W (enkele seconden)	

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Uitgangsspanning (RMS)/-frequentie	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-uitgang	5 V bij 2,1 A		
Ingangsspanning	12 V		24 V
Eigen verbruik	200 mA	510 mA	170 mA
Afmetingen (b x d x h)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certificaat	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Continu uitgangsvermogen	1000 W	1500 W
Piekuitgangsvermogen	2000 W (enkele seconden)	3000 W (enkele seconden)
Uitgangsspanning (RMS)/-frequentie	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-uitgang	5 V bij 2,1 A	
Ingangsspanning	12 V	
Eigen verbruik	330 mA	560 mA
Afmetingen (b x d x h)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certificaat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Continu uitgangsvermogen	400 W	600 W	
Piekuitgangsvermogen	1000 W (enkele seconden)	1500 W (enkele seconden)	
Uitgangsspanning (RMS)/-frequentie	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-uitgang	5 V bij 2,1 A		
Ingangsspanning	12 V		24 V
Eigen verbruik	325 mA	375 mA	210 mA
Afmetingen (b x d x h)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certificaat	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Continu uitgangsvermogen	1000 W	
Piekuitgangsvermogen	2500 W (enkele seconden)	
Uitgangsspanning (RMS)/-frequentie	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	

	SP1000-12	SP1000I-12
USB-uitgang	5 V bij 2,1 A	
Ingangsspanning	12 V	
Eigen verbruik	490 mA	
Schakeltijd van accu naar externe stroomvoorziening	-	0,02 s
Schakeltijd van externe stroomvoorziening naar accu	-	0,1 s
Afmetingen (b x d x h)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificaat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Continu uitgangsvermogen	1500 W		
Piekuitgangsvermogen	4000 W (enkele seconden)		
Uitgangsspanning (RMS)/-frequentie	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-uitgang	5 V 2,1 A		
Ingangsspanning	12 V		24 V
Eigen verbruik	590 mA		300 mA
Schakeltijd van accu naar externe stroomvoorziening	-	0,02 s	-
Schakeltijd van externe stroomvoorziening naar accu	-	0,1 s	-
Afmetingen (b x d x h)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certificaat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Continu uitgangsvermogen	2000 W	3000 W	
Piekuitgangsvermogen	6000 W (enkele seconden)	8000 W (enkele seconden)	
Uitgangsspanning (RMS)/-frequentie	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-uitgang	5 V bij 2,1 A		
Ingangsspanning	12 V		24 V
Eigen verbruik	690 mA	1270 mA	725 mA
Schakeltijd van accu naar externe stroomvoorziening	0,02 s	-	-
Schakeltijd van externe stroomvoorziening naar accu	0,1 s	-	-

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Afmetingen (b x d x h)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Certificaat	 (10 R - 05 0094)		

Danish

1	Vigtige henvisninger.....	89
2	Forklaring af symboler.....	89
3	Sikkerhedshenvisninger.....	90
4	Leveringsomfang.....	90
5	Korrekt brug.....	91
6	Målgruppe.....	91
7	Teknisk beskrivelse.....	91
8	Før installationen.....	92
9	Montering.....	93
10	Tilslutning af den eksterne strømforsyning (modellerne SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12).....	94
11	Tilslutning af fjernbetjeningen.....	94
12	Betjening.....	95
13	Udskiftning af sikring.....	95
14	Rengøring og vedligeholdelse.....	96
15	Bortskaffelse.....	96
16	Garanti.....	97
17	Tekniske data.....	97

1 Vigtige henvisninger

Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt her. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnete formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledningen samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignoreret af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. Se documents.dometic.com for de nyeste produktinformationer.

2 Forklaring af symboler



ADVARSEL!

Angiver en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



FORSIGTIG!

Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller lette kvæstelser, såfremt den ikke undgås.



VIGTIGT!

Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller lette kvæstelser, såfremt den ikke undgås.



Bemærk Supplerende informationer om betjening af produktet.

3 Sikkerhedshenvisninger



ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.

- Anvend i tilfælde af brand en ildslukker, der er egnet til elektriske apparater.
- Hvis apparatet har synlige beskadigelser, må apparatet ikke tages i brug.



FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.

- Installation, montering og ledningsføring samt alt andet arbejde må kun udføres af kvalificerede elektrikere. Ved ukorrekte reparationer kan der opstå alvorlige farer.
- Installation i potentielt eksplorative områder som f.eks. rum med brændbare væsker eller gasser, er ikke tilladt.
- Apparatet må ikke installeres eller opbevares i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmeapparater, stærk sol, gasovne osv.).
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.



VIGTIGT! Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.

- Kontrollér, at spændingsangivelsen på mærkepladen svarer til den fra energiforsyningen.
- Dyp aldrig apparatet i vand.
- Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.
- Apparatet må ikke udsættes for regnvejr.
- Kontrollér, at monteringsoverfladen kan bære apparatets vægt.
- Træk ledningerne, så der ikke er fare for at falde over dem, og en beskadigelse af kablet er udelukket.
- Anvend tomme rør eller ledningsgennemføringer, når ledninger skal føres gennem pladewægge eller andre vægge med skarpe kanter.

4 Leveringsomfang

Beskrivelse	Antal
Inverter	1
Rødt strømkabel	1
Sort strømkabel	1
Betjeningsvejledning	1

5 Korrekt brug

Apparatet er beregnet til at forsyne 230 V til tilsluttede apparater, der er genereret fra 12 V- eller 24 V-indgangsspænding. Apparatet er beregnet til at blive anvendt i autocampere, campingvogne og busser.

Modelserien har to typer apparater:

- Modellerne SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 og SM1500-12 er invertere med modificeret sinusbølgeudgang.
- Modellerne SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 og SP3000-24 er invertere med ren sinusbølgeudgang.

Modellerne SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12 har en integreret prioritetsfunktion (IVT) og et sikringsbeskyttet indgangsstik (IEC) til eksternt strømforsyning.

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for høj spænding
- ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
- ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.

Dometic forbeholder sig ret til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

6 Målgruppe



Den elektriske strømforsyning skal udføres af en kvalificeret elektriker, som har godtgjort sine evner og sit kendskab med henblik på konstruktion og betjening af elektrisk udstyr og installationer, og som er bekendt med de gældende nationale forskrifter, hvor udstyret skal installeres og/eller anvendes, og som har modtaget sikkerhedsuddannelse med henblik på at kunne identificere og undgå de involverede farer.

7 Teknisk beskrivelse

Apparatet har to hovedkredsløbstrin til at omforme 12 V DC eller 24 V DC-indgangsspænding til AC-udgangsspænding. Det første trin består af en isoleret højfrekvent DC/DC-omformer for at omforme 12 V DC eller 24 V DC-indgangsspænding til en udgangsspænding op til 400 V DC. Det sidste trin består af en H-bro, der omformer DC-højspændningsbussen til 230 V AC-spænding.

Apparatet har følgende hovedfunktioner:

- Lavt forbrug.
- Galvanisk isoleret indgang og udgang med henblik på større sikkerhed.
- Temperaturstyrte ventilatorhastighed med henblik på en støjsvag drift.
- Integreret prioritetskontakt mellem det eksterne hovednetværk og batteriet.
- Forberedt til tænd/sluk-fjernbetjening.

- Alarm for lav batterispænding.
- Frakobling ved lav og høj batterispænding.
- Overbelastningsfrakobling.
- Beskyttelse mod kortslutning, overtemperatur, overbelastning og omvendt polaritet.
- Soft start-funktion.

8 Før installationen

Krav til batteriet

Batteritypen og -størrelsen kan i høj grad påvirke inverterernes ydeevne. Derfor skal man identificere de typer af laster, som inverteren skal forsyne, og varigheden af brugen mellem opladningen. Gør følgende for at bestemme de min. batterikrav for en anvendelse:

1. Bestem wattnormeringen ud fra mærkaterne på hvert apparat, der skal anvendes samtidigt fra inverteren. Normalt vises effektforbruget i watt. Hvis det vises i ampere, skal værdien ganges med 230 V for at finde wattnormeringen.
2. Vurdér antallet af timer, som udstyret skal anvendes, før batteriet genoplades.
3. Beregn den samlede krævede energi i Wh (watt-timer) ved at gange den ovennævnte fastlagte tid med summen for wattnormeringen. Dividér resultatet med 10, hvis inverterindgangen er 12 V eller med 20, hvis den er 24 V. Den deraf følgende værdi i Ah udgør effektkravene for anvendelsen.



Bemærk Genoplad batteriet, når det er muligt, når det er ca. 50 % afladet, eller tidligere. Dette giver batteriet en meget længere levetidscyklus i modsætning til, hvis man kun oplader det, når det er dybafladet.

Fejlfinding ved forstyrrelsесproblemer

Enkelte billige lydsystemer kan udsende en summende støj fra højtalerne, når de anvendes via inverteren. Dette opstår, fordi effektforsyningen i lydsystemet ikke filtreres tilstrækkeligt med den modificerede sinusbølge, som genereres af inverteren. Løsningen er at benytte en lydsystem, som har en effektforsyning med højere kvalitet eller benytte en inverter med ren sinusbølge. Når inverteren er i drift, kan den forstyrre fjernsynsmottagelsen på enkelte kanaler. Prøv at gøre følgende, hvis der opstår forstyrrelser:

1. Kontrollér, at inverterens skrue til chassisjord er tilsluttet på køretøjets jordforbindelse.
2. Kontrollér, at fjernsynsantennen leverer et tilstrækkeligt signal, og at antennekablet har en god tilstand.
3. Hold kablerne mellem batteriet og inverteren så korte som muligt, og sno dem sammen for at mindske de udstrålede emissioner.
4. Flyt fjernsynet så langt væk fra inverteren som muligt.
5. Du må ikke anvende kraftige effektbelastninger med inverteren, når fjernsynet er tændt.

Beskyttelse mod jordslutning (undtagen modellerne SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12)



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Af hensyn til sikker drift af flere forbrugere er det bydende nødvendigt, at der monteres en sikkerhedsafbryder (fejlstrømsrelæ) i stikdåsefordelerkredsen.

Jordforbindelsesstikket er designet til et sikkerhedssystem som f.eks. et fejlstrømsrelæ (RCCB hhv. FI-relæ). Tilslut fejlstrømsrelæt iht. strømskemaet:

fig. 1 på side 1

1. Tilslut fasen (P1) og neutraludgangen (P2) til indgangen fejlstrømsrelæet.
2. Tilslut inverterjordforbindelsen til en af de to ledninger, der er tilsluttet fejlstrømsrelæet.
3. Tilslut neutral- og faseudgangen fra indgangen på fejlstrømsrelæet til apparaterne.
4. Tilslut inverterens jordforbindelse til apparaternes jordforbindelse.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Diagrammet ovenfor henviser kun til inverterudgangens tilslutning. IEC-stikket til de eksterne netspændingsindgang skal tilsluttes til sikkerhedsafbryderens udgang på den eksterne netstrømskilde.

Beskyttelse mod jordslutning (undtagen modellerne SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12)

Udgangsstikket på modellerne SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12 er beskyttet med en sikring.

fig. 2 på side 1

- > For at oprette en TN-type jording skal du kontrollere, at sikringer er sat i sikringsholderen ①.
- > For at oprette en TE-jording skal du kontrollere, at sikringen ikke er sat i sikringsholderen ①.

9 Montering



FORSIGTIG! Fare for beskadigelse

Du må ikke montere apparatet tæt på varmekilder eller i dårligt udluftede områder.



Bemærk Apparatet kan monteres i alle positioner. Hvis det monteres på en vertikal flade, anbefales det at holde den lange side parallelt med gulvet.



Bemærk Montér apparatet så tæt på 12 V / 24 V-strømkilden som muligt.

fig. 3 på side 2

1. Montér apparatet med de fire monteringsflanger vha. passende skruer.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Før apparatet tilsluttes, skal du kontrollere, at tænd/sluk-kontakten er på den slukkede position.



Bemærk Brug de medfølgende ledninger til at tilslutte batteriet til apparatet. Hvis afstanden mellem batteriet og apparatet er over 2 meter, skal tværsnittet for ledningen forøges for at sænke spændingsfaldet og effekttabet.

fig. 4 på side 3

2. Tilslut batteriets negative klemme på invertererenes negative klemme ①.

**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

Montér en inline-sikring på det positive batterikabel for at beskytte de tilsluttede apparater.

3. Tilslut batteriets positive klemme på inverterens positive klemme ②.
4. Montér sikringen i inline-sikringsholderen.

**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

Kontrollér, at et apparat er slukket, før det tilsluttes til inverteren.

5. Tilslut 230 V-apparatet til et udgangsstik ③.
6. Tænd for inverteren med tænd/sluk-kontakten ④.



Bemærk Når inverteren er tændt, lyser både den røde og den grønne LED i 3 til 5 sekunder. Efter kort tid slukker den røde LED, og den grønne forbliver tænd, og apparatet udsender et akustisk signal. Den grønne LED viser, at inverteren fungerer korrekt.

**VIGTIGT! Fare for beskadigelse**

- Når du planlægger at anvende mere end ét apparat, skal du tilslutte det med det højeste lastkrav først.
- Kontrollér, at det kombinerede lastkrav for dine apparater ikke overskridt inverterens mærkeudgangseffekt.
- Når der anvendes en forlængerledning fra inverteren til et apparat, bør forlængerledningen ikke være længere end 1,5 m.
- Du må ikke tilslutte inverteren til noget vekselstrømskredsløb, hvor nulederen er tilsluttet til jord.

7. Tilslut andre 230 V-apparater, og tænd for dem.
8. For at oplade et 5 V-apparat, skal du tilslutte det til USB-porten ⑤.

10 Tilslutning af den eksterne strømforsyning (modellerne SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12)

Det er muligt at tilslutte et IEC-kabel på det eksterne netstrømsstik for at forsyne de tilsluttede apparater direkte med vekselstrømsspænding fra det offentlige elnet.

fig. 5 på side 4

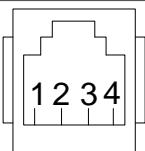
- > Sæt kablet i stikket ①.

11 Tilslutning af fjernbetjeningen

Apparatet kan fjernbetjenes med en valgfri ekstern kontakt (RC03) eller en vilkår generisk kontakt, der er konfigureret til apparatets RJ11-stik ①. Den følgende beskrivelse af stikbenskonfigurationerne kan anvendes som en vejledning, når der anvendes generiske eksterne kontakter.

fig. 6 på side 4

Den valgfrie eksterne RC03-kontakt anvendes med følgende stikbenskonfiguration:

	Stikben	Funktion
	2	Rød LED-tilslutning
	1-3	Ekstern kontakttilslutning
	4	Jord

- > For at aktivere fjernbetjeningen skal tænd/sluk-kontakten ② indstilles på position 2.

12 Betjening

fig. 7 på side 5

Tænd/sluk-kontakten

- > For at tænde for apparatet skal du trykke tænd/sluk-kontakten ① hen på position 1.
- > For at slukke for apparatet skal du trykke tænd/sluk-kontakten ① hen på position 0.
- > For at aktivere fjernbetjeningen skal tænd/sluk-kontakten ① trykkes hen på position 2.

LED-indikatorer

Apparatet er udstyret med en grøn ② og en rød ③ LED-indikator, der viser driftsstatussen.

LED:	Beskrivelse
Green	Apparatet er tændt og fungerer korrekt
Red	Funktionsfejl i apparatet

13 Udskiftning af sikring



ADVARSEL!

- Fare for elektrisk stød
- Monteringen må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

Apparatet er beskyttet af et integreret elektronisk kredsløb. Der findes også sikringer i apparatet. En sikring sprænger, hvis polerne vender forkert. Apparater med IVT-funktion har også en glassikring i IEC-stikket til den eksterne netstrømtilstslutning. Der medfølger reservesikringer i produktets emballage.

Udskiftning af interne sikringer

fig. 8 på side 5

1. Fjern de seks skruer.

fig. 9 på side 6

2. Vip frontpanelet fremad ①.
3. Fjern låget ②.

fig. 10 på side 6

- Udskift sikringen ①.

Model	Antal sikringer	Sikringsstyrke
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rød)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rød)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (hvid)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (grøn)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (grøn)
SP1500-24	6	15 A (blå)
SP2000-12	8	30 A (grøn)
SP3000-12	12	30 A (grøn)
SP3000-24	12	15 A (blå)

Udskiftning af sikring til IEC-stikdåsen

fig. 11 på side 7

- Åbn låget ① til stikdåsens hus.
- Udskift sikringen ②.

Model	Antal sikringer	Sikringsstyrke
SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V glassikring)



Bemærk Apparatet genstarter automatisk efter udskiftningen af sikringen. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt efter udskiftningen af sikringen, skal du kontakte en tekniker for at finde problemet.

14 Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør af og til produktet med en fugtig klud.
- Kontrollér, at indgangs- og udgangsforbindelserne er spændt sikkert fast.
- Kontrollér, at ventilationsåbninger ikke hindres af snavs eller andet materiale.

15 Bortskaffelse



Genbrug af emballagemateriale: Bortskaf så vidt muligt emballagen i affaldscontainerne til den pågældende type genbrugsaffald.



Genbrug af produkter med batterier, genopladelige batterier eller lyskilder, der ikke kan udskiftes:

- Hvis produktet indeholder batterier, genopladelige batterier eller lyskilder, der ikke kan udskiftes, skal du ikke fjerne dem før bortskaffelse.
- Hvis du vil bortskafe produktet endegyldigt, skal du kontakte den nærmeste genbrugsstation eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.
- Produktet kan bortskaffes uden gebyr.

16 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- en kopi af regningen med købsdato
- en reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse.

Vær opmærksom på, at egne eller uprofessionelle reparationer kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser og kan gøre garantien ugyldig.

17 Tekniske data

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Kontinuerlig udgangseffekt	400 W	600 W	
Spidsudgangseffekt	800 W (få sekunder)	1200 W (få sekunder)	
Udgangsspænding (RMS)/frekvens	230 V vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V ved 2,1 A		
Indgangsspænding	12 V		24 V
Eget forbrug	200 mA	510 mA	170 mA
Mål (B × D × H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certifikat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Kontinuerlig udgangseffekt	1000 W	1500 W
Spidsudgangseffekt	2000 W (få sekunder)	3000 W (få sekunder)
Udgangsspænding (RMS)/frekvens	230 V vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V ved 2,1 A	
Indgangsspænding	12 V	
Eget forbrug	330 mA	560 mA
Mål (B × D × H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm

	SM1000-12	SM1500-12
Certifikat	 (10 R - 05 0094)	
	SP400-12	SP600-12
Kontinuerlig udgangseffekt	400 W	600 W
Spidsudgangseffekt	1000 W (få sekunder)	1500 W (få sekunder)
Udgangsspænding (RMS)/frekvens	230 V vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V ved 2,1 A	
Indgangsspænding	12 V	
Eget forbrug	325 mA	375 mA
Mål (B x D x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1000-12	SP1000I-12
Certifikat	 (10 R - 05 0094)	
Kontinuerlig udgangseffekt	1000 W	
Spidsudgangseffekt	2500 W (få sekunder)	
Udgangsspænding (RMS)/frekvens	230 V vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V ved 2,1 A	
Indgangsspænding	12 V	
Eget forbrug	490 mA	
Skiftetid fra batteri til ekstern netstrøm	-	0,02 s
Skiftetid fra ekstern netstrøm til batteri	-	0,1 s
Mål (B x D x H)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		
Kontinuerlig udgangseffekt	1500 W		
Spidsudgangseffekt	4000 W (få sekunder)		
Udgangsspænding (RMS)/frekvens	230 V vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		
Indgangsspænding	12 V		24 V
Eget forbrug	590 mA		300 mA
Skiftetid fra batteri til ekstern netstrøm	-	0,02 s	-

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Skiftetid fra ekstern netstrøm til batteri	-	0,1 s	-
Mål (B x D x H)	270 mm x 322,4 mm x 107,5 mm	270 mm x 322,4 mm x 121 mm	270 mm x 322,4 mm x 107,5 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Kontinuerlig udgangseffekt	2000 W	3000 W	
Spidsudgangseffekt	6000 W (få sekunder)	8000 W (få sekunder)	
Udgangsspænding (RMS)/frekvens	230 V vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V ved 2,1 A		
Indgangsspænding	12 V		24 V
Eget forbrug	690 mA	1270 mA	725 mA
Skiftetid fra batteri til ekstern netstrøm	0,02 s	-	-
Skiftetid fra ekstern netstrøm til batteri	0,1 s	-	-
Mål (B x D x H)	270 mm x 385 mm x 107,5 mm	270 mm x 412 mm x 107,5 mm	270 mm x 412 mm x 107,6 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		

Swedish

1	Observera.....	100
2	Förklaring av symboler.....	100
3	Säkerhetsanvisningar.....	101
4	Leveransomfattning.....	101
5	Avsedd användning.....	102
6	Målgrupp.....	102
7	Teknisk beskrivning.....	102
8	Före installation.....	103
9	Installation.....	104
10	Anslutning av extern nätslutning (modellerna SP1000I-12, SP1500I-12 och SP2000I-12).....	105
11	Ansluta fjärrkontrollen.....	105
12	Användning.....	106
13	Säkringsbyte.....	106
14	Rengöring och skötsel.....	107
15	Avfallshantering.....	107
16	Garanti.....	108
17	Tekniska data.....	108

1 Observera

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÄSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denne produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök documents.dometic.com.

2 Förklaring av symboler



VARNING!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder till döden eller allvarlig personskada.



AKTA!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder lindrig eller måttlig personskada.



OBSERVERA!

Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder lindrig eller måttlig personskada.



Anvisning Kompletterande information om användning av produkten.

3 Säkerhetsanvisningar



VARNING! Om man underläter att följa de här varningarna kan följdens bli dödsfall eller allvarlig personskada.

- Vid brand får endast brandsläckare användas som är avsedda för elektriska apparater.
- Om apparaten upptäcks synliga skador får den ej tas i drift.



AKTA! Om man underläter att följa de här varningarna kan följdens bli dödsfall eller allvarlig personskada.

- Installation, montering och ledningsdragning samt alla andra arbeten får bara utföras av kvalificerade elspecialister. Icke fackmässiga reparationer kan medföra allvarliga risker.
- Installation är inte tillåten i potentiellt explosiva miljöer som rum med brandfarliga vätskor eller gaser.
- Installera eller placera inte apparaten nära öppen eld eller andra värmekällor (värmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper får använda den här anordningen förutsatt att de hålls under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur man använder den här anordningen på ett säkert sätt och känner till vilka risker som är förknippade med användningen.



OBSERVERA! Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.

- Jämför spänningsuppgifterna på typskylden med elförsörjningen på plats.
- Doppa aldrig ner apparaten i vatten.
- Skydda apparaten och kablarna mot värme och fukt.
- Utsätt inte apparaten för regn.
- Se till att monteringsytan kan bärapparatens vikt.
- Dra kablarna så att ingen kan snubbla över dem och så att kablarna inte kan skadas.
- Använd tomma rör eller kabelkanaler om kablarna dras genom plåtväggar eller andra väggar med vassa kanter.

4 Leveransomfattning

Beskrivning	Mängd
Växelriktare	1
Röd elkabel	1
Svart elkabel	1
Bruksanvisning	1

5 Avsedd användning

Apparaten är avsedd att mata 230 V till anslutna apparater, genererat från 12 V- eller 24 V-ingångsspänning. Apparaten är konstruerad för användning i husbilar och bussar.

Det finns två typer av apparater i modellserien:

- Modellerna SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 och SM1500-12 är växelriktare med modifierad sinusvågutsignal.
- Modellerna SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 och SP3000-24 är växelriktare med ren sinusvågutsignal.

Modellerna SP1000-12, SP1500-12 och SP2000-12 har en integrerad prioritetsfunktion (IVT) och ett säkringskryddat ingångsuttag (IEC) för extern nätaggregat.

Den här produkten lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation och/eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- Ändringar som utförs utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

6 Målgrupp



Anslutningen av den elektriska strömförsörjningen måste utföras av en kvalificerad elektriker som har bevisat sina färdigheter och kunskaper inom konstruktion och drift av elutrustning och elinstallationer och som känner till gällande bestämmelser i landet där utrustningen installeras och/eller används och har fått säkerhetsutbildning för att kunna upptäcka och undvika de faror som kan uppstå.

7 Teknisk beskrivning

Apparaten har två steg för att omvandla 12 V DC- eller 24 V DC-ingångsspänningen till AC-utgångsspänning. Det första steget består av en isolerad DC/DC-omvandlare med hög frekvens för att omvandla 12 V DC- eller 24 V DC-ingångsspänningen till en utgångsspänning på upp till 400 V DC. Det sista steget består av en H-brygga som omvandlar DC-högspänningsbussen till 230 V AC-spänning.

Apparaten har följande huvudsakliga egenskaper:

- Låg förbrukning.
- Galvaniskt isolerad Ingång och utgång för ökad säkerhet.
- Temperaturstyrd fläkhastighet för tyst drift.
- Integrerad prioritetsomkopplare mellan extern nätslutning och batteri.
- Klar för På/Av-fjärrkontroll.

- Larm för låg batterispänning.
- Spänningsavstängning vid för låg och hög batterispänning.
- Avstängning vid överbelastning.
- Skydd mot kortslutning, övertemperatur, överbelastning och omvänt polaritet.
- Mjukstartfunktion.

8 Före installation

Batterikrav

Batterityp och batteristorlek kan kraftigt påverka växelriktarnas prestanda. Därför måste det fastställas vilken typ av elförbrukare växelriktaren ska försörja samt användningstiden mellan laddningstillfällen. Gör så här för att fastställa minimumsbatterikraven för en applikation:

1. Ta reda på effekten som står på etiketterna för de apparater som ska användas samtidigt från växelriktaren. Vanligtvis anges effektförbrukningen i watt. Om den visas i ampere, multiplicera värdet med 230 V för att få effekten i watt.
2. Uppskatta antalet timmar utrustningen kommer användas innan batteriet laddas igen.
3. Beräkna den totala energin som krävs i Wh (wattimmar) genom att multiplicera tiden ovan med summan av effektförbrukningen i watt. Dividera resultatet med 10 om växelriktarungången är 12 V, eller med 20 om den är 24 V. Det resulterande värdet i Ah visar applikationens effektbehov.



Anvisning Ladda om möjligt batteriet när det är ungefär 50 % urladdat, eller tidigare. Detta ger batteriet mycket längre livslängd jämfört med att bara ladda det när det är djupurladdat.

Felsökning av störningar

En del billiga ljudsystem kan avge ett surrande ljud från högtalarna när de drivs från växelriktaren. Detta uppstår på grund av att spänningsförsörjningen i ljudsystemet inte filterar sinusvågen från växelriktaren tillräckligt mycket. Lösningen är att använda ett ljudsystem som har spänningsförsörjning av hög kvalitet eller att använda en ren sinusväxelriktare. När växelriktaren är i drift kan den störa TV-mottagningen på vissa kanaler. Prova följande om en sådan störning uppstår:

1. Se till att växelriktarens chassijordningsskruv är ansluten till fordonets jord.
2. Se till att TV-antennen ger en tillräcklig signal och att antennkabeln är i gott skick.
3. Håll kablarna mellan batteriet och växelriktaren så korta som möjligt och tvinna ihop dem för att minska utstrålande störningar.
4. Flytta TV-apparaten så långt bort från växelriktaren som möjligt.
5. Driv inte elförbrukare som har hög effekt med växelriktaren när TV-apparaten är på.

Jordläckageskydd (undantaget modellerna SP1000I-12, SP1500I-12 och SP2000I-12)



OBSERVERA! Risk för skada

För säker användning av flera apparater är det viktigt att en jordfelsbrytare installeras i förgreningskretsen.

Jorduttaget är konstruerat för ett säkerhetssystem som jordfelsbrytaren (RCCB). Anslut jordfelsbrytaren enligt följande schema:

bild. 1 sida 1

1. Anslut fas- (P1) och neutral- (P2) utgången till jordfelsbrytarens ingång.
2. Anslut växelriktarens jord till en av de två kablarna som är anslutna till jordfelsbrytarens ingång.
3. Anslut neutral- och fasutgången från jordfelsbrytarens ingång till apparaterna.
4. Anslut växelriktarens jord till apparaternas jord.



OBSERVERA! Risk för skada

Schemat ovan avser endast anslutningen av växelriktarens utgång. Den externa nätanslutningsingångens IEC-kontakt måste anslutas till jordfelsbrytarens utgång från den externa nätanslutningens strömkälla.

Jordläckageskydd (modellerna SP1000I-12, SP1500I-12 och SP2000I-12)

Utgångsuttaget på modellerna SP1000I-12, SP1500I-12 och SP2000I-12 är skyddat med en säkring.

bild. 2 sida 1

- > För att kunna skapa en jordning av TN-typ måste säkringen sitta i säkringshållaren ①.
- > För att kunna skapa en jordning av TE-typ får inte säkringen sitta i säkringshållaren ①.

9 Installation



AKTA! Risk för skada

Installera inte apparaten nära värmekällor eller i otillräckligt ventilerade utrymmen.



Anvisning Apparaten kan monteras i vilket läge som helst. Om den monteras på en vertikal yta rekommenderas det att ha den långa sidan parallell med golvet.



Anvisning Installera apparaten så nära 12 V / 24 V-strömkällan som möjligt.

bild. 3 sida 2

1. Montera apparaten med de fyra monteringsflänsarna samt passande skruvar.



OBSERVERA! Risk för skada

Se till att strömbrytaren är i läge Av innan apparaten ansluts.



Anvisning Använd de medföljande kablarna för att ansluta batteriet till apparaten. Om avståndet mellan batteriet och apparaten är större än 2 meter ska kabelns tvärsnittsarea ökas för att minska spänningfall och effektförluster.

bild. 4 sida 3

2. Anslut batteriets minuspol till växelriktarens minuspol ①.

**OBSERVERA! Risk för skada**

Installera en säkring på batteriets pluskabel för att skydda de anslutna apparaterna.

3. Anslut batteriets pluspol till pluspolen på växelriktaren ②.
4. Installera säkringen på säkringshållaren.

**OBSERVERA! Risk för skada**

Se till att en apparat som ansluts till växelriktaren är avstängd.

5. Anslut 230 V-apparaten till ett utgångsuttag ③.
6. Slå på växelriktaren med På/Av-knappen ④.



Anvisning När växelriktaren slås på tänds både den röda och den gröna LED-indikeringen i 3 till 5 sekunder. Efter en kort stund stängs den röda LED-indikeringen av och den gröna fortsätter vara på och apparaten avger en ljudsignal. Den gröna LED-indikeringen visar att växelriktaren fungerar som den ska.

**OBSERVERA! Risk för skada**

- Om du tänker använda mer än en apparat ska apparaten med störst förbrukningsbehov anslutas först.
 - Se till att det sammanlagda förbrukningskravet för dina apparater inte överskider växelriktarens märkuteffekt.
 - När en förlängningssladd används mellan växelriktaren och en apparat, får sladden inte vara längre än 1,5 m.
 - Anslut inte växelriktaren till någon väselströmsförbrukarkrets där neutralledaren är ansluten till jord.
7. Anslut ytterligare 230 V-apparater och slå på dem.
 8. Om du ska ladda en 5 V apparat, anslut den till USB-porten ⑤.

10 Anslutning av extern nätanslutning (modellerna SP1000I-12, SP1500I-12 och SP2000I-12)

Det går att ansluta en IEC-kabel till det externa nätanslutningsuttaget för att spänningsförsörja den anslutna apparaterna direkt med växelspänning från det allmänna elnätet.

bild. 5 sida 4

- > Anslut kabeln till uttaget ①.

11 Ansluta fjärrkontrollen

Apparaten kan fjärrstyras med en extern brytare (RC03) som finns som tillval eller vilken brytare som helst som är konfigurerad för apparatens RJ11-kontakt ①. Följande beskrivning av stiftkonfigurationer kan fungera som handledning när vanliga externa brytare används.

bild. 6 sida 4

Den externa brytaren RC03 som finns som tillval använder följande stiftkonfiguration:

	Stift	Funktion
	2	Röd LED-anslutning
	1-3	Extern brytaranslutning
	4	Jord

- > Aktivera fjärrkontrolen genom att vrida På/Av-brytaren ② till läge 2.

12 Användning

bild. 7 sida 5

På/Av-brytaren

- > Slå på apparaten genom att trycka På/Av-brytaren ① till läge 1.
- > Stäng av apparaten genom att trycka På/Av-brytaren ① till läge 0.
- > Aktivera fjärrkontrolen genom att trycka På/Av-brytaren ① till läge 2.

LED-lampor

Apparaten har en grön ② och en röd ③ LED-indikering som visar driftstatus.

Lysdiod	Beskrivning
Green	Apparaten är påslagen och fungerar
Red	Apparaten har funktionsfel

13 Säkringsbyte



VARNING!

- Risk för dödsfall på grund av elektricitet
- Installationen får endast utföras av en kvalificerad elektriker.

Apparaten skyddas med en integrerad elektronisk krets. Säkringar kan även sättas inuti apparaten. Om en anslutning har felvända poler kommer en säkring att gå. Apparater med IVT-funktion har även en glassäkring inuti IEC-uttaget för den externa elnätsanslutningen. Reservsäkringar ingår i produktpaketet.

Byte av interna säkringar

bild. 8 sida 5

1. Skruva ur de sex skruvarna.
2. Luta frontskyddet framåt ①.
3. Ta bort locket ②.

bild. 10 sida 6

4. Byt säkringen ①.

Modell	Antal säkringar	Säkringsklass
SM400-12, SP400-12	1	50 A (röd)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (röd)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (vit)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (grön)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (grön)
SP1500-24	6	15 A (blå)
SP2000-12	8	30 A (grön)
SP3000-12	12	30 A (grön)
SP3000-24	12	15 A (blå)

Byte av IEC-uttagssäkringen

bild. 11 sida 7

- Öppna locket ① till uttagshöljet.
- Byt säkringen ②.

Modell	Antal säkringar	Säkringsklass
SP1000I-12, SP1500I-12 och SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V glassäkring)



Anvisning Efter säkringsbyte startar apparaten om automatiskt. Kontakta en tekniker som kan åtgärda problemet om apparaten inte fungerar som den ska efter säkringsbyte.

14 Rengöring och skötsel

- Rengör produkten då och då med en fuktig trasa.
- Kontrollera att ingångs- och utgångsanslutningarna sitter fast säkert och ordentligt.
- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras av smuts eller något annat.

15 Avfallshantering



Återvinning av förpackningsmaterial: Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.



Återvinning av produkter med icke-utbytbara batterier, laddningsbara batterier eller ljuskällor:

- Om produkten innehåller icke-utbytbara batterier, laddningsbara batterier eller ljuskällor behöver du inte avlägsna dem före kassering.
- När produkten slutgiltigt tas ur bruk: Informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.
- Produkten kan kasseras utan avgift.

16 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller din återförsäljare om produkten är defekt.

Vid reparations- och garantiärenden ska följande dokument skickas med när du returnerar produkten:

- En kopia på fakturan med inköpsdatum
- En reklamationsbeskrivning eller felbeskrivning

Observera att självständiga eller icke professionella reparationer kan påverka säkerheten och leda till att garantin blir ogiltig.

17 Tekniska data

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Kontinuerlig uteffekt	400 W	600 W	
Högsta uteffekt	800 W (några sekunder)	1200 W (några sekunder)	
Utgångsspänning (RMS)/frekvens	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V vid 2,1 A		
Ingångsspänning	12 V		24 V
Självförbrukning	200 mA	510 mA	170 mA
Mått (B x D x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certifikat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Kontinuerlig uteffekt	1000 W	1500 W
Högsta uteffekt	2000 W (några sekunder)	3000 W (några sekunder)
Utgångsspänning (RMS)/frekvens	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V vid 2,1 A	
Ingångsspänning	12 V	
Självförbrukning	330 mA	560 mA
Mått (B x D x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm

	SM1000-12	SM1500-12
Certifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24		
Kontinuerlig uteffekt	400 W	600 W			
Högsta uteffekt	1000 W (några sekunder)	1500 W (några sekunder)			
Utgångsspänning (RMS)/frekvens	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz				
USB Output	5 V vid 2,1 A				
Ingångsspänning	12 V				
Självförbrukning	325 mA	375 mA	210 mA		
Mått (B x D x H)	140 mm × 214,5 mm × 71 mm	140 mm × 244,5 mm × 71 mm	140 mm × 244,5 mm × 71 mm		
Certifikat	 (10 R - 05 0094)				

	SP1000-12	SP1000I-12
Kontinuerlig uteffekt	1000 W	
Högsta uteffekt	2500 W (några sekunder)	
Utgångsspänning (RMS)/frekvens	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V vid 2,1 A	
Ingångsspänning	12 V	
Självförbrukning	490 mA	
Omkopplingstid från batteri till extern nättanslutning	-	0,02 s
Omkopplingstid från extern nättanslutning till batteri	-	0,1 s
Mått (B x D x H)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Kontinuerlig uteffekt	1500 W		
Högsta uteffekt	4000 W (några sekunder)		
Utgångsspänning (RMS)/frekvens	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		
Ingångsspänning	12 V		24 V
Självförbrukning	590 mA		300 mA

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Omkopplingstid från batteri till extern nätslutsning	-	0,02 s	-
Omkopplingstid från extern nätslutsning till batteri	-	0,1 s	-
Mått (B x D x H)	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm	270 mm x 322.4 mm x 121 mm	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm
Certifikat	   (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Kontinuerlig uteffekt	2000 W	3000 W	
Högsta uteffekt	6000 W (några sekunder)	8000 W (några sekunder)	
Utgångsspanning (RMS)/frekvens	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V vid 2,1 A		
Ingångsspanning	12 V		24 V
Självförbrukning	690 mA	1270 mA	725 mA
Omkopplingstid från batteri till extern nätslutsning	0,02 s	-	-
Omkopplingstid från extern nätslutsning till batteri	0,1 s	-	-
Mått (B x D x H)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Certifikat	   (10 R - 05 0094)		

Norwegian

1	Viktige merknader.....	111
2	Symbolforklaring.....	111
3	Sikkerhetsinstruksjoner.....	112
4	Leveringsomfang.....	112
5	Forskriftmessig bruk.....	113
6	Målgruppe.....	113
7	Teknisk beskrivelse.....	113
8	Før montering.....	114
9	Installasjon.....	115
10	Kople til den eksterne strømnettfordrsningen (SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12-modeller).....	116
11	Koble til fjernkontrollen.....	116
12	Betjening.....	117
13	Skifte ut sikring.....	117
14	Rengjøring og vedlikehold.....	118
15	Avfallshåndtering.....	118
16	Garanti.....	119
17	Tekniske spesifikasjoner.....	119

1 Viktige merknader

Vennligst les disse instruksjonene nøyde og følg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktveileldningen for å sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ alltid følge med produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundig, og at du forstår og samtykker i å overholde vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og bruksområder, og i samsvar med anvisningene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveileldningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis anvisningene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan det føre til personskader hos deg selv eller andre, skader på produktet eller skader på annen eiendom i nærheten. Denne produktveileldningen med sine anvisninger, retningslinjer og advarsler, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se documents.dometic.com.

2 Symbolforklaring

ADVARSEL!

Kjennetegner en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil føre til alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

FORSIKTIG!

Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i mindre til moderate personskader.

PASS PÅ!

Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i mindre til moderate personskader.



Merk Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

3 Sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i alvorlige person-skader, eventuelt med døden til følge.

- Ved branntilfeller må det brukes et brannslukningsapparat som er egnet for elektriske apparater.
- Apparatet må ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.



FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i alvorlige person-skader, eventuelt med døden til følge.

- Installasjon, montering og kabling, så vel som alt annet arbeid, skal bare utføres av kvalifiserte elektrikere. Usakkyndige reparasjoner kan føre til alvorlige farer.
- Installasjon i potensielt eksplosive områder slik som rom med brennbare væsker eller gasser, er ikke tillatt.
- Ikke installér eller hold apparatet i nærheten av åpen flamme eller andre varmekilder (oppvarming, sterkt solbestrålning, gassovner, osv.).
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått veiledning i hvordan apparatet brukes på en forsvarlig måte og forstår hvilke farer det innebærer.



PASS PÅ! Kjennetegner en situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i materielle skader.

- Kontroller at spenningsspesifikasjonene på merkeskiltet tilsvarer den tilgjengelige strømtilførselen.
- Dypp aldri apparatet i vann.
- Beskytt apparatet og kablene mot varme og fuktighet.
- Ikke eksponer apparatet for regn.
- Sørg for at monteringsflaten er i stand til å bære apparatets vekt.
- Legg ledningene slik at man ikke snubler i dem, og slik at man unngår å skade kabelen.
- Bruk tomme rør eller ledningsgjennomføringer når ledninger må føres gjennom platevegger eller andre vegg med skarpe kanter.

4 Leveringsomfang

Beskrivelse	Antall
Vekselretter	1
Rød strømledning	1
Svart strømledning	1
Bruksanvisning	1

5 Forskriftsmessig bruk

Enheten er ment for å forsyne tilkoblede apparater med 230 V generert fra en inngangsspenning på 12 V eller 24 V. Enheten er designet for bruk i bobiler, campingbiler og busser.

Modellinjen inkluderer typer enheter:

- SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 og SM1500-12-modellene er vekselrettere med modifisert sinusubølgeformet utgangsspenning.
- SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 og SP3000-24-modellene er vekselrettere med ren sinusubølgeformet utgangsspenning.

SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12-modellene har en integrert prioritetsfunksjon (IVT) og en sikringsbeskyttet inngangskontakt (IEC) for ekstern strømforsyning.

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og bruksområdet i samsvar med disse instruksjonene.

Denne veilederingen gir informasjon som er nødvendig for korrekt installasjon og/eller bruk av produktet. Feilaktig installasjon og/eller ukorrekt bruk eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og mulig svikt.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av:

- Ukorrekt montering eller tilkobling, inkludert for høy spenning
- Ukorrekt vedlikehold eller bruk av andre reservedeler enn originale reservedeler levert av produsenten
- Modifisering av produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjennning av produsenten
- Bruk til andre formål enn beskrevet i denne veilederingen

Dometic forbeholder seg rettigheten til å endre produktet ytre og produktspesifikasjoner.

6 Målgruppe



Den elektriske strømforsyningen må kobles til av en kvalifisert elektriker som har vist ferdigheter og kunnskaper om oppbygging og drift av elektrisk utstyr og installasjoner, som kjenner gjeldende forskrifter i landet der utstyret skal installeres og/eller brukes, og som har mottatt sikkerhetsopplæring for å kunne identifisere og unngå farene som er forbundet med arbeidet.

7 Teknisk beskrivelse

Enheten har to hovedkretsstadier som kan konvertere en likestrøm på 12 V eller en likestrømsforsyning på 24 V til utgangsvekselspenningen. Det første stadiet består av en isolert høyfrekvent likestrøm-/likestrøm-omformer som kan konvertere en likestrøm på 12 V eller en likestrømsforsyning på 24 V til en utgangsspenning på opptil 400 V likestrøm. Det siste stadiet består av en H-bro som konverterer likestrøm-Bus-høyspenning til 230 V vekselspenning.

Enheten har følgende hovedfunksjoner:

- Lavt strømforbruk.
- Galvanisk isolasjon mellom innganger og utganger for økt sikkerhet.
- Temperaturregulert virtehastighet for stillegående drift.
- Integrert prioritetsbryter mellom eksternt strømnett og batteriet.
- Klar for fjernkontroll med av/på-funksjon.

- Alarm for lav batterispennin.
- Utkobling ved lav og høy batterispennin.
- Utkobling ved overbelastning.
- Beskyttelse mot kortslutning, overoppheeting, overbelastning og motsatt polaritet.
- Myk startfunksjon.

8 Før montering

Batterikrav

Batteritype og -størrelse kan påvirke ytelsen til vekselretterne sterkt. Derfor må typen last vekselretterne driver, og varigheten av bruken mellom oppplading, bli identifisert. Gjør følgende for å fastslå minimumskravene for et bruksområde:

1. Finn ut av wattforbruket fra etikettene til hvert apparat som skal brukes samtidig fra vekselretteren. Vanligvis blir strømforbruket vist i watt. Hvis den vises i ampere, multipliserer du verdien med 230 V for å bestemme wattforbruket.
2. Anslå hvor mange timer utstyret skal brukes før batteriet lades.
3. Beregn den totale energien som kreves i Wh (wattimer) ved å multiplisere den med tiden som ble fastsatt ovenfor med summen av wattforbruket. Del resultatet på 10 hvis vekselretterinngangen er 12 V, eller på 20 hvis den er 24 V. Den resulterende verdien i Ah representerer effektbehovet til apparatet.



Merk Når det er mulig, må du lade batteriet når det er 50 % prosent utladet eller tidligere. Dette gir batteriet en mye lengre levetid, i motsetning til bare å lade det når det er fullstendig utladet.

Feilsøking av forstyrrelsесproblemer

Noen billige lydanlegg kan avgi en summende lyd fra høyttalerne når de drives av vekselretteren. Dette skjer fordi strømforsyningen i lydanlegget ikke filtrerer den modifiserte sinusbølgen som vekselretteren produserer tilstrekkelig. Løsningen er å bruke et lydanlegg med en strømforsyning av høy kvalitet, eller bruke en ren sinusvekselretter. Når vekselretteren er i drift, kan den forstyrre TV-mottak på noen kanaler. Hvis det oppstår forstyrrelser, kan du prøve følgende:

1. Kontroller at jordingsskruen til rammen på vekselretteren er koblet til gulvet på kjøretøyet.
2. Kontroller at TV-antennen gir et tilstrekkelig signal, og at antennekablene er i god stand.
3. Hold kablene mellom batteriet og vekselretteren så korte som mulig, og vikle dem om hverandre for å redusere strålingsutslipp.
4. Flytt TV-en så langt unna vekselretteren som mulig.
5. Ikke bruk høyeffekts belastning med vekselretteren når TV-en er på.

Beskyttelse mot grunnlekkasje (unntatt SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12-modellene)



PASS PÅ! Fare for skader

For sikker drift av flere apparater er det viktig at det monteres inn en jordfeilbryter i stikkontaktfordelerkretsen.

Jordkontakten er utformet for et sikkerhetssystem som jordfeilbryteren (RCCB). Kople til jordfeilbryteren i henhold til følgende diagram:

fig. 1 på side 1

1. Kople faseutgangen (P1) og nøytralutgangen (P2) til jordfeilbryterinngangen.
2. Kople jordingen på vekselretteren til en av de to ledningene som er koblet til jordfeilbryterinngangen.
3. Kople nøytralutgangen og faseutgangen fra jordfeilbryterinngangen til apparatene.
4. Kople jordingen på vekselretteren til jordingen på apparatene.



PASS PÅ! Fare for skader

Diagrammet ovenfor refererer bare til tilkoblingen av vekselretterutgangen. IEC-kontakten på den eksterne nettinngangen må være koblet til jordfeilbryterutgangen til den eksterne strømkilden.

Beskyttelse mot grunnekkasje (SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12-modellene)

Utgangskontakten på SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12-modellene er sikret med en sikring.

fig. 2 på side 1

- > Kontroller at sikringen er satt inn i sikringsholderen ① for å etablere en jordingsfordeling av TN-typen.
- > Kontroller at sikringen ikke er satt inn i sikringsholderen ① for å etablere en jordingsfordeling av TE-typen.

9 Installasjon



FORSIKTIG! Fare for skader

Ikke monter enheten nær varmekilder eller på steder som ikke er tilstrekkelig ventilert.



Merk Apparatet kan monteres i enhver posisjon. Hvis enheten installeres på en vertikal overflate, anbefales det å holde den lange siden parallelt med gulvet.



Merk Installer enheten så nær 12 V / 24 V strømkilden som mulig.

fig. 3 på side 2

1. Monter enheten med de fire monteringsflensene ved hjelp av passende skruer.



PASS PÅ! Fare for skader

Før du kobler til enheten, må du kontrollere at strømbryteren er i av-posisjonen.



Merk Bruk de medfølgende ledningene til å koble batteriet til enheten. Hvis avstanden mellom batteriet og enheten overskridrer 2 meter, øker du tverrsnittet til ledningen for å redusere spenningsfall og strømtap.

fig. 4 på side 3

2. Koble minuspolen på batteriet til minuspolen på vekselretteren ①.

**PASS PÅ! Fare for skader**

Hvis du vil beskytte de tilkoblede enhetene, må du montere en innebygd sikring på plusspolen til batterikabelen.

3. Koble plusspolen på batteriet til plusspolen på vekselretteren ②.
4. Monter sikringen i den innebygde sikringsholderen.

**PASS PÅ! Fare for skader**

Før du kobler et apparat til vekselretteren, må du kontrollere at det er slått av.

5. Koble 230 V apparatet til en stikkontakt ③.
6. Slå vekselretteren på med av/på-bryteren ④.



Merk Når vekselretteren er slått på, slås den røde og den grønne LED-lampen på i tre til fem sekunder. Etter kort tid slås den røde LED-lampen av og den grønne forblir på, og enheten avgir et akustisk signal. Den grønne LED-lampen indikerer at vekselretteren fungerer som den skal.

**PASS PÅ! Fare for skader**

- Når du har tenkt å bruke mer enn ett apparat, må du først koble til apparatet som har det høyeste belastningsbehovet.
- Kontroller at det kombinerte lastkravet til apparatene ikke overstiger utgangskravet til vekselretteren.
- Når du bruker en skjøteleddning fra vekselretteren til et apparat, bør ikke skjøteleddningen være lengre enn 1,5 m.
- Ikke koble vekselretteren til en vekselstrømkrets der nullederen er koblet til jord.

7. Koble til flere 230 V apparater og slå dem på.
8. Hvis du vil lade et 5 V apparat, kobler du det til USB-porten ⑤.

10 Kople til den eksterne strømnettforsyningen (SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12-modeller)

Det er mulig å koble en IEC-kabel til den eksterne strømnettkontakten for å mate de tilkoblede apparatene direkte med vekselstrøm fra det offentlige strømnettet.

fig. 5 på side 4

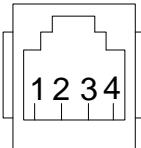
- > Koble kabelen til stikkontakten ①.

11 Koble til fjernkontrollen

Enheten kan fjernstyrtes med en valgfri ekstern bryter (RC03) eller en generell bryter som er konfigurert til RJ11-kontakten ① på enheten. Følgende beskrivelse av PIN-konfigurasjoner kan brukes som en retningslinje ved bruk av generiske eksterne brytere.

fig. 6 på side 4

Den eksterne RC03-bryteren (tilleggsutstyr) bruker følgende PIN-konfigurasjon:

	Pinne	Funksjon
	2	Rød LED-tilkobling
	1-3	Ekstern brytertilkobling
	4	Jord

- > Hvis du vil aktivere fjernkontrollen, slår du bryteren av/på ② til posisjon 2.

12 Betjening

fig. 7 på side 5

Av/på-bryteren

- > For å slå på enheten, slår du bryteren av/på ① til posisjon 1.
- > For å slå av enheten, slår du bryteren av/på ① til posisjon 0.
- > Hvis du vil aktivere fjernkontrollen, endrer du av/på-bryteren ① til posisjon 2.

Visnings-LED

Enheten er utstyrt med en grønn ② og en rød ③ LED-indikator for å vise driftsstatus.

LED:	Beskrivelse
Green	Enheten er på og fungerer som den skal
Red	Feil på enheten

13 Skifte ut sikring



ADVARSEL!

- Fare for elektrisk støt
- Installasjonen må kun utføres av en kvalifisert elektriker.

Enheten er beskyttet av en integrert elektronisk krets. Sikringene er også plassert inne i enheten. Sikringen utløses ved feil polaritet i en tilkobling. Enheter med IVT-funksjon har også en glassikring inne i IEC-kontakten for den eksterne strømnettkontakten. Ekstra sikringer er inkludert i produktemballasjen.

Skifte interne sikringer

fig. 8 på side 5

1. Skru ut de seks skruene.

fig. 9 på side 6

2. Vipp frontskjermen forover ①.
3. Ta av lokket ②.

NB

fig. 10 på side 6

- Skift ut sikringen ①.

Modell	Sikringsmengde	Sikringsspesifikasjoner
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rød)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rød)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (hvitt)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (grønn)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (grønn)
SP1500-24	6	15 A (blå)
SP2000-12	8	30 A (grønn)
SP3000-12	12	30 A (grønn)
SP3000-24	12	15 A (blå)

Utskifting av sikringen for IEC-kontakten

fig. 11 på side 7

- Åpne lokket ① på sokkelhuset.
- Skift ut sikringen ②.

Modell	Sikringsmengde	Sikringsspesifikasjoner
SP1000I-12, SP1500I-12 og SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V-glassikring)



Merk Etter at sikringen er skiftet ut, starter enheten automatisk på nytt. Hvis enheten ikke fungerer som den skal etter at sikringen er skiftet ut, må du kontakte en tekniker for å feilsøke problemene.

14 Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør produktet regelmessig med en fuktig klut.
- Kontroller at inngangs- og utgangstilkoblingene er tette og sikre.
- Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert av smuss eller annet materiale.

15 Avfallshåndtering



Resirkulering av emballasje: Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.



Resirkulering av produkter med ikke-erstattbare batterier, oppladbare batterier eller lyskilder:

- Hvis produkter inneholder ikke-erstattbare batterier, oppladbare batterier eller lyskilder, trenger du ikke fjerne dem før avhending.
- Hvis du ønsker å avfallsbehandle produktet, må du rådføre deg med nærmeste gjenvinningsstasjon eller din faghandler om hvordan du kan gjøre dette i overensstemmelse med gjeldende deponeringsforskrifter.
- Produktet kan avhendes gratis.

16 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet er defekt: Ta kontakt med produsentens filial (se dometic.com/dealer) eller forhandler i ditt land.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- Kopi av kvitteringen med kjøpsdato
- Årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen

Vær oppmerksom på at reparasjoner som utføres selv, eller som ikke utføres på en profesjonell måte, kan gå ut over sikkerheten og føre til at garantien blir ugyldig.

17 Tekniske spesifikasjoner

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Kontinuerlig utgangseffekt	400 W	600 W	
Topp-utgangseffekt	800 W (noen sekunder)	1200 W (noen sekunder)	
Utgangsspenning (RMS)/-frekvens	230 V-vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-utgang	5 V ved 2,1 A		
Inngangsspenning	12 V		
Egenforbruk	200 mA	510 mA	170 mA
Mål (B x D x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Sertifikat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Kontinuerlig utgangseffekt	1000 W	1500 W
Topp-utgangseffekt	2000 W (noen sekunder)	3000 W (noen sekunder)
Utgangsspenning (RMS)/-frekvens	230 V-vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-utgang	5 V ved 2,1 A	
Inngangsspenning	12 V	
Egenforbruk	330 mA	560 mA

	SM1000-12	SM1500-12
Mål (B x D x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Sertifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Kontinuerlig utgangseffekt	400 W		600 W
Topp-utgangseffekt	1000 W (noen sekunder)		1500 W (noen sekunder)
Utgangsspenning (RMS)/-frekvens	230 V-vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-utgang	5 V ved 2,1 A		
Inngangsspenning	12 V		24 V
Egenforbruk	325 mA	375 mA	210 mA
Mål (B x D x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Sertifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Kontinuerlig utgangseffekt		1000 W
Topp-utgangseffekt		2500 W (noen sekunder)
Utgangsspenning (RMS)/-frekvens		230 V-vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz
USB-utgang		5 V ved 2,1 A
Inngangsspenning		12 V
Egenforbruk		490 mA
Koblingstid fra batteri til eksternt strømnett	-	0,02 s
Koblingstid fra eksternt strømnett til batteri	-	0,1 s
Mål (B x D x H)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Sertifikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Kontinuerlig utgangseffekt		1500 W	
Topp-utgangseffekt		4000 W (noen sekunder)	
Utgangsspenning (RMS)/-frekvens		230 V-vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-utgang		5 V 2,1 A	
Inngangsspenning	12 V		24 V
Egenforbruk	590 mA		300 mA

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Koblingstid fra batteri til eksternt strømnett	-	0,02 s	-
Koblingstid fra eksternt strømnett til batteri	-	0,1 s	-
Mål (B x D x H)	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm	270 mm x 322.4 mm x 121 mm	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm
Sertifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Kontinuerlig utgangseffekt	2000 W	3000 W	
Topp-utgangseffekt	6000 W (noen sekunder)	8000 W (noen sekunder)	
Utgangsspenning (RMS)/-frekvens	230 V-vekselstrøm / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-utgang	5 V ved 2,1 A		
Inngangsspenning	12 V		24 V
Egenforbruk	690 mA	1270 mA	725 mA
Koblingstid fra batteri til eksternt strømnett	0,02 s	-	-
Koblingstid fra eksternt strømnett til batteri	0,1 s	-	-
Mål (B x D x H)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Sertifikat	 (10 R - 05 0094)		

Finnish

1	Tärkeitä huomautuksia.....	122
2	Symbolien selitykset.....	122
3	Turvallisuusohjeet.....	123
4	Toimituskokonaisuus.....	123
5	Käyttötarkoitus.....	124
6	Kohderyhmä.....	124
7	Tekninen kuvaus.....	124
8	Ennen asennusta.....	125
9	Asennus.....	126
10	Ulkoisien verkkovirran syötön liittäminen (mallit SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12).....	127
11	Kaukosäätimen liittäminen.....	127
12	Käyttö.....	128
13	Sulakkeen vaihto.....	128
14	Puhdistus ja hoito.....	129
15	Hävitäminen.....	129
16	Takuu.....	130
17	Tekniset tiedot.....	130

1 Tärkeitä huomautuksia

Luu nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Nämä varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Nämä ohjeiden TÄYTYY jäädä tuotteen yhteyteen.

Käytämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut käytämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitteissa käyttökohdeissa ja noudattaa tassä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakiä ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoituksen lukemalla ja noudattamalla jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympäristöllä olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com.

2 Symbolien selitykset



VAROITUS!

Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



HUOMIO!

Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMAUTUS!

Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.



Ohje Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

3 Turvallisuusohjeet



VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

- Käytä tulipalon sattuessa palonsammuntinta, joka sopii sähkölaitteiden sammuttamiseen.
- Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos laitteessa on näkyviä vaurioita.



HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

- Asennuksen, kokoamisen ja johdotuksen sekä kaikki muut työt saa tehdä vain pätevä sähköasentaja. Virheellisesti suoritettuista korjaustöistä saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
- Asennus mahdollisesti räjähdyksaltille alueille kuten tiloihin, joissa on syttyviä nesteitä tai kaasuja, ei ole sallittua.
- Älä asenna älkäk säälytä laitetta avoliekkiin tai muiden lämpölähteiden (lämmitys, voimakas aueringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähellä.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.



HUOMAUTUS! viittaavat tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita ei noudata-ta.

- Varmista, että typpietiketin jännitetiedot vastaavat käytettävissä olevaa energiansyöttöä.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Suojaa laite ja johdot kuumuudelta ja kosteudelta.
- Älä altista laitetta sateelle.
- Varmista, että asennuspinta kestää laitteen painon.
- Sijoita johdot siten, että johtoihin ei voi kompastua ja että johdot eivät voi vaurioitua.
- Käytä putkia tai läpivientiholkkeja, jos johtimia täytyy vetää peltiseinien tai muiden teräväreunaisten seinien läpi.

4 Toimituskokonaisuus

Kuvaus	Määrä
Invertteri	1
Punainen virtajohto	1
Musta virtajohto	1
Käyttöohje	1

5 Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu tarjoamaan liitettyihin laitteisiin 230 V:n jännitettä, joka on tuotettu 12 V:n tai 24 V:n tulojännit-teestä. Laite on suunniteltu käytettäväksi matkailuautoissa, retkeilyautoissa ja busseissa.

Mallisarjan kuuluu kahdentyyppisiä laitteita:

- Mallit SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 ja SM1500-12 ovat modifoidun siniaallon tuottavia vaihtosuuntaajia.
- Mallit SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 ja SP3000-24 ovat puhtaan siniaallon tuottavia vaihtosuuntaajia.

Malleissa SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12 on integroitu priorisointitoiminto (IVT) ja sulakkeella suojattu tulopistorasia (IEC) ulkoisen teholähteentä liittämistä varten.

Tämä tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttöavan tai vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaarioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Väärin tehty asennus tai liitäntä, ylijännite mukaan lukien
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
- Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

6 Kohderyhmä



Sähkönsyötön liittäminen täytyy antaa pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Sähköasentajan täytyy pystyä osoittamaan sähkövarusteiden rakenteeseen ja käyttöön sekä asennukseen liittyvät tietonsa ja taitonsa, ja hänen täytyy tuntea asiaa koskevat määräykset, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa varuste on määrä asentaa ja/tai jossa sitä on määrä käyttää. Lisäksi hänellä täytyy olla suoritettuna turvallisuuskoulutus, jonka ansiosta hän pystyy tunnistamaan asian liittyvät vaarat ja välttämään ne.

7 Tekninen kuvaus

Laitteessa on kaksi pääpiirin vaihetta, joilla 12 V:n DC-tulojännite (tasavirta) tai 24 V:n DC-tulojännite (tasavirta) muuteaan AC-lähtöjännitteeksi (vaihtovirta). Ensimmäinen vaihe on eristetty suurajuuksinen DC/DC-muunnnin, jolla 12 V: DC-tulojännite tai 24 V:n DC-tulojännite muutetaan enintään 400 V:n DC-lähtöjännitteeksi. Viimeinen vaihe on H-silta, joka muuntaa DC-suurjänniteväylän 230 V:n AC-jännitteeksi.

Laitteessa on seuraavat pääominaisuudet:

- Vähäinen kulutus.
- Galvaanisesti eristetty tulo ja lähtö, mikä parantaa turvallisuutta.
- Lämpötilan mukaan säätyvä puhallinteho, mikä tekee toiminnasta hiljaisen.
- Integroitu priorisointikytkin ulkoisen sähköverkon ja akun välillä.

- Asennusvalmius pääle-/pois-kaukosäädintä varten.
- Akun varauksen vähentämisen ilmäisluvun äänimerkillä.
- Poiskytkentä akun varauksen ollessa liian vähäinen tai suuri.
- Poiskytkentä ylikuormitustilanteessa.
- Oikosulku-, ylikuumenemis-, ylikuormitus- ja väärännapaisuussuoja.
- Pehmeä käynnistys.

8 Ennen asennusta

Akulle asetettavat vaatimukset

Akun tyypissä ja koko voivat vaikuttaa merkittävästi vaihtosuuntaajan suorituskykyyn. Siksi on tärkeää tietää, minkä tyypissä laitteita vaihtosuuntaajaan on määritetty ja kuinka pitkä on latausten välinen käyttöaika. Selvitä käytökohteen akulle asetettavat vähimmäisvaatimukset näin:

1. Katso kaikkien vaihtosuuntaajalla samanaikaisesti käytettävien laitteiden teknisistä tiedoista niiden tehonkulutus. Tehonkulutus ilmoitetaan yleensä watteina. Jos se on ilmoitettu ampeereina, kerro arvo 230 V:lla, niin saat watin määärän selville.
2. Arvioi, montako tuntia varusteita käytetään, kunnes akku täytyy ladata.
3. Laske energiantarve wattitunteina (Wh) kertomalla määritetty aika wattimäärällä. Jaa tulos 10:llä, jos vaihtosuuntaajan tulojännite on 12 V, tai 20:llä, jos tulojännite on 24 V. Tulokseksi saatava ampeerituntimääri (Ah) on käytökohteen tehontarve.



Ohje Jos mahdollista, lataa akku viimeistään, kun 50 % on kulutettu. Nämä akun käytöikää saadaan pidennettyä tuntuvasti verrattuna siihen, että sitä ladataisiin vain sen syväpurkauduttua.

Häirintäongelmien määritys

Joidenkin halpahintaisten äänentoistojärjestelmien kaiuttimista saattaa kuulua surinaa, jos niitä käytetään vaihtosuuntaajalla. Tämä johtuu siitä, että äänentoistojärjestelmän virransyöttö ei suodata vaihtosuuntaajan tuottamaa modifioitua siniaaltoa kunnolla. Ongelma voidaan ratkaista käytämällä äänentoistojärjestelmää, jossa on laadukas virransyöttö, taikka vaihtosuuntaaja, joka tuottaa puhdasta siniaaltoa. Vaihtosuuntaaja saattaa toiminnaa ollessaan häiritä televisiovastaantottoa tietyillä kanavilla. Jos häiriötä esiintyy, kokeile seuraavaa:

1. Varmista, että vaihtosuuntaajan korimaadoitusruuvi on liitetty ajoneuvon maadoituukseen.
2. Varmista, että television antenni tarjoaa riittävän signaalin ja että antennin johto on hyvässä kunnossa.
3. Pidä akun ja vaihtosuuntaajan väliset johdot mahdollisimman lyhyinä ja kierrä ne yhteen, jotta sähelypäästö vähenee.
4. Siirrä televisio mahdollisimman kauas vaihtosuuntaajasta.
5. Älä käytä suuritehoisia laitteita vaihtosuuntaajalla television ollessa päällä.

Maavuotosuojaus (ei malleissa SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12)



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Jotta useita sähkölaitteita on turvallista käyttää samanaikaisesti, pistorasian pääjohtoon on ehdottomasti asennettava suojakytkiin (vikavirtasuojakytkiin).

Maadoitettu pistorasia sopii turvajärjestelmille kuten vikavirtasuojakytimelle (RCCB). Liitä vikavirtasuojakytkin seuraavan kaavion mukaisesti:

kuva. **1** sivulla 1

1. Liitä vaiheen lähtö (P1) ja nollajännitteen lähtö (P2) vikavirtasuojakytikimen tuloon.
2. Liitä vaihtosuuntaajan maadoitus toiseen johdoista, jotka on liitetty vikavirtasuojakytikimen tuloon.
3. Liitä nollajännitteen ja vaiheen lähtö vikavirtasuojakytikimen tulosta laitteisiin.
4. Liitä vaihtosuuntaajan maadoitus laitteiden maadoituksiin.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Edellä oleva kaavio koskee vain vaihtosuuntaajan lähtöliitintää. Ulkoisen verkkosähkötulon IEC-liitin täytyy liittää ulkoisen verkkosähkölähteentä katkaisimien lähtöön.

Maavuotosuojaus (malleissa SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12)

Mallien SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12 lähtöliitintä on suojattu sulakkeella.

kuva. **2** sivulla 1

- > TN-typin maadoitusjärjestelmää varten sulakkeen täytyy olla sulakkeenpitimessä ①.
- > TE-typin maadoitusjärjestelmää varten sulake ei saa olla sulakkeenpitimessä ①.

9 Asennus



HUOMIO! Vahingonvaara

Älä asenna laitetta lämpölähteiden lähelle äläkä tilaan, jossa ilmanvaihto ei ole riittävä.



Ohje Laite voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Jos se asennetaan pystypintaan, pitkän sivun kannattaa olla lattian suuntainen.



Ohje Asenna laite mahdollisimman lähelle 12 V:n / 24 V:n tehonlähdetä.

kuva. **3** sivulla 2

1. Kiinnitä laite neljällä kiinnityslaipalla tarkoitukseen sopivia ruuveja käyttäen.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Varmista, että virta on kytketty pois, ennen kuin liität laitteen.



Ohje Liitä akku laitteeseen mukana toimitetuilla johdoilla. Jos akun ja laitteen välinen etäisyys on yli 2 metriä, johdon poikkipinta-alaa täytyy suurentaa, jotta jännitteen alenemaja tehon heikkeneminen voidaan välttää.

kuva. **4** sivulla 3

2. Yhdistä akun miinusnapa vaihtosuuntaajan miinusnapaan ①.

**HUOMAUTUS! Vahingonvaara**

Asenna akun plusjohtoon sulake liitettyjen laitteiden suoaksi.

3. Yhdistä akun plusnapa vaihtosuuntaajan plusnapaan ②.
4. Sijoita sulake johtosulakseen pitimeen.

**HUOMAUTUS! Vahingonvaara**

Ennen kuin liität laitetta vaihtosuuntaajaan, varmista että se on kytketty pois päältä.

5. Liitä 230 V:n laite lähtöliittimeen ③.
6. Kytke vaihtosuuntaaja päälle/päälle-/pois-kytkimellä ④.



Ohje Kun vaihtosuuntaaja on kytketty päälle, sekä punainen että vihreä LED syttyy 3 – 5 sekunniksi. Vähän ajan kuluttua punainen LED sammuu ja vain vihreä jää palamaan, ja laite antaa äänimerkin. Vihreä LED kerroo, että vaihtosuuntaaja toimii oikein.

**HUOMAUTUS! Vahingonvaara**

- Jos aiot käyttää useampaa kuin yhtä laitetta, liitä suuremman tehon vaativia laitteita ensin.
 - Varmista, että laitteiden yhteenslaskettu tehon tarve ei ylitä vaihtosuuntaajan nimellisantotehoa.
 - Jos liität laitteen vaihtosuuntaajaan jatkojohdolla, jatkojohdot saa olla enintään 1.5 m.
 - Älä liitä vaihtosuuntaajaa vaihtovirtakuormituspiiriin, jonka nollajohdin on kytketty maahan.
7. Liitä muut 230 V:n laitteet ja kytke ne päälle.
 8. Jos aiot ladata 5 V:n laitetta, liitä se USB-porttiin ⑤.

10 Ulkoisen verkkovirran syötön liittäminen (mallit SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12)

Liitettyihin laitteisiin voidaan syöttää vaihtovirtaa suoraan julkisesta sähköverkosta liittämällä IEC-johto ulkoiseen verkkovirtapistorasiaan.

kuva. 5 sivulla 4

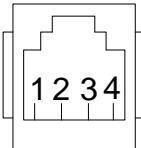
- > Liitä johto liittimeen ①.

11 Kaukosäätimen liittäminen

Laitetta voidaan etäkäyttää valinnaisella ulkoisella kytkimellä (RC03) tai millä tahansa yleismallisella kytkimellä, joka on konfiguroitu laitteen RJ11-liittimeen ①. Seuraavassa kuvattua napakonfiguraatiota voidaan käyttää suuntaa antavina ohjeina, kun käytetään yleismallista ulkoista kytkintä.

kuva. 6 sivulla 4

Valinnaisen ulkoisen RC03-kytkimen napakonfiguraatio on seuraavankin:

	Napa	Toiminto
	2	Punainen LED-liitintä
	1-3	Ulkoisen kytkimen liitintä
	4	Maa

- > Kaukosäädin hyväksytään siirtämällä pääalle-/pois-kytkin ② asentoon 2.

12 Käyttö

kuva. 7 sivulla 5

Pääalle-/pois-kytkin

- > Laite kytetään pääalle painamalla pääalle-/pois-kytkin ① asentoon 1.
- > Laite kytetään pois päältä painamalla pääalle-/pois-kytkin ① asentoon 0.
- > Kaukosäädin hyväksytään painamalla pääalle-/pois-kytkin ① asentoon 2.

LED-näytöt

Laitteessa on vihreä ② ja punainen ③ LED-näyttö, jotka kertovat käyttötilan.

LED	Kuvaus
Green	Laite on päällä ja toimii oikein
Red	Laitteen virhetoiminto

13 Sulakkeen vaihto



VAROITUS!

- Sähköiskun vaara
- Asennuksen saa tehdä vain pätevää sähköasentaja.

Laitteen suojava on integroitu elektroninen piiri. Laitteen sisällä on lisäksi sulakkeita. Jos johdot liitetään väärin napoihin, sulake laukeaa. Jos laitteessa on IVT-toiminto, ulkoisen verkkovirtaliittännän IEC-pistorasiassa on lisäksi lasisulake. Tuotteen pakkauksessa on varasulakkeita.

Sisäisten sulakkeiden vaihto

kuva. 8 sivulla 5

1. Irrota kuusi ruuvia.

kuva. 9 sivulla 6

2. Käännä etupaneeli eteen ①.
3. Irrota kansi ②.

kuva. 10 sivulla 6

4. Vaihda sulake ①.

Malli	Sulakkeiden määrä	Sulakkeen arvo
SM400-12, SP400-12	1	50 A (punainen)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (punainen)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (valkoinen)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (vihreä)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (vihreä)
SP1500-24	6	15 A (sininen)
SP2000-12	8	30 A (vihreä)
SP3000-12	12	30 A (vihreä)
SP3000-24	12	15 A (sininen)

IEC-pistorasian sulakkeen vaihto

kuva. 11 sivulla 7

1. Avaa pistorasiakotelon kansi ①.
2. Vaihda sulake ②.

Malli	Sulakkeiden määrä	Sulakkeen arvo
SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250 V lasisulake)



Ohje Laite kytkeytysti automaattisesti uudelleen päälle sulakkeen vaihdon jälkeen. Jos laite ei toimi kunnolla sulakkeen vaihdon jälkeen, pyydä asentajaa selvittämään ongelman syy.

14 Puhdistus ja hoito

- > Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
- > Varmista, että tulo- ja lähtöliitännät on liitetty tiukkaan ja tukevasti.
- > Varmista, että tuuletusaukot eivät ole lian tukkimia tai minkään materiaalin peittämä.

15 Hävittäminen



Pakkauスマateriaalin kierräys: Vie pakkausmateriaalit mahdollisuksiin mukaan niille tarkoitettuihin kierräysjäteastioihin.



Kiinteästi asennettuja akkuja, ladattavia akkuparistoja ja valonlähteitä sisältävien tuotteiden kierrätys:

- Jos tuotteessa on kiinteästi asennettuja akkuja, ladattavia akkuparistoja tai valonlähteitä, niitä ei tarvitse poistaa ennen tuotteen hävittämistä.
- Jos haluat poistaa tuotteen lopullisesti käytöstä, tiedustele yksityiskohtaisia hävittämistä koskevia ohjeita ja määräyksiä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai erikoisliikkeestä.
- Tuotteen voi hävittää veloituksetta.

16 Takuu

Tuotetta koskee lakisääteinen tuotevastuuaika. Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä valmistajan toimipisteeseen omassa maassasi (ks. dometic.com/dealer) tai jälleenmyjyään.

Jos lähetät tuotteen korjattavaksi, liitää korjaus- ja takuuksittely varten mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio kuitista, jossa näkyy ostopäivä
- Valitusperuste tai vikakuvaus

Huomaa, että itse tai väärin tehty korjaus voi vaarantaa turvallisuuden ja johtaa takaun raukeamiseen.

17 Tekniset tiedot

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Jatkuva lähtöteho	400 W	600 W	
Huippulähtöteho	800 W (muutaman sekunnin ajan)	1200 W (muutaman sekunnin ajan)	
Lähtöjännite (RMS) / taajuus	230 V:n vaihtovirta / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V kun 2,1 A		
Tulojännite	12 V		24 V
Oma kulutus	200 mA	510 mA	170 mA
Mitat (L x S x K)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Sertifikaatti	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Jatkuva lähtöteho	1000 W	1500 W
Huippulähtöteho	2000 W (muutaman sekunnin ajan)	3000 W (muutaman sekunnin ajan)
Lähtöjännite (RMS) / taajuus	230 V:n vaihtovirta / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V kun 2,1 A	
Tulojännite	12 V	
Oma kulutus	330 mA	560 mA
Mitat (L x S x K)	262 mm × 270 mm × 121 mm	
	262 mm × 270 mm × 107.5 mm	

	SM1000-12	SM1500-12
Sertifikaatti	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Jatkuva lähtöteho	400 W	600 W	
Huippulähtöteho	1000 W (muutaman sekunnin ajan)	1500 W (muutaman sekunnin ajan)	
Lähtöjännite (RMS) / taajuus	230 V:n vaihtovirta / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V kun 2,1 A		
Tulojännite	12 V		24 V
Oma kulutus	325 mA	375 mA	210 mA
Mitat (L x S x K)	140 mm × 214,5 mm × 71 mm	140 mm × 244,5 mm × 71 mm	140 mm × 244,5 mm × 71 mm
Sertifikaatti	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Jatkuva lähtöteho	1000 W	
Huippulähtöteho	2500 W (muutaman sekunnin ajan)	
Lähtöjännite (RMS) / taajuus	230 V:n vaihtovirta / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V kun 2,1 A	
Tulojännite	12 V	
Oma kulutus	490 mA	
Vaihtoaiakausti ulkoiseen verkkosähköön	-	0,02 s
Vaihtoaiakausti verkkosähköstä akkuun	-	0,1 s
Mitat (L x S x K)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Sertifikaatti	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Jatkuva lähtöteho	1500 W		
Huippulähtöteho	4000 W (muutaman sekunnin ajan)		
Lähtöjännite (RMS) / taajuus	230 V:n vaihtovirta / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		
Tulojännite	12 V		24 V
Oma kulutus	590 mA		300 mA

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Vaihtoaiakaiksi ulkoiseen verkkosähköön	-	0,02 s	-
Vaihtoaiakaiksi verkkosähköstä akkuun	-	0,1 s	-
Mitat (L x S x K)	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm	270 mm x 322.4 mm x 121 mm	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm
Sertifikaatti	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Jatkuva lähtöteho	2000 W	3000 W	
Huippulähtöteho	6000 W (muutaman sekunnin ajan)	8000 W (muutaman sekunnin ajan)	
Lähtöjännite (RMS) / taajuus	230 V:n vaihtovirta / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V kun 2,1 A		
Tulojännite	12 V		24 V
Oma kulutus	690 mA	1270 mA	725 mA
Vaihtoaiakaiksi ulkoiseen verkkosähköön	0,02 s	-	-
Vaihtoaiakaiksi verkkosähköstä akkuun	0,1 s	-	-
Mitat (L x S x K)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Sertifikaatti	 (10 R - 05 0094)		

Polish

1	Ważne wskazówki.....	133
2	Objaśnienie symboli.....	133
3	Wskazówki bezpieczeństwa.....	134
4	W zestawie.....	135
5	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	135
6	Odbiorcy instrukcji.....	135
7	Opis techniczny.....	136
8	Przed montażem.....	136
9	Montaż.....	138
10	Podłączanie zewnętrznego zasilania sieciowego (modele SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12).....	139
11	Podłączanie panelu zdalnego sterowania.....	139
12	Eksploracja.....	140
13	Wymiana bezpiecznika.....	140
14	Czyszczenie i konserwacja.....	141
15	Utylizacja.....	141
16	Gwarancja.....	142
17	Dane techniczne.....	142

1 Ważne wskazówki

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji produktu. Pozwoli to przez cały czas zapewnić prawidłową instalację, zastosowanie oraz konserwację produktu. Niniejsza instrukcja MUStI przez cały czas pozostawać przy produckie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie documents.dometic.com.

2 Objaśnienie symboli



OSTRZEŻENIE!

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTROŻNIE!

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

**UWAGA!**

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



Wskaźówka Dodatkowe informacje dotyczące obsługi produktu.

3 Wskazówki bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.**

- W przypadku pożaru należy użyć gaśnicy odpowiedniej do gaszenia urządzeń elektrycznych.
- Nie używać urządzenia, jeśli ma ono widoczne uszkodzenia.

**OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.**

- Montaż, instalacja, oprzewodowanie oraz wszelkie inne prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane w zakresie elektrotechniki. Nieodpowiednio wykonane naprawy mogą być przyczyną poważnych zagrożeń.
- Montaż w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, takich jak pomieszczenia, w których znajdują się łatwopalne cieczy lub gazy, jest niedopuszczalny.
- Nie montować ani nie przechowywać urządzenia w pobliżu płomieni ani innych źródeł ciepła (ogrzewania, bezpośredniego promieniowania słonecznego, piekarników gazowych itp.).
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą używać tego urządzenia jedynie pod nadzorem innej osoby bądź pod warunkiem uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia wynikających z tego zagrożeń.

**UWAGA! Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.**

- Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić urządzenie i jego kable przed wysokimi temperaturami i wilgotością.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu.
- Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest w stanie wytrzymać masę urządzenia.
- Przewody należy układać w sposób pozwalający uniknąć potykania się o nie oraz ich uszkodzenia.
- Jeżeli przewody muszą zostać przeprowadzone przez blaszane ściany lub inne ściany o ostrych krawędziach, należy użyć pustych rurek lub przepustów przewodów.

4 W zestawie

Opis	Ilość
Przetwornica	1
Czerwony kabel zasilający	1
Czarny kabel zasilający	1
Instrukcja obsługi	1

5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do zasilania przyłączonych do niego urządzeń napięciem 230 V, generowanym z napięcia wejściowego 12 V lub 24 V. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystywania w kamperach, busach kempingowych oraz w autobusach.

Ta linia modeli składa się z dwóch typów urządzeń:

- Modele SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 i SM1500-12 są przetwornicami wytwarzającymi napięcie wyjściowe ze zmodyfikowaną falą sinusoidalną.
- Modele SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 i SP3000-24 są przetwornicami wytwarzającymi napięcie wyjściowe z czystą falą sinusoidalną.

Modele SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12 mają wbudowaną funkcję automatycznego przełączania źródła zasilania (IVT) i zabezpieczone bezpiecznikiem gniazdo wejściowe (IEC) do przyłączania zewnętrznego zasilania.

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowalające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

6 Odbiorcy instrukcji



Przyłączenia urządzenia do zasilania elektrycznego musi dokonać wykwalifikowany elektryk, posiadający poświadczone kompetencje i wiedzę w zakresie budowy i sposobu działania urządzeń oraz instalacji elektrycznych, znający przepisy obowiązujące w kraju, w którym urządzenie ma być zainstalowane i/lub wykorzystywane, oraz posiadający ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, pozwalające na rozpoznanie i unikanie występujących zagrożeń.

7 Opis techniczny

Główny obwód urządzenia podzielony jest na dwa etapy przekształcające napięcie 12 V DC lub 24 V DC na napięcie wyjściowe AC. Pierwszy etap to izolowana przetwornica DC/DC wysokiej częstotliwości, przekształcająca napięcie wejściowe 12 V DC lub 24 V DC na napięcie wyjściowe 400 V DC. Końcowym etapem jest mostek H, przekształcający wysokie napięcie DC z szynoprzewodu na napięcie 230 V AC.

Urządzenie ma następujące główne cechy:

- Niskie zużycie energii.
- Separacja galwaniczna wejścia i wyjścia dla wyższego bezpieczeństwa.
- Regulacja prędkości wentylatora w zależności od temperatury, zapewniająca cichą pracę.
- Zintegrowany automatyczny przełącznik zasilania do przełączania pomiędzy zewnętrzną siecią elektroenergetyczną a akumulatorem.
- Możliwość zdalnego włączania/wyłączania.
- Alarm niskiego napięcia akumulatora.
- Wyłączanie przy zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciu akumulatora.
- Wyłączanie w przypadku przeciążenia.
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem, przeciążeniem oraz odwrotną biegunowością.
- Funkcja łagodnego rozruchu.

8 Przed montażem

Wymagania dotyczące akumulatora

Typ i pojemność akumulatora mogą mieć znaczny wpływ na pracę przetwornic. Dlatego też należy określić typ odbiorników, które mają być zasilane przez przetwornicę, oraz czas, przez który będą one wykorzystywane pomiędzy ładowaniami. Aby określić minimalne wymagania dotyczące akumulatora dla danego zastosowania, należy:

1. Odczytać moc podaną na etykietach każdego z urządzeń, które mają być równocześnie zasilane z przetwornicy. Zużycie energii zwykle podawane jest w watach. Jeżeli zamiast tego podany jest pobór prądu w amperach, wartość tę należy pomnożyć przez 230 V, aby otrzymać moc w watach.
2. Oszacować liczbę godzin, przez które wyposażenie to będzie używane, zanim akumulator zostanie naładowany.
3. Obliczyć łączną ilość wymaganej energii w Wh (watogodzinach), mnożąc oszacowany powyżej czas przez sumę mocy odbiorników w watach. Otrzymany wynik podzielić przez 10, jeżeli napięcie wejściowe przetwornicy wynosi 12 V, lub przez 20, jeżeli wynosi ono 24 V. Obliczona w ten sposób wartość w Ah stanowi zapotrzebowanie na energię dla danego zastosowania.



Wskazówka W miarę możliwości ładować akumulator, gdy jest on rozładowany do około 50 % lub wcześniej. Znacznie wydłuży to żywotność akumulatora w porównaniu z jego ładowaniem dopiero wtedy, gdy jest on głęboko rozładowany.

Rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami

Niektoře niedrogie systemy nagłośnienia mogą emitować brzęczenie z głośników podczas pracy przetwornicy. Dzieje się tak, ponieważ układ zasilania systemu nagłośnienia nie filtryuje prawidłowo zmodyfikowanej fali sinusoidalnej wytwarzanej przez przetwornicę. Rozwiązań jest zastosowanie systemu nagłośnienia wyposażonego w wysokiej jakości układ zasilania lub zastosowanie przetwornicy wytwarzającej czystą falę sinusoidalną. Przetwornica podczas pracy może zakłócać odbiór kanałów telewizyjnych na niektórych częstotliwościach. W przypadku wystąpienia zakłóceń spróbować wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się, że śruba uziemiająca obudowy przetwornicy jest połączona z masą pojazdu.
2. Upewnić się, że antena telewizyjna dostarcza dobrego sygnału i że kabel jest w dobrym stanie.
3. Stosować jak najkrótsze kable pomiędzy akumulatorem a przetwornicą i skręcać je ze sobą w celu ograniczenia wypromieniowanych emisji.
4. Przestawić telewizor możliwie jak najdalej od przetwornicy.
5. Nie zasilać za pomocą przetwornicy odbiorników o wysokiej mocy przy włączonym telewizorze.

Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym (oprócz modeli SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12)



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

W celu umożliwienia bezpiecznej pracy wielu odbiorników energii bezwzględnie wymagane jest zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCCD) w obwodzie rozdzielającym napięcie do gniazd elektrycznych.

Gniazdo uziemiające przeznaczone jest dla układu zabezpieczającego, takiego jak wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB). Podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy zgodnie z następującym schematem:

rys. 1 na stronie 1

1. Podłączyć wyjścia przewodu fazowego (P1) i neutralnego (P2) do wejścia wyłącznika różnicowoprądowego.
2. Podłączyć uziemienie przetwornicy do jednego z dwóch przewodów przyłączonych do wyłącznika różnicowoprądowego.
3. Podłączyć wyjście przewodu neutralnego i fazowego wyłącznika różnicowoprądowego do zasilanych urządzeń.
4. Połączyć uziemienie przetwornicy z uziemieniem urządzeń.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Powyższy schemat dotyczy wyłącznie podłączania wyjścia przetwornicy. Złącze IEC wejścia zewnętrznego zasilania sieciowego musi być podłączone do wyjścia wyłącznika instalacyjnego źródła zewnętrznego zasilania sieciowego.

Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym (modele SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12)

Gniazdo wyjściowe modeli SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12 jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznika.

rys. 2 na stronie 1

- > W celu utworzenia uziemienia w układzie typu TN upewnić się, że bezpiecznik jest umieszczony w gnieździe bezpiecznika ①.
- > W celu utworzenia uziemienia w układzie typu TE upewnić się, że bezpiecznik nie jest umieszczony w gnieździe bezpiecznika ①.

9 Montaż



OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia

Nie montować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w niewystarczająco wentylowanych przestrzeniach.



Wskazówka Urządzenie można montować w dowolnym położeniu. Jeżeli urządzenie jest montowane na pionowej powierzchni, zaleca się, aby jego dłuższa strona była równoległa do podłogi.



Wskazówka Urządzenie montować możliwie najbliżej źródła zasilania 12 V / 24 V.

rys. **3** na stronie 2

1. Zamontować urządzenie, przykręcając je odpowiednimi śrubami za cztery kołnierze montażowe.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, że jego wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączonym.



Wskazówka Posłużyć się dostarczonymi przewodami do podłączenia akumulatora do urządzenia. Jeżeli odległość pomiędzy akumulatorem a urządzeniem wynosi więcej niż 2 metry, zwiększyć przekrój przewodu w celu ograniczenia spadku napięcia i strat energii.

rys. **4** na stronie 3

2. Podłączyć ujemny zacisk akumulatora do ujemnego zacisku przetwornicy **①**.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

W celu zabezpieczenia urządzeń zainstalować bezpiecznik na dodatnim kablu akumulatora.

3. Podłączyć dodatni zacisk akumulatora do dodatniego zacisku przetwornicy **②**.

4. Umieścić bezpiecznik w oprawie bezpiecznika na kablu.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

Przed podłączeniem urządzeń do przetwornicy upewnić się, że jest ona wyłączona.

5. Podłączyć urządzenie na 230 V do gniazda wyjściowego **③**.

6. Włączyć przetwornicę włącznikiem/wyłącznikiem **④**.



Wskazówka Po włączeniu przetwornicy czerwona i zielona kontrolka LED jednocześnie świeci się przez 3 do 5 sekund. Po krótkim czasie czerwona kontrolka LED gaśnie, podczas gdy zielona pozostaje za-palona, a urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy. Zielona kontrolka LED wskazuje, że przetwornica działa prawidłowo.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- Jeżeli wykorzystywane ma być więcej niż jedno urządzenie, w pierwszej kolejności należy podłączyć to z nich, które ma największe zapotrzebowanie na moc.
- Upewnić się, że łączne zapotrzebowanie na moc wszystkich urządzeń nie przekracza znamionowej mocy wyjściowej przetwornicy.
- W przypadku zastosowania przedłużacza pomiędzy przetwornicą a urządzeniem nie powinien być on dłuższy niż 1,5 m.
- Nie podłączać przetwornicy do jakiegokolwiek obwodu odbiorników prądu przemiennego, w którym przewód neutralny jest połączony z ziemią.

7. Podłączyć dodatkowe urządzenia na 230 V i włączyć je.
8. W celu naładowania urządzenia na 5 V podłączyć je do portu USB ⑤.

10 Podłączanie zewnętrznego zasilania sieciowego (modele SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12)

Do gniazda zewnętrznego zasilania sieciowego można podłączyć kabel IEC, co umożliwia zasilanie podłączonych urządzeń napięciem przemiennym (AC) bezpośrednio z publicznej sieci elektroenergetycznej.

rys. 5 na stronie 4

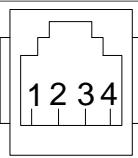
- > Podłączyć kabel do gniazda ①.

11 Podłączanie panelu zdalnego sterowania

Urządzeniem można zdalnie sterować za pomocą opcjonalnego zewnętrznego przełącznika (RC03) lub dowolnego standardowego przełącznika przyłączonego dołącza RJ11 ① urządzenia. W przypadku korzystania ze standardowych zewnętrznych przełączników można posłużyć się poniższym opisem.

rys. 6 na stronie 4

Opcjonalny zewnętrzny przełącznik RC03 wykorzystuje następującą konfigurację pinów:

	Pin	Funkcja
	2	Przyłącze czerwonej kontrolki LED
	1-3	Przyłącze zewnętrznego przełącznika
	4	Masa

- > Aby aktywować zdalne sterowanie, ustawić włącznik/wyłącznik ② w położeniu 2.

12 Eksploatacja

rys. 7 na stronie 5

Włącznik/wyłącznik

- > Aby włączyć urządzenie, ustawić włącznik/wyłącznik ① w położeniu 1.
- > Aby wyłączyć urządzenie, ustawić włącznik/wyłącznik ① w położeniu 0.
- > Aby aktywować zdalne sterowanie, ustawić włącznik/wyłącznik ① w położeniu 2.

Kontrolki LED

Urządzenie wyposażone jest w zieloną ② i w czerwoną ③ kontrolkę LED, wskazującą jego stan.

LED:	Opis
Green	Urządzenie jest włączone i działa prawidłowo
Red	Usterka urządzenia

13 Wymiana bezpiecznika



OSTRZEŻENIE!

- Ryzyko porażenia prądem
- Montażu dokonywać może wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Urządzenie zabezpieczone jest za pomocą wewnętrznego obwodu elektronicznego. Wewnątrz urządzenia znajdują się również bezpieczniki. W przypadku odwrotnego przyłączenia biegów bezpiecznik przepala się. Urządzenia z funkcją IVT wyposażone są również w szklany bezpiecznik wewnętrzny gniazda IEC, służącego do przyłączania zewnętrznego zasilania sieciowego. Zapasowe bezpieczniki są dołączone w opakowaniu produktu.

Wymiana wewnętrznych bezpieczników

rys. 8 na stronie 5

1. Wykręcić sześć śrub.
 2. Przyłożyć do przodu przedni panel ①.
 3. Zdjąć pokrywę ②.
- rys. 9 na stronie 6
4. Wymienić bezpiecznik ①.

Model	Liczba bezpieczników	Prąd znamionowy bezpiecznika
SM400-12, SP400-12	1	50 A (czerwony)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (czerwony)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (biały)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zielony)

Model	Liczba bezpieczników	Prąd znamionowy bezpiecznika
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zielony)
SP1500-24	6	15 A (niebieski)
SP2000-12	8	30 A (zielony)
SP3000-12	12	30 A (zielony)
SP3000-24	12	15 A (niebieski)

Wymiana bezpiecznika w gnieździe IEC

rys. 11 na stronie 7

- Otworzyć pokrywę ① obudowy gniazda.
- Wymienić bezpiecznik ②.

Model	Liczba bezpieczników	Prąd znamionowy bezpiecznika
SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12	1	10 A (szklany bezpiecznik F10AL 250V)



Wskazówka Po wymianie bezpiecznika urządzenie automatycznie ponownie się uruchamia. Jeżeli po wymianie bezpiecznika urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktować się z technikiem w celu przeprowadzenia diagnostyki.

14 Czyszczenie i konserwacja

- > Od czasu do czasu należy czyścić produkt wilgotną ścieżeczką.
- > Sprawdzić, czy przyłącza wejściowe i wyjściowe są mocno dokręcone i stabilnie osiądzone.
- > Upewnić się, że szczeliny wentylacyjne nie są zatkane zanieczyszczeniami ani żadnym innym materiałem.

15 Utylizacja



Recykling materiałów opakowaniowych: Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu.



Recykling produktów z niewymiennymi bateriami, akumulatorami lub źródłami światła:

- Jeśli produkt zawiera niewymienne baterie, akumulatory lub źródła światła, nie trzeba ich usuwać przed utylizacją.
- Jeśli produkt nie będzie już dalej wykorzystywany, należy dowiedzieć się w najbliższym zakładzie recyklingu lub od specjalistycznego przedstawiciela producenta, w jaki sposób można zutylizować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Produkt można zutylizować nieodpłatnie.

16 Gwarancja

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu należy zwrócić się do oddziału producenta w danym kraju (patrz dometic.com/dealer) lub do sprzedawcy produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

- Kopii rachunku z datą zakupu
- Informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady

Uwaga: Samodzielne lub nieprofesjonalne wykonywanie napraw może mieć poważne skutki i prowadzić do utraty gwarancji.

17 Dane techniczne

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Ciągła moc wyjściowa	400 W	600 W	
Szczytowa moc wyjściowa	800 W (kilka sekund)	1200 W (kilka sekund)	
Napięcie wyjściowe (RMS) / częstotliwość	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V przy 2,1 A		
Napięcie wejściowe	12 V		24 V
Zużycie własne	200 mA	510 mA	170 mA
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certyfikat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Ciągła moc wyjściowa	1000 W	1500 W
Szczytowa moc wyjściowa	2000 W (kilka sekund)	3000 W (kilka sekund)
Napięcie wyjściowe (RMS) / częstotliwość	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V przy 2,1 A	
Napięcie wejściowe	12 V	
Zużycie własne	330 mA	560 mA
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certyfikat	   (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Ciągła moc wyjściowa	400 W	600 W	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Szczytowa moc wyjściowa	1000 W (kilka sekund)	1500 W (kilka sekund)	
Napięcie wyjściowe (RMS) / częstotliwość	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V przy 2,1 A		
Napięcie wejściowe	12 V		24 V
Zużycie własne	325 mA	375 mA	210 mA
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	140 mm × 214,5 mm × 71 mm	140 mm × 244,5 mm × 71 mm	140 mm × 244,5 mm × 71 mm
Certyfikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Ciągła moc wyjściowa	1000 W	
Szczytowa moc wyjściowa	2500 W (kilka sekund)	
Napięcie wyjściowe (RMS) / częstotliwość	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V przy 2,1 A	
Napięcie wejściowe	12 V	
Zużycie własne	490 mA	
Czas przełączania z akumulatora na zewnętrzne zasilanie sieciowe	-	0,02 s
Czas przełączania z zewnętrznego zasilania sieciowego na akumulator	-	0,1 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Certyfikat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Ciągła moc wyjściowa	1500 W		
Szczytowa moc wyjściowa	4000 W (kilka sekund)		
Napięcie wyjściowe (RMS) / częstotliwość	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		
Napięcie wejściowe	12 V		24 V
Zużycie własne	590 mA		300 mA
Czas przełączania z akumulatora na zewnętrzne zasilanie sieciowe	-	0,02 s	-
Czas przełączania z zewnętrznego zasilania sieciowego na akumulator	-	0,1 s	-

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm	270 mm × 322.4 mm × 121 mm	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm
Certyfikat	 (10 R - 05 0094)		
	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Ciągła moc wyjściowa	2000 W	3000 W	
Szczytowa moc wyjściowa	6000 W (kilka sekund)	8000 W (kilka sekund)	
Napięcie wyjściowe (RMS) / częstotliwość		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output		5 V przy 2,1 A	
Napięcie wejściowe		12 V	24 V
Zużycie własne	690 mA	1270 mA	725 mA
Czas przełączania z akumulatora na zewnętrzne zasilanie sieciowe	0,02 s	-	-
Czas przełączania z zewnętrznego zasilania sieciowego na akumulator	0,1 s	-	-
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Certyfikat	 (10 R - 05 0094)		

Slovak

1	Dôležité oznámenia.....	145
2	Vysvetlenie symbolov.....	145
3	Bezpečnostné pokyny.....	146
4	Rozsah dodávky.....	146
5	Používanie v súlade s určením.....	147
6	Cieľová skupina.....	147
7	Technický opis.....	147
8	Pred montážou.....	148
9	Montáž.....	149
10	Pripojenie externého zdroja napájania (modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12).....	150
11	Pripojenie diaľkového ovládania.....	150
12	Obsluha.....	151
13	Výmena poistky.....	151
14	Čistenie a údržba.....	152
15	Likvidácia.....	152
16	Záruka.....	153
17	Technické údaje.....	153

1 Dôležité oznámenia

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby bolo zaručené, že výrobok bude vždy správne nainštalovaný, používaný a udržiavaný. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať iba v súlade so zamyšľaným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovanicami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonnimi a nariadeniami. V prípade, že si neprečítate a nebudeste sa riadiť pokynmi a varovanicami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok vaše poranenie alebo poranenie ľudí, poškodenie vašho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na adrese documents.dometic.com.

2 Vysvetlenie symbolov



VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následnom je smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



UPOZORNENIE!

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následnom môže byť malé alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nezabráni.



POZOR!

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následnom môže byť malé alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nezabráni.



Poznámka Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

3 Bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

- V prípade požiaru použite hasiaci prístroj, ktorý je vhodný na hasenie požiarov elektrických zariadení.
- Keď zariadenie vykazuje viditeľné poškodenia, nesmiete ho uvádzať do prevádzky.



UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

- Montáž, zmontovanie a zapojenie, ako aj všetky ostatné práce smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári. Neodborné opravy môžu zapríčiniť vážne ohrozenia.
- Montáž v potenciálne výbušných atmosférahach, ako napríklad v miestnostiach s horľavými kvapalinami alebo plynnimi je zakázaná.
- Zariadenie nemontujte ani nenechávajte v blízkosti plameňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie, plynové pece atď.).
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zniženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápou, aké riziká z toho vyplývajú.



POZOR! Označuje situáciu, ktorej následnom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.

- Skontrolujte, či údaj o napätí na typovom štítku súhlasi s údajom na zdroji napájania.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
- Chráňte zariadenie a káble pred vysokými teplotami a vlhkosťou.
- Nevystavujte zariadenie dažďu.
- Ubezpečte sa, že montážna plocha uniesie hmotnosť zariadenia.
- Káble uložte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia a aby bolo vylúčené poškodenie kábla.
- Keď sa vodiče musia viesť cez plechové steny alebo iné steny s ostrými hranami, použite prázdne rúrky alebo káblové priechodky.

4 Rozsah dodávky

Opis	Počet
Striedač	1
Červený elektrický kábel	1
Čierny elektrický kábel	1
Návod na obsluhu	1

5 Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené na napájanie pripojených spotrebičov 230 V vygenerovanými zo vstupného napäťa 12 V alebo 24 V. Zariadenie je určené na použitie v obytných vozidlach, obytných dodávkach a diaľkových autobusoch.

Modelový rad zahrňa dva typy zariadení:

- Modely SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 a SM1500-12 sú meniče s výstupnou modifikovanou sínusovou vlnou.
- Modely SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 a SP3000-24 sú meniče s výstupnou čistou sínusovou vlnou.

Modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12 disponujú integrovanou prioritnou funkciou (IVT) a vstupnou zásuvkou chránenou poistikou (IEC) pre pripojenie externého zdroja napájania.

Tento výrobok je vhodný iba na zamýšľané použitie a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu výrobku. Chybňa inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- nesprávnu montážou alebo pripojením vrátane nadmerného napäťa
- nesprávnu údržbou alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- Zmeny produktu bez výslovného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Dometic si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

6 Cieľová skupina



Zdroj elektrického napájania musí pripojiť kvalifikovaný elektrikár, ktorý preukázal zručnosti a znalosti týkajúce sa konštrukcie a prevádzky elektrického vybavenia a inštalácií, a ktorý je oboznámený s platnými predpismi krajiny, v ktorej sa zariadenie bude inštalovať a/alebo používať, a absolvoval bezpečnostné školenie zamerané na identifikáciu konkrétnych nebezpečenstiev a ich predchádzaniu.

7 Technický opis

Zariadenie disponuje dvomi hlavnými obvodovými stupňami na konvertovanie jednosmerného vstupného napäťa 12 V alebo 24 V na striedavé výstupné napätie. Prvý stupeň pozostáva z izolovaného vysokofrekvenčného meniča DC/DC na konvertovanie jednosmerného vstupného napäťa 12 V alebo 24 V na jednosmerné výstupné napätie až do 400 V. Konečný stupeň pozostáva z H-mostíka, ktorý konvertuje jednosmernú vysokonapäťovú zbernicu na striedavé napätie 230 V.

Zariadenie disponuje nasledujúcimi hlavnými funkciemi:

- Nízka spotreba.
- Galvanicky izolovaný vstup a výstup pre väčšiu bezpečnosť.
- Otáčky ventilátora s reguláciou teploty pre tichú prevádzku.
- Integrovaný prioritný spínač medzi externou elektrickou sieťou a batériou.
- Pripravené pre zapnutie/vypnutie diaľkovým ovládaním.

- Alarm pri nízkom napäti batérie.
- Vypnutie pri nízkom a vysokom napäti batérie.
- Vypnutie pri preťažení.
- Ochrana pred skratom, nadmernou teplotou, preťažením a obrátenou polaritou.
- Funkcia mäkkého štartu.

8 Pred montážou

Požiadavky na batériu

Typ a veľkosť batérie môže význe ovplyvniť výkon meničov. Preto sa musia identifikovať typy záťaží, ktoré bude menič napájať a trvanie používania medzi nabíjaniami. Pre zistenie minimálnych požiadaviek batérie pre aplikáciu vykonajte nasledujúce:

1. Zistite spotrebu energie zo štítkov každého spotrebiča, ktoré sa budú používať súčasne z meniča. Spotreba energie sa obvykle zobrazuje vo wattoch. Ak je zobrazená v ampéroch, vynásobte hodnotu s 230 V pri zistenie spotreby.
2. Pred nabitím batérie odhadnite počet hodín, kedy bude vybavenie v prevádzke.
3. Vypočítajte celkovú potrebnú energiu vo Wh (watthodiny) vynásobením času stanoveného vyššie so hodnotou spotreby energie. Vydelte výsledok 10, ak je vstup meniča 12 V, alebo 20, ak je vstup 24 V. Výsledná hodnota v Ah predstavuje náročnosť aplikácie na energiu.



Poznámka Ak je to možné, nabite batériu, keď je vybitá približne na 50 % alebo skôr. Takto batéria dosiahne oveľa dlhšiu životnosť, na rozdiel od nabíjania iba vtedy, keď je hlboko vybitá.

Riešenie problémov s interferenciou

V prípade niektorých lacných audiosystémov môže pri prevádzke z meniča dochádzať k bzučaniu z reproduktorov. K tomu dochádza preto, lebo zdroj napájania v audiosystéme nedokáže dostatočne filtrovať modifikovanú sínusovú vlnu generovanú meničom. Riešením je používať audiosystém, ktorý disponuje kvalitným zdrojom napájania alebo používať menič s čistou sínusovou vlnou. Pri prevádzke meniča môže na niektorých kanáloch dochádzať k interferencii s televíznym príjmom. Ak sa vyskytne interferencia, vyskúšajte nasledujúci postup:

1. Ubezpečte sa, že uzemňovacia skrutka skrine meniča je pripojená k uzemneniu vozidla.
2. Ubezpečte sa, že televízna anténa poskytuje dostatočný signál a kábel antény je v dobrom stave.
3. Káble medzi batériou a meničom položte čo najkratšie a vzájomne ich skrúťte, aby sa znižilo vyžarovanie.
4. Premiestnite televízor čo možno najďalej od meniča.
5. Keď je televízor zapnutý, nepoužívajte s meničom spotrebiče s vysokou elektrickou záťažou.

Ochrana pred narušením ochranného obvodu (okrem modelov SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12)



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

Pre bezpečnú prevádzku viacerých spotrebičov je nevyhnutné, aby bol v zásuvkovom rozdeľovacom obvode zabudovaný prúdový chránič (RCCB).

Uzemňovacia zásuvka je navrhnutá pre bezpečnostný systém, ako napríklad prúdový chránič (RCCB). Pripojte prúdový chránič podľa nasledujúcej schémy:

obr. 1 na strane 1

1. Pripojte fázový (P1) a nulový (P2) výstup k vstupu prúdového chrániča.
2. Pripojte uzemnenie meniča k jednému z dvoch kálov pripojených k vstupu prúdového chrániča.
3. Pripojte nulový a fázový výstup zo vstupu prúdového chrániča do spotrebičov.
4. Pripojte uzemnenie meniča k uzemneniu spotrebičov.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

Schéma vyššie sa vzťahuje iba na pripojenie výstupu meniča. IEC konektor vstupu externej elektrickej siete musí byť pripojený k vstupu prúdového chrániča zdroja externej elektrickej siete.

Ochrana pred narušením ochranného obvodu (okrem modelov SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12)

Výstupná zásuvka modelov SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12 je chránená s poistkou.

obr. 2 na strane 1

- > Pre vytvorenie uzemnenia typu TN zabezpečte, aby poistka bola vložená v držiaku poistky ①.
- > Pre vytvorenie uzemnenia typu TE zabezpečte, aby poistka nebola vložená v držiaku poistky ①.

9 Montáž



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo poškodenia

Nemontujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla alebo v nedostatočne vetraných priestoroch.



Poznámka Zariadenie je možné namontovať v každej polohe. Ak je namontované na zvislom povrchu, odporúča sa, aby dlhá strana bola súbežne s podlahou.



Poznámka Namontujte zariadenie čo možno najbližšie k zdroju napäťia 12 V / 24 V.

obr. 3 na strane 2

1. Zariadenie namontujte s pomocou štyroch montážnych prírub s vhodnými skrutkami.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

Pred pripojením zariadenia sa ubezpečte, že vypínač je polohe Vyp.



Poznámka Použite dodané káble na pripojenie batérie k zariadeniu. Ak vzdialenosť medzi batériou a zariadením presiahne 2 metre, zväčšite prierez kábla, aby ste znížili pokles napäťia a straty energie.

obr. 4 na strane 3

2. Pripojte zápornú svorku batérie k zápornej svorke meniča ①.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia**

Pre ochranu pripojených zariadení namontujte inline poistku na kladný kábel batérie.

3. Pripojte kladnú svorku batérie ku kladnej sverke meniča ②.
4. Namontujte poistku do držiaka inline poistky.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia**

Pred pripojením spotrebiča k meniču sa uistite, že je vypnutý.

5. Pripojte 230 V spotrebič k výstupnej zásuvke ③.
6. Zapnite menič s vypínačom ④.



Poznámka Keď je menič zapnutý, červená a zelená LED sa rozsvietia na 3 až 5 sekúnd. Po krátkej dobe červená LED zhasne a zelená zostane svietiť, a zariadenie vydá zvukový signál. Zelená LED signalizuje, že menič funguje správne.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia**

- Ak plánujete používať viac ako jeden spotrebič, ako prvý pripojte spotrebič s vyššou záťažou.
- Ubezpečte sa, že kombinovaná záťaž vašich spotrebičov neprekročí výstupný výkon meniča.
- Pri použíti predĺžovacieho kábla z meniča do spotrebiča by predĺžovací kábel nemal byť dlhší ako 1,5 m.
- Nepripájajte menič k žiadnému záťažovému obvodu striedavého prúdu, v ktorom je nulový vodič pripojený k uzemneniu.

7. Pripojte ďalšie 230 V spotrebiče a zapnite ich.
8. Pre nabíjanie 5 V spotrebiča, pripojte tento k USB portu ⑤.

10 Pripojenie externého zdroja napájania (modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12)

IEC kábel je možné pripojiť priamo do externej elektrickej zásuvky pre napájanie pripojených spotrebičov so striedavým napäťom z verejnej elektrickej siete.

obr. 5 na strane 4

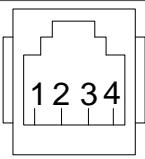
- > Pripojte kábel do zásuvky ①.

11 Pripojenie diaľkového ovládania

Zariadenie je možné diaľkovo ovládať s voliteľným externým spínačom (RC03) alebo ľubovoľným generickým spínačom nakonfigurovaným na konektor RJ11 ① zariadenia. Nasledujúci popis konfigurácie pinu je možné použiť ako návod, keď sa používajú generické externé spínače.

obr. 6 na strane 4

Voliteľný externý spínač RC03 používa nasledujúcu konfiguráciu pinu:

	Kontakt	Funkcia
	2	Červená LED pripojenia
	1-3	Externý spínač pripojenia
	4	Uzemnenie

- > Pre aktivovanie diaľkového ovládania prepnite vypínač ② do polohy 2.

12 Obsluha

obr. 7 na strane 5

Vypínač

- > Pre zapnutie zariadenia zatlačte vypínač ① do polohy 1.
- > Pre vypnutie zariadenia zatlačte vypínač ① do polohy 0.
- > Pre aktivovanie diaľkového ovládania zatlačte vypínač ② do polohy 2.

LED indikátory

Zariadenie je vybavené so zeleným ② a červeným ③ LED indikátorom pre signalizáciu prevádzkového stavu.

LED:	Opis
Green	Zariadenie je zapnuté a správne funguje
Red	Porucha zariadenia

13 Výmena poistky



VÝSTRAHA!

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
- Montáž smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.

Zariadenie je chránené integrovaným elektronickým obvodom. Poistky sú teda umiestnené vnútri zariadenia. V prípade opačnej polarity pripojenia zareaguje poistka. Zariadenia s funkciou IVT teda disponujú sklenenou poistkou vnútri IEC zásuvky pre pripojenie externej elektrickej siete. Nahrádne poistky sú dodávané v balení výrobku.

Výmena interných poistiek

obr. 8 na strane 5

1. Vyskrutkujte šesť skrutiek.
2. Nakloňte predný panel dopredu ①.
3. Odoberte veko ②.

obr. 10 na strane 6

4. Vymeňte pojistku ①.

Model	Počet pojistiek	Hodnota pojistky
SM400-12, SP400-12	1	50 A (červená)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (červená)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (biela)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zelená)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zelená)
SP1500-24	6	15 A (modrá)
SP2000-12	8	30 A (zelená)
SP3000-12	12	30 A (zelená)
SP3000-24	12	15 A (modrá)

Výmena pojistky IEC zásuvky

obr. 11 na strane 7

- Otvorte veko ① puzdra zásuvky.
- Vymeňte pojistku ②.

Model	Počet pojistiek	Hodnota pojistky
SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12	1	10 A (sklenená pojistka F10AL 250V)



Poznámka Po výmene pojistky sa zariadenie automaticky reštartuje. Ak zariadenie po výmene pojistky nepracuje správne, kontaktujte technika kvôli riešeniu problémov.

14 Čistenie a údržba

- > Výrobok príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- > Skontrolujte, či pripojenia vstupu a výstupu sú pevné a zaistené.
- > Ubezpečte sa, že vetricie drážky nie sú zanesené nečistotami alebo blokované predmetmi či materiálmi.

15 Likvidácia



Recyklácia obalového materiálu: Obalový materiál dávajte podľa možnosti do príslušného recyklátelného odpadu.



Recyklácia výrobkov s integrovanými batériami, nabíjateľnými batériami alebo svetelnými zdrojmi:

- Ak výrobok obsahuje integrované batérie, nabíjateľné batérie alebo svetelné zdroje, nemusíte ich pred likvidáciou vyberať.
- Keď výrobok chcete definitívne vyradiť z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredu alebo u svojho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
- Výrobok je možné bezplatne zlikvidovať.

16 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak je výrobok poškodený, obráťte sa na pobočku výrobcu vo vašej krajine (pozri dometic.com/dealer) alebo na vášho výrobcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby,

Upozorňujeme Vás, že samooprava alebo neodborná oprava môže mať za následok ohrozenie bezpečnosti a zánik záruky.

17 Technické údaje

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Nepretržitý výstupný výkon	400 W	600 W	
Výstupný výkon pri maximálnom zaťažení	800 W (niekoľko sekúnd)	1200 W (niekoľko sekúnd)	
Výstupné napätie (RMS)/frekvencia	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB výstup	5 V pri 2,1 A		
Vstupné napätie	12 V		24 V
Vlastná spotreba	200 mA	510 mA	170 mA
Rozmery (Š × H × V)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certifikát	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Nepretržitý výstupný výkon	1000 W	1500 W
Výstupný výkon pri maximálnom zaťažení	2000 W (niekoľko sekúnd)	3000 W (niekoľko sekúnd)
Výstupné napätie (RMS)/frekvencia	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V pri 2,1 A	
Vstupné napätie	12 V	
Vlastná spotreba	330 mA	560 mA

	SM1000-12	SM1500-12
Rozmery (Š × H × V)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Nepretržitý výstupný výkon	400 W	600 W	
Výstupný výkon pri maximálnom zaťažení	1000 W (niekoľko sekúnd)	1500 W (niekoľko sekúnd)	
Výstupné napätie (RMS)/frekvencia	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V pri 2,1 A		
Vstupné napätie	12 V		24 V
Vlastná spotreba	325 mA	375 mA	210 mA
Rozmery (Š × H × V)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Nepretržitý výstupný výkon		1000 W
Výstupný výkon pri maximálnom zaťažení		2500 W (niekoľko sekúnd)
Výstupné napätie (RMS)/frekvencia	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output	5 V pri 2,1 A	
Vstupné napätie	12 V	
Vlastná spotreba	490 mA	
Čas prepnutia z batérie na externú elektrickú sieť	-	0,02 s
Čas prepnutia z externej elektrickej siete na batériu	-	0,1 s
Rozmery (Š × H × V)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Nepretržitý výstupný výkon		1500 W	
Výstupný výkon pri maximálnom zaťažení		4000 W (niekoľko sekúnd)	
Výstupné napätie (RMS)/frekvencia	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB Output	5 V 2,1 A		

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Vstupné napätie	12 V		24 V
Vlastná spotreba	590 mA		300 mA
Čas prepnutia z batérie na externú elektrickú sieť	-	0,02 s	-
Čas prepnutia z externej elektrickej siete na batériu	-	0,1 s	-
Rozmery (Š × H × V)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Nepretržitý výstupný výkon	2000 W	3000 W	
Výstupný výkon pri maximálnom zaťažení	6000 W (niekoľko sekúnd)	8000 W (niekoľko sekúnd)	
Výstupné napätie (RMS)/frekvencia		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB Output		5 V pri 2,1 A	
Vstupné napätie	12 V		24 V
Vlastná spotreba	690 mA	1270 mA	725 mA
Čas prepnutia z batérie na externú elektrickú sieť	0,02 s	-	-
Čas prepnutia z externej elektrickej siete na batériu	0,1 s	-	-
Rozmery (Š × H × V)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)		

Czech

1	Důležité poznámky.....	156
2	Vysvětlení symbolů.....	156
3	Bezpečnostní pokyny.....	157
4	Obsah dodávky.....	157
5	Použití v souladu s účelem.....	158
6	Cílová skupina.....	158
7	Technický popis.....	158
8	Před instalací.....	159
9	Montáž.....	160
10	Připojení externího síťového zdroje (modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12).....	161
11	Připojení dálkového ovladače.....	161
12	Obsluha.....	162
13	Výměna pojistek.....	162
14	Čištění a péče.....	163
15	Likvidace.....	163
16	Záruka.....	164
17	Technické údaje.....	164

1 Důležité poznámky

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržovat. Tyto pokyny MUSÍ být uschovány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použít i v souladu s pokyny, směrnicemi a varovánimi uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku najeznete na documents.dometic.com.

2 Vysvětlení symbolů

VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.



Poznámka Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

3 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

- V případě požáru použijte hasicí přístroj vhodný na elektrická zařízení.
- V případě, že je přístroj viditelně poškozen, nesmíte ho používat.



UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

- Instalaci, montáž, zapojení a všechny další práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Ne-správně provedené opravy mohou být zdrojem značných rizik.
- Instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu, například v místnostech s hořlavými kapalinami nebo plyny, není povolena.
- Zařízení neinstalujte ani neuchovávejte v blízkosti plamenů nebo jiných zdrojů tepla (topení, přímé sluneční světlo, plynové trouby atd.).
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.



POZOR! Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek majetkové škody.

- Zkontrolujte, zda údaj o napětí na typovém štítku odpovídá údaji pro zdroje napájení.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj a kabely chráťte před horkem a vlhkem.
- Nevystavujte zařízení deští.
- Ujistěte se, že montážní plocha unese hmotnost přístroje.
- Instalujte vodiče tak, aby nehrzoilo nebezpečí zakopnutí a nemohlo dojít k poškození kabelů.
- Používejte trubky nebo průchodky kabelů, pokud musíte vést kabely plechovými stěnami nebo jinými stěnami s ostrými hranami.

4 Obsah dodávky

Popis	Množství
Měnič	1
Červený napájecí kabel	1
Černý napájecí kabel	1
Návod k obsluze	1

5 Použití v souladu s účelem

Zařízení je určeno k 230V napájení připojených spotřebičů, které se generuje ze vstupního napětí 12 V nebo 24 V. Přístroj je konstruován k použití v obytných automobilech, karavanech a dálkových autobusech.

Modelová řada zahrnuje dva typy zařízení:

- Modely SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 a SM1500-12 jsou měniče s modifikovanou sinusoidou.
- Modely SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 a SP3000-24 představují měniče s čistě sinusovým výstupem.

Modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12 disponují integrovanou funkcí priority (IVT) a vstupní zásuvkou chráněnou pojistkou (IEC) pro připojení externího napájení.

Tento výrobek je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s tímto návodem.

Tento návod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro rádnou instalaci a/nebo provoz výrobku. Nedostatečná instalace a/nebo nesprávný provoz či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávné sestavení nebo připojení včetně nadměrného napětí
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než původních dílů dodaných výrobcem
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Dometic si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

6 Cílová skupina



Elektrické napájení musí být připojeno kvalifikovaným elektrikářem, který prokázal dovednosti a znalosti týkající se konstrukce a provozu elektrických zařízení a instalací a který je obeznámen s platnými předpisy země, v níž má být zařízení instalováno a/nebo používáno, a který prošel bezpečnostním školením, aby dokázal rozpoznat příslušná nebezpečí a vyhnout se jim.

7 Technický popis

Přístroj má dva hlavní obvodové stupně pro převod stejnosměrného (DC) vstupního napětí 12 V nebo 24 V na výstupní střídavé (AC) napětí. První stupeň sestává z izolovaného vysokofrekvenčního DC/DC měniče, který převádí stejnosměrné (DC) vstupní napětí 12 V nebo 24 V na stejnosměrné (DC) výstupní napětí až 400 V. Koncový stupeň sestává z H-můstku, který převádí stejnosměrnou (DC) vysokonapěťovou sběrnici na střídavé (AC) napětí 230 V.

Charakteristické vlastnosti zařízení:

- Nízká spotřeba.
- Galvanicky oddělený vstup a výstup pro vyšší bezpečnost.
- Regulace otáček ventilátoru podle teploty pro tichý provoz.
- Integrovaný přepínač priority mezi externím síťovým napájením a baterií.
- Příprava pro dálkové ovládání zapnutí/vypnutí.

- Výstraha při nízkém napětí baterie.
- Vypnutí při příliš nízkém anebo vysokém napětí baterie.
- Vypnutí při přetížení.
- Ochrana proti zkratu, přehřátí, přetížení a přepólování.
- Funkce plynulého rozběhu (soft-start).

8 Před instalací

Požadavky na baterii

Typ a velikost baterie může výrazně ovlivnit výkon měničů. Proto je třeba určit typ spotřebičů (zátěží), které bude měnič napájet, a dobu používání mezi dobíjením. Abyste mohli určit minimální požadavky na baterii pro danou aplikaci, postupujte následovně:

1. Ze štítků jednotlivých spotřebičů, které budou současně napájeny z měniče, určete jejich příkon. Tato spotřeba energie se obvykle uvádí ve wattech. Pokud je hodnota uvedena v ampérech, vynásobte ji 230 V, čímž získáte příkon ve wattech.
2. Odhadněte počet hodin, po které bude vybavení v provozu, než dojde k dobrít baterie.
3. Vynásobením takto zjištěné doby a součtu příkonů spotřebičů vypočítejte celkovou potřebnou energii ve Wh (wattodinách). Výsledek vydělte 10, pokud je vstupní napětí měniče 12 V, nebo 20 při napětí 24 V. Výsledná hodnota v Ah představuje energetickou potřebu dané aplikace.



Poznámka Pokud je to možné, dobíjejte akumulátor při vybití na přibližně 50 % nebo dříve. Výrazně tím prodloužíte životnost baterie, na rozdíl od dobíjení až při hlubokém vybití.

Řešení problémů s rušením

Některé levné zvukové systémy mohou při napájení z měniče vydávat bzučivý zvuk z reproduktoru. K tomu dochází proto, že napájecí zdroj ve zvukovém systému dostatečně neodfiltruje modifikovanou sinusoidu generovanou měničem. Řešením je použít takového zvukového systému, který má kvalitní napájecí zdroj, nebo použít měniče s čistou sinusoidou. Když je měnič v provozu, může na některých kanálech rušit televizní příjem. Pokud k rušení dochází, zkuste provést následující:

1. Zkontrolujte, zda je zemníci šroub na plásti měniče připojen k uzemnění vozidla.
2. Ujistěte se, že televizní anténa poskytuje dostatečný signál a že je antenní kabel v dobrém stavu.
3. Kabely mezi baterií a měničem by mely být co nejkratší a také smotané dohromady, aby se snížilo jejich vyzářování.
4. Televizor umístěte co nejdále od měniče.
5. Když je zapnutý televizor, nenapájejte měničem spotřebiče s vysokým příkonem.

Ochrana proti zemnímu spojení (kromě modelů SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12)



POZOR! Nebezpečí poškození

Pro zajištění bezpečného provozu více spotřebičů je nezbytné, aby byl v zásuvkovém rozvodu instalován jistič (proudový chránič).

Zemnicí zásuvka je určena pro bezpečnostní systém, jako je proudový chránič (RCCB). Proudový chránič připojte podle následujícího schématu:

obr. 1 na stránce 1

1. Připojte fázový (P1) a nulový (P2) výstup ke vstupu proudového chrániče.
2. Připojte uzemnění měniče k jednomu ze dvou vodičů připojených ke vstupu proudového chrániče.
3. Připojte nulový a fázový výstup ze vstupu proudového chrániče ke spotřebičům.
4. Připojte uzemnění měniče k uzemnění spotřebičů.



POZOR! Nebezpečí poškození

Výše uvedené schéma se týká pouze připojení výstupu měniče. Konektor IEC externího síťového vstupu musí být připojen k výstupu jističe externího síťového zdroje.

Ochrana proti zemnímu spojení (modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12)

Výstupní zásuvka modelů SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12 je chráněna pojistkou.

obr. 2 na stránce 1

- > Chcete-li vytvořit uspořádání uzemnění typu TN, ujistěte se, že je pojistka vložena do držáku pojistky ①.
- > Chcete-li vytvořit uspořádání uzemnění typu TE, zajistěte, aby pojistka nebyla vložena do držáku pojistky ①.

9 Montáž



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození

Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla nebo na nedostatečně větraných místech.



Poznámka Zařízení lze namontovat v libovolné poloze. Při instalaci na svislý povrch se doporučuje, aby byla delší strana zařízení rovnoběžná s podlahou.



Poznámka Zařízení instalujte co nejblíže zdroji napájení 12 V / 24 V.

obr. 3 na stránce 2

1. Zařízení pomocí vhodných šroubů připevněte za čtyři montážní příruby.



POZOR! Nebezpečí poškození

Před připojením zařízení se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.



Poznámka Pomocí dodaných vodičů připojte baterii k zařízení. Přesahuje-li vzdálenost mezi baterií a zařízením 2 metry, použijte vodič s větším průřezem, abyste snížili úbytek napětí a ztráty výkonu.

obr. 4 na stránce 3

2. Připojte záporný pól baterie k zápornému pólu měniče ①.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

Pro zajištění ochrany připojených spotřebičů nainstalujte na kladný kabel baterie řadovou pojistku.

3. Připojte kladný pól baterie ke kladnému pólu měniče ②.
4. Do držáku řadové pojistiky vložte příslušnou pojistku.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

Před připojením spotřebiče k měniči se ujistěte, že je vypnutý.

5. Připojte spotřebič 230 V do výstupní zásuvky ③.
6. Zapněte měnič pomocí vypínače ④.



Poznámka Po zapnutí měniče se na 3 až 5 sekund rozsvít červená i zelená LED dioda. Po krátké době červená LED dioda zhasne, zelená dioda zůstane svítit a přístroj vydá zvukový signál. Zelená LED dioda indikuje správné fungování měniče.

**POZOR! Nebezpečí poškození**

- Máte-li v plánu provozovat více než jeden spotřebič, připojte nejprve ten s vyšším příkonem.
- Ujistěte se, že kombinované zatížení ze strany spotřebičů nepřekračuje jmenovitý výkon měniče.
- Při použití prodlužovacího kabelu od měniče ke spotřebiči by tento prodlužovací kabel neměl být delší než 1,5 m.
- Měnič nepřipojujte k žádnému zátěžovému obvodu střídavého proudu, ve kterém je nulový vodič spojen se zemí.

7. Připojte další spotřebiče na napětí 230 V a zapněte je.
8. Chcete-li nabíjet nějaké zařízení napětím 5 V, připojte jej k USB portu ⑤.

10 Připojení externího síťového zdroje (modely SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12)

Do externího síťového zásuvky je možné připojit kabel IEC a napájet tak připojené spotřebiče přímo střídavým napětím z veřejné elektrické sítě.

obr. 5 na stránce 4

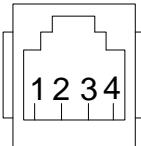
- > Zapojte kabel do zásuvky ①.

11 Připojení dálkového ovladače

Zařízení lze dálkově ovládat pomocí volitelného externího spínače (RC03) nebo jakéhokoli běžného spínače, který se připojí ke konektoru RJ11 zařízení ①. Následující popis konfigurace pinů lze použít jako pomůcku při použití generických externích spínačů.

obr. 6 na stránce 4

Volitelný externí spínač RC03 využívá následující konfiguraci pinů:

	Pin	Funkce
	2	Připojení červené LED diody
	1-3	Připojení externího spínače
	4	Uzemnění

- > Chcete-li povolit dálkové ovládání, přepněte vypínač ② do polohy 2.

12 Obsluha

obr. 7 na stránce 5

Vypínač

- > Chcete-li přístroj zapnout, přepněte vypínač ① do polohy 1.
- > Chcete-li přístroj vypnout, přepněte vypínač ① do polohy 0.
- > Chcete-li povolit dálkové ovládání, přepněte vypínač ② do polohy 2.

Kontrolky LED

Přístroj je vybaven zelenou ② a červenou ③ kontrolkou LED pro indikaci provozního stavu.

LED:	Popis
Green	Zařízení je zapnuté a funguje správně.
Red	Porucha zařízení

13 Výměna pojistek



VÝSTRAHA!

- Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem
- Instalaci smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

Zařízení je chráněno integrovaným elektronickým obvodem. Uvnitř zařízení se také nacházejí pojistky. Při přepálování připojení dojde k přepálení pojistky. Zařízení s funkcí IVT jsou rovněž vybavena skleněnou pojistkou uvnitř zásuvky IEC pro připojení k externí elektrické síti. Náhradní pojistky jsou součástí balení výrobku.

Výměna vnitřních pojistek

obr. 8 na stránce 5

1. Vyšroubujte šest šroubů.
2. Vyklopte přední panel dopředu ①.
3. Sejměte víko ②.

obr. 10 na stránce 6

4. Vyměňte pojistku ①.

Model	Počet pojistek	Jmenovitý proud pojistky
SM400-12, SP400-12	1	50 A (červená)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (červená)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (bílá)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zelená)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zelená)
SP1500-24	6	15 A (modrá)
SP2000-12	8	30 A (zelená)
SP3000-12	12	30 A (zelená)
SP3000-24	12	15 A (modrá)

Výměna pojistiky zásuvky IEC

obr. 11 na stránce 7

- Otevřete víko ① pláště zásuvky.
- Vyměňte pojistku ②.

Model	Počet pojistek	Jmenovitý proud pojistky
SP1000I-12, SP1500I-12 a SP2000I-12	1	10 A (skleněná pojistka F10AL 250V)



Poznámka Po výměně pojistiky se zařízení automaticky restartuje. Pokud zařízení po výměně pojistiky nefunguje správně, obraťte se na technika, aby vyřešil vzniklé problémy.

14 Čištění a péče

- > Příležitostně vycistěte výrobek zvlhčenou utěrkou.
- > Zkontrolujte, zda jsou vstupní i výstupní přípojky pevné a zajištěné.
- > Ujistěte se, že větrací otvory neblokují nečistoty nebo jiný materiál.

15 Likvidace



Recyklace obalového materiálu: Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.



Recyklace výrobků s nevyměnitelnými bateriemi, dobíjecími bateriemi nebo světelnými zdroji:

- Pokud výrobek obsahuje nevyměnitelné baterie, dobíjecí baterie nebo světelné zdroje, nemusíte je před likvidací odstraňovat.
- Pokud budete chtít výrobek definitivně zlikvidovat, informace o příslušném postupu v souladu s platnými předpisy pro likvidaci vám sdělí místní recyklační středisko nebo specializovaný prodejce.
- Výrobek lze bezplatně zlikvidovat.

16 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte pobočku výrobce ve vaší zemi nebo svého prodejce (viz dometic.com/dealer).

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- kopii účtenky s datem zakoupení,
- uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.

Upozorňujeme, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může ohrozit bezpečnost a vést ke ztrátě záruky.

17 Technické údaje

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Stálý výstupní výkon	400 W	600 W	
Výstupní výkon ve špičkách	800 W (několik sekund)	1200 W (několik sekund)	
Výstupní napětí (RMS)/Frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
Výstup USB	5 V při 2,1 A		
Vstupní napětí	12 V		24 V
Vlastní spotřeba	200 mA	510 mA	170 mA
Rozměry (Š × H × V)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certifikát	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Stálý výstupní výkon	1000 W	1500 W
Výstupní výkon ve špičkách	2000 W (několik sekund)	3000 W (několik sekund)
Výstupní napětí (RMS)/Frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Výstup USB	5 V při 2,1 A	
Vstupní napětí	12 V	
Vlastní spotřeba	330 mA	560 mA
Rozměry (Š × H × V)	262 mm × 270 mm × 121 mm	
	262 mm × 270 mm × 107.5 mm	

	SM1000-12	SM1500-12
Certifikát	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Stálý výstupní výkon	400 W	600 W	
Výstupní výkon ve špičkách	1000 W (několik sekund)	1500 W (několik sekund)	
Výstupní napětí (RMS)/Frekvence		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Výstup USB		5 V při 2,1 A	
Vstupní napětí		12 V	24 V
Vlastní spotřeba	325 mA	375 mA	210 mA
Rozměry (Š × H × V)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Stálý výstupní výkon	1000 W	
Výstupní výkon ve špičkách	2500 W (několik sekund)	
Výstupní napětí (RMS)/Frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Výstup USB	5 V při 2,1 A	
Vstupní napětí	12 V	
Vlastní spotřeba	490 mA	
Doba přepnutí z baterie na externí síťové napájení	-	0,02 s
Doba přepnutí z externího síťového napájení na baterii	-	0,1 s
Rozměry (Š × H × V)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Stálý výstupní výkon	1500 W		
Výstupní výkon ve špičkách	4000 W (několik sekund)		
Výstupní napětí (RMS)/Frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
Výstup USB	5 V 2,1 A		
Vstupní napětí	12 V	24 V	
Vlastní spotřeba	590 mA	300 mA	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Doba přepnutí z baterie na externí síťové napájení	-	0,02 s	-
Doba přepnutí z externího síťového napájení na baterii	-	0,1 s	-
Rozměry (Š × H × V)	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm	270 mm × 322.4 mm × 121 mm	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Stálý výstupní výkon	2000 W	3000 W	
Výstupní výkon ve špičkách	6000 W (několik sekund)	8000 W (několik sekund)	
Výstupní napětí (RMS)/Frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
Výstup USB	5 V při 2,1 A		
Vstupní napětí	12 V		24 V
Vlastní spotřeba	690 mA	1270 mA	725 mA
Doba přepnutí z baterie na externí síťové napájení	0,02 s	-	-
Doba přepnutí z externího síťového napájení na baterii	0,1 s	-	-
Rozměry (Š × H × V)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Certifikát	 (10 R - 05 0094)		

Hungarian

1	Fontos információk.....	167
2	Szimbólumok magyarázata.....	167
3	Biztonsági útmutatások.....	168
4	A csomag tartalma.....	168
5	Rendeltetésszerű használat.....	169
6	Célcsoport.....	169
7	Műszaki leírás.....	169
8	Telepítés előtt.....	170
9	Szerelés.....	171
10	A különböző hálózati tápegység csatlakoztatása (SP1000I-12, SP1500I-12 és SP2000I-12 modellek).....	172
11	A távirányító csatlakoztatása.....	173
12	Üzemeltetés.....	173
13	Biztosítékcsere.....	173
14	Tisztítás és karbantartás.....	174
15	Ártalmatlanítás.....	175
16	Szavatosság.....	175
17	Műszaki adatok.....	175

1 Fontos információk

A termék mindenkorai szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelemesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindenig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelemesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárolag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknél és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a körülbelül található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kerjük látogasson el a következő honlapra: documents.dometic.com.

2 Szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okoz, ha nem kerülik el.



VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



FIGYELEM!

Veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



Megjegyzés A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

3 Biztonsági útmutatások



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

- Tűz esetén elektromos készülékek oltására alkalmas tűzoltó készüléket használjon.
- Ha a készüléken látható sérülések vannak, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni.



VIGYÁZAT! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

- Telepítést, összeszerelést és vezetékezést, valamint minden egyéb munkát csak képzett villanyszerelő végezhet. A szakszerűten javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- A telepítés robbanásveszélyes területeken, például gyúlékony folyadékokat vagy gázokat tartalmazó helyiségekben tilos.
- Ne telepítse vagy tartsa a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás közelében (fűtés, erős napsugárzás, gázkályha, stb.).
- A készülékkel gyermeket nem játszhatnak.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatát és az abból eredő veszélyeket megértve használhatják.



FIGYELEM! Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.

- Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültségek megegyeznek-e a rendelkezésre álló energiaellátás adataival.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Védje a készüléket és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.
- Ne tegye ki a készüléket az eső hatásának.
- Győződjön meg arról, hogy a szerelőfelület elbírja a készülék súlyát.
- A vezetékeket úgy helyezze el, hogy ne keletkezzen botlásveszély, és a kábel ne sérülhessen meg.
- Ha vezetékeket lemezburkolatokon vagy más éles peremű falakon kell átvezetnie, akkor használjon csőveket vagy átvezetőket.

4 A csomag tartalma

Leírás	Mennyiség
Inverter	1
Piros elektromos kábel	1
Fekete elektromos kábel	1
Kezelési útmutató	1

5 Rendeltetésszerű használat

A készülék arra szolgál, hogy a csatlakoztatott készülékeket olyan 230 V feszültséggel lássa el, amelynek előállítása 12 V vagy 24 V bemeneti feszültségről történik. A készülék lakóautókban, lakófurgonokban és autóbuszokban történő használatra alkalmas.

A modellsorozat kétféle készüléktípust tartalmaz:

- Az SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 és SM1500-12 modellek módosított szinuszhullám kimenettel rendelkező inverterek.
- Az SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 és SP3000-24 modellek tiszta szinuszhullám kimenettel rendelkező inverterek.

Az SP1000-12, SP1500-12 és SP2000-12 modellek integrált prioritás funkcióval (IVT) és biztosítékkal védett bemeneti (IEC) aljzattal rendelkeznek a külső tápegység csatlakoztatásához.

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégletes teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészektől eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezetten gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

6 Célcsoport



Az áramellátás csatlakoztatását csak olyan képzett villanyszerelő végezheti el, aki bizonyítottan rendelkezik elektromos berendezések és szerelvények felépítésével és működtetésével kapcsolatos készségekkel és ismeretekkel, és aki ismeri annak az országnak a vonatkozó előírásait, amelyben a berendezést beszerlik és/vagy használják, valamint a veszélyek azonosítása és elkerülése érdekében biztonsági képzésben részesült.

7 Műszaki leírás

A készülék két fő áramköri fokozattal rendelkezik a 12 V egyenáramú vagy a 24 V egyenáramú bemeneti feszültséggel váltakozó kimeneti feszültséggé alakításához. Az első fokozat egy szigetelt nagyfrekvenciás egyenáram/egyenáram átalakítóból áll, amely a 12 V egyenáramú vagy a 24 V egyenáramú bemeneti feszültséget 400 V egyenáramig terjedő kimeneti feszültséggé alakítja át. Az utolsó fokozat egy H-hídból áll, amely a nagyfeszültségű egyenáramot 230 V váltakozó feszültséggé alakítja.

A készülék a következő lehetőségeket kínálja:

- Alacsony fogyasztás.

- A nagyobb biztonság érdekében galvanikusan leválasztott bemenet és kimenet.
- Hőmérséklet-szabályozású ventilátor fordulatszám a csendes működés érdekében.
- Integrált prioritáskapcsoló a külső elektromos hálózati és az akkumulátor között.
- Készén áll a be-/kikapcsoló távvezérlésre.
- Alacsony akkumulátorfeszültség riasztás.
- Alacsony és magas akkumulátorfeszültség leállítás.
- Túlterhelési lekapcsolás.
- Rövidzárat, túlmelegedés, túlterhelés és felcserélt polaritás elleni védelem.
- Lágyindítási funkció.

8 Telepítés előtt

Az akkumulátorra vonatkozó követelmények

Az akkumulátor típusa és mérete erősen befolyásolhatja az inverterek teljesítményét. Ezért meg kell határozni, hogy az inverter minden típusú fogyasztókat fog ellátni, és milyen hosszú ideig tart a használat az újratöltek között. Az alkalmazás minimális akkumulátorigényének meghatározásához végezze el a következőket:

1. A címkek alapján határozza meg az inverterről egyidejűleg használni kívánt minden egyes készülék teljesítményét. Általában a teljesítményfelvételek wattban vannak feltüntetve. Ha amperben van feltüntetve, akkor a watt teljesítmény meghatározásához szorozza meg az értéket 230 V·cal.
2. Becsülje meg, hány órán át lesz használatban a berendezés az akkumulátor újratölése előtt.
3. Számítsa ki a teljes energiaszükségletet Wh-ban (wattórában) úgy, hogy a fent meghatározott időt megszorozza a teljesítmény összegével. Az eredményt ossza el 10-zel, ha az inverter bemenete 12 V, vagy 20-szal, ha 24 V. Az így kapott érték az alkalmazás energiaigényét mutatja meg Ah-ban kifejezve.



Megjegyzés Ha lehetséges, töltse fel az akkumulátort, amikor kb. 50 % lemerült vagy ennél korábban. Összehasonlíta azzal, ha csak akkor tölti fel, amikor már teljesen lemerült, ez sokkal hosszabb élettartamot biztosít az akkumulátornak.

Interferenciaproblémák hibaelhárítása

Inverterről történő üzemeltetéskor egyes olcsó hangrendszer zúgó hangot adhatnak ki a hangszórókból. Ez azért fordul elő, mert a hangrendszer tápegysége nem szűri megfelelően az inverter által előállított módosított szinuszhullámot. A megoldás egy olyan hangrendszer használata, amely jó minőségű tápegységgel rendelkezik, vagy tiszta szinuszhullámú inverter használata. Az inverter működése közben egyes csatornákon zavarhatja a televíziós jelvételt. Ha interferencia lép fel, próbálja meg a következőket:

1. Biztosítsa, hogy az inverter alváz földelőcsavarja csatlakozzon a jármű földeléséhez.
2. Biztosítsa, hogy a televízió antennája megfelelő jelet szolgáltasson, és hogy az antennakábel jó állapotban legyen.
3. Az akkumulátor és az inverter közötti kábelek a lehető legrövidebbek legyenek, és a kisugárzott sugárzás csökkentése érdekében tekerje össze ezeket.
4. Helyezze a televíziót a lehető legtávolabb az invertertől.
5. Amikor a televízió be van kapcsolva, ne üzemelessen nagy teljesítményű fogyasztót az inverterről.

Földszivárgás elleni védelem (kivéve az SP1000I-12, SP1500I-12 és SP2000I-12 modellek)



FIGYELEM! Károsodás veszélye

Több fogyasztó biztonságos üzemeléséhez feltétlenül be kell építeni a dugaszoláljzat-elosztókörbe egy védőkapcsolót (fi-relét).

A földelt aljzatot olyan biztonsági rendszerhez terveztek, mint a maradék áram megszakító (RCCB). A maradék áram megszakítót az alábbi ábra szerint csatlakoztassa:

1. ábra, 1. oldal

1. Csatlakoztassa a fázist (P1) és a semleges (P2) kimenetet a maradék áram megszakító bemenetéhez.
2. Csatlakoztassa az inverter földelését a maradék áram megszakító bemenetéhez csatlakoztatott két vezeték egyikéhez.
3. Csatlakoztassa maradék áram megszakító bemenetéről érkező semleges és fázis kimenetet a készülékekhez.
4. Csatlakoztassa az inverter földelését a készülékek földeléséhez.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

A fenti ábra csak az inverter kimenetének csatlakoztatására vonatkozik. A külső elektromos hálózati be- menet IEC csatlakozóját a külső hálózati áramforrás megszakító kimenetéhez kell csatlakoztatni.

Földszivárgás elleni védelem (SP1000I-12, SP1500I-12 és SP2000I-12 modellek)

Az SP1000I-12, SP1500I-12 és SP2000I-12 modellek kimeneti aljzata biztosítékkal van védve.

2. ábra, 1. oldal

- > A TN típusú földelés kialakításához győződjön meg arról, hogy a biztosíték be legyen helyezve a biztosíték-tartóba ①.
- > A TE típusú földelés kialakításához győződjön meg arról, hogy a biztosíték ne legyen behelyezve a biztosíték-tartóba ①.

9 Szerelés



VIGYÁZAT! Károsodás veszélye

Ne telepítse a készüléket hőforrások közelébe vagy nem megfelelően szellőző helyre.



Megjegyzés A készüléket bármilyen helyzetben fel lehet szerelni. Függőleges felületre történő telepítés esetén azt javasoljuk, hogy a készülék hosszú oldala legyen párhuzamos a padlóval.



Megjegyzés A készüléket a lehető legközelebb telepítse a 12 V / 24 V áramforráshoz.

3. ábra, 2. oldal

1. A megfelelő csavarok és a négy szerelőkarima segítségével szerelje fel a készüléket.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

A készülék csatlakoztatása előtt biztosítsa, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolt állásban legyen.



Megjegyzés A mellékelt vezetékekkel csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez. Ha az akkumulátor és a készülék közötti távolság meghaladja a 2 métert, akkor a feszültségesés és a teljesítményvesztéségek csökkentése érdekében növelje a vezeték keresztnetszetét.

4. ábra, 3. oldal

2. Csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát az inverter negatív pólusához ①.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

A csatlakoztatott készülékek védelme érdekében kössön be egy soros biztosítékot az akkumulátor pozitív kábélébe.

3. Kötse össze az akkumulátor pozitív csatlakozóját az inverter pozitív csatlakozójával ②.
4. Szerelje be a biztosítékot a soros biztosítéktartóba.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

Mielőtt készüléket csatlakoztatna az inverterhez, biztosítsa, hogy az ki legyen kapcsolva.

5. Csatlakoztassa a 230 V készüléket a kimeneti aljzathoz ③.
6. Kapcsolja be az invertert a Be/Ki kapcsolóval ④.



Megjegyzés Az inverter bekapcsolásakor a piros és a zöld LED is kigyullad 3 – 5 másodpercre. Rövid idő elteltével a piros LED kialszik, a zöld pedig világít, és a készülék hangjelzést ad. A zöld LED jelzi, hogy az inverter megfelelően működik.

**FIGYELEM! Károsodás veszélye**

- Ha több készüléket kíván üzemeltetni, akkor először a nagyobb terhelést jelentő készüléket csatlakoztassa.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékek együttes terhelése ne haladja meg az inverter kimeneti teljesítményét.
- Ha hosszabbító kábelt használ az invertertől egy készülékhez, akkor a hosszabbító kábel ne legyen hosszabb 1,5 m-nél.
- Ne csatlakoztassa az invertert olyan váltakozó áramú fogyasztó áramkörhöz, amelyben a nulla vezető a földeléshez van csatlakoztatva.

7. Csatlakoztasson további 230 V készüléket, és kapcsolja be ezeket.
8. Egy 5 V készülék töltéséhez csatlakoztassa azt az USB-porthoz ⑤.

10 A külső hálózati tápegység csatlakoztatása (SP1000I-12, SP1500I-12 és SP2000I-12 modellek)

Annak érdekében hogy a csatlakoztatott készülékeket közvetlenül a közműhálózatból származó váltakozó feszület-séggel láthassa el, külső elektromos hálózati aljzatba IEC-kábel csatlakoztatása lehetséges.

5. ábra, 4. oldal

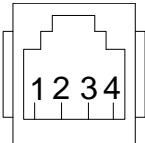
- > Csatlakoztassa a kábelt az aljzathoz ①.

11 A távirányító csatlakoztatása

A készüléket egy opcionális külső kapcsolóval (RC03) vagy a készülék RJ11 csatlakozójára ① konfigurált bármely általános kapcsolóval lehet távolról vezérelni. Az alábbi tú konfigurációk leírása iránymutatásként használható általános külső kapcsolók használatakor.

6. ábra, 4. oldal

Az opcionális RC03 külső kapcsoló a következő tú konfigurációt használja:

	Tú	Funkció
	2	Piros LED csatlakozó
	1-3	Külső kapcsoló csatlakozó
	4	Földelés

- > A távvezérlés engedélyezéséhez kapcsolja a Be/Ki kapcsolót ② a 2. állásba.

12 Üzemeltetés

7. ábra, 5. oldal

A Be/Ki kapcsoló

- > A készülék bekapcsolásához nyomja a Be/Ki kapcsolót ① 1. állásba.
- > A készülék kikapcsolásához nyomja a Be/Ki kapcsolót ① 0. állásba.
- > A távirányító bekapcsolásához nyomja a Be/Ki kapcsolót ① 2. állásba.

LED jelzők

A készülék az üzemállapot jelzése érdekében egy zöld ② és egy piros ③ LED jelzővel van ellátva.

LED:	Leírás
Green	A készülék be van kapcsolva és megfelelően üzemel
Red	A készülék meghibásodott

13 Biztosítékcsere



FIGYELMEZTETÉS!

- Áramütés miatti veszély
- A beépítést csak képzett villanyszerelő végezheti el.

A készüléket egy integrált elektronikus áramkör védi. A készülék belsejében biztosítékok is találhatók. A csatlakozó polaritásának felcserélése esetén a biztosíték kiég. Az IVT funkcióval rendelkező készülékek a külső elektromos

hálózati csatlakozáshoz az IEC aljzatban üveg biztosítékkal is rendelkeznek. A termék csomagolásában tartalék biztosítékok találhatók.

Belső biztosítékok cseréje

8. ábra, 5. oldal

1. Távolítsa el a hat csavart.
- 9**. ábra, 6. oldal
2. Döntse előre az első panelt ①.
3. Távolítsa el a fedelet ②.
- 10**. ábra, 6. oldal
4. Cserélje ki a biztosítékot ①.

Modell	Biztosíték mennyisége	Biztosíték névleges értéke
SM400-12, SP400-12	1	50 A (piros)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (piros)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (fehér)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zöld)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zöld)
SP1500-24	6	15 A (kék)
SP2000-12	8	30 A (zöld)
SP3000-12	12	30 A (zöld)
SP3000-24	12	15 A (kék)

Az IEC aljzat biztosítékának cseréje

11. ábra, 7. oldal

1. Nyissa ki az aljzatház fedelét ①.
2. Cserélje ki a biztosítékot ②.

Modell	Biztosíték mennyisége	Biztosíték névleges értéke
SP1000I-12, SP1500I-12 és SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V üveg biztosíték)



Megjegyzés A biztosíték cseréje után a készülék automatikusan újraindul. Ha a készülék a biztosíték cseréje után nem működik megfelelően, a hibaelhárítás érdekében forduljon szakemberhez.

14 Tisztítás és karbantartás

- > Alkalmanként tisztítsa meg a terméket nedves ruhával.
- > Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti csatlakozók stabilak és biztonságosak-e.

- > Biztosítsa, hogy a szellőzőnyílásokat ne zára el szennyeződés vagy bármilyen anyag.

15 Ártalmatlanítás



Csomagolóanyagok újrahasznosítása: A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladékhoz tegye.



Nem cserélhető elemeket, akkumulátorokat vagy fényforrásokat tartalmazó termékek újrahasznosítása:

- Ha a termék nem cserélhető elemeket, akkumulátorokat vagy fényforrásokat tartalmaz, azokat nem kell eltávolítani az ártalmatlanítás előtt.
- A termék végeleges üzemen kívül helyezése esetén tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban vagy szakkereskedőjénél a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról.
- A termék ingyenesen ártalmatlanítható.

16 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. Amennyiben a termék hibás, lépjön kapcsolatba a gyártó helyi képviselővel (lásd: dometic.com/dealer) vagy a kereskedővel.

A javításhoz, illetve a garancia adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
- A reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást

Vegye figyelembe, hogy az önkezű javítás vagy a nem szakszerű javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a szavatosságot.

17 Műszaki adatok

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Folyamatos kimenő teljesítmény	400 W		600 W
Kimeneti csúcsteljesítmény	800 W (pár másodperc)		1200 W (pár másodperc)
Kimeneti feszültség (RMS)/frekvencia	230 V váltakozó áram / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-kimenet	5 V itt: 2,1 A		
Bemeneti feszültség	12 V		24 V
Saját fogyasztás	200 mA	510 mA	170 mA
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	140 mm x 184 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 72 mm
Tanúsítvány	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Folyamatos kimenő teljesítmény	1000 W	1500 W
Kimeneti csúcsteljesítmény	2000 W (pár másodperc)	3000 W (pár másodperc)
Kimeneti feszültség (RMS)/frekvencia	230 Vváltakozó áram / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-kimenet	5 V itt: 2,1 A	
Bemeneti feszültség	12 V	
Saját fogyasztás	330 mA	560 mA
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Tanúsítvány	   (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Folyamatos kimenő teljesítmény	400 W	600 W	
Kimeneti csúcsteljesítmény	1000 W (pár másodperc)	1500 W (pár másodperc)	
Kimeneti feszültség (RMS)/frekvencia	230 Vváltakozó áram / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-kimenet	5 V itt: 2,1 A		
Bemeneti feszültség	12 V		24 V
Saját fogyasztás	325 mA	375 mA	210 mA
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Tanúsítvány	   (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Folyamatos kimenő teljesítmény	1000 W	
Kimeneti csúcsteljesítmény	2500 W (pár másodperc)	
Kimeneti feszültség (RMS)/frekvencia	230 Vváltakozó áram / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-kimenet	5 V itt: 2,1 A	
Bemeneti feszültség	12 V	
Saját fogyasztás	490 mA	
Átkapcsolási idő az akkumulátorról a külső elektromos hálózatra	-	0,02 s
Átkapcsolási idő a külső elektromos hálózatról az akkumulátorra	-	0,1 s
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm

	SP1000-12	SP1000I-12
Tanúsítvány	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Folyamatos kimenő teljesítmény		1500 W	
Kimeneti csúcsteljesítmény		4000 W (pár másodperc)	
Kimeneti feszültség (RMS)/frekvencia		230 Vváltakozó áram / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-kimenet		5 V 2,1 A	
Bemeneti feszültség	12 V		24 V
Saját fogyasztás	590 mA		300 mA
Átkapcsolási idő az akkumulátorról a külső elektromos hálózatra	-	0,02 s	-
Átkapcsolási idő a külső elektromos hálózatról az akkumulátorra	-	0,1 s	-
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Tanúsítvány	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Folyamatos kimenő teljesítmény	2000 W	3000 W	
Kimeneti csúcsteljesítmény	6000 W (pár másodperc)	8000 W (pár másodperc)	
Kimeneti feszültség (RMS)/frekvencia		230 Vváltakozó áram / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-kimenet		5 V itt: 2,1 A	
Bemeneti feszültség	12 V		24 V
Saját fogyasztás	690 mA	1270 mA	725 mA
Átkapcsolási idő az akkumulátorról a külső elektromos hálózatra	0,02 s	-	-
Átkapcsolási idő a külső elektromos hálózatról az akkumulátorra	0,1 s	-	-
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Tanúsítvány	 (10 R - 05 0094)		

Croatian

1	Važne napomene.....	178
2	Objašnjenje simbola.....	178
3	Sigurnosne upute.....	179
4	Opseg isporuke.....	179
5	Namjenska uporaba.....	180
6	Ciljna skupina.....	180
7	Tehnički opis.....	180
8	Prije montaže.....	181
9	Instalacija.....	182
10	Prikљučivanje vanjskog mrežnog napajanja (modeli SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12).....	183
11	Prikљučivanje daljinskog upravljanja.....	183
12	Rad.....	184
13	Zamjena osigurača.....	184
14	Čišćenje i njega.....	185
15	Odlaganje u otpad.....	185
16	Jamstvo.....	186
17	Tehnički podaci.....	186

1 Važne napomene

Pažljivo pročitajte ove upute i poštujte sve upute, smjernice i upozorenja sadržane u ovim uputama kako biste u svakom trenutku osigurali pravilnu instalaciju, uporabu i održavanje proizvoda. Ove upute MORAJU ostati u blizini ovog proizvoda.

Uporabom proizvoda potvrđujete da ste pažljivo pročitali sve upute, smjernice i upozorenja te da razumijete i pristajete poštovati ovdje navedene uvjete i odredbe. Pristajete koristiti se ovim proizvodom samo za predviđenu svrhu i namjeru te u skladu s uputama, smjernicama i upozorenjima navedenima u ovom priručniku za proizvod, kao i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Ako ne pročitate i ne poštujete ovdje navedene upute i upozorenja, tada to može dovesti do ozljeđivanja vas i drugih osoba, do oštećenja proizvoda ili druge imovine u blizini. Ovaj priručnik za proizvod, uključujući i upute, smjernice i upozorenja, te povezana dokumentaciju može biti podložan promjenama i ažuriranjima. Za najnovije podatke o proizvodu molimo posjetite documents.dometic.com.

2 Objašnjenje simbola



UPOZORENJE!

Naznačuje opasnu situaciju, koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



OPREZ!

Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati lakšim ili umjerenim ozljedama.



POZOR!

Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati lakšim ili umjerenim ozljedama.



Uputa Dodatne informacije za rukovanje proizvodom.

3 Sigurnosne upute



UPOZORENJE! Nepoštivanje ovih upozorenja moglo bi dovesti do smrti ili teške ozljede.

- U slučaju požara koristite aparat za gašenje požara prikladan za električni uređaj.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako na njemu ima vidljivih oštećenja.



OPREZ! Nepoštivanje ovih upozorenja moglo bi dovesti do smrti ili teške ozljede.

- Montažu, sastavljanje i ožičenje, ali i sve druge radove, smiju izvoditi samo kvalificirani električari. Neadekvatni popravci mogu prouzročiti ozbiljne opasnosti.
- Montaža u potencijalno eksplozivnim područjima, primjerice u prostorijama sa zapaljivim tekućinama ili plinovima, nije dopuštena.
- Nemojte montirati ili čuvati uređaj u blizini plamena ili drugih izvora topline (grijanje, izravna sunčeva svjetlost, plinske pećnice itd.).
- Djeca se ne smiju igратi s uređajem.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeца od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja te razumiju opasnosti koje se pri tome javlaju.



POZOR! Naznačuje situaciju, koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati materijalnom štetom.

- Provjerite odgovara li specifikacija napona na tipskoj pločici specifikaciji izvora električne energije.
- Nikada ne uranrajte uređaj u vodu.
- Zaštitite uređaj i kabele od topline i vlage.
- Uređaj nemojte izlagati kiši.
- Uvjerite se da montažna površina može nositi težinu uređaja.
- Položite kabele tako da se preko njih ne možete spotaknuti ili tako da se ne mogu oštetiti.
- Koristite razvod kanala ili kabelske kanale ako je potrebno polagati kabele kroz metalne ili druge oplate s oštrim rubovima.

4 Opseg isporuke

Opis	Količina
Inverter	1
Crveni strujni kabel	1
Crni strujni kabel	1
Upute za rukovanje	1

5 Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za napajanje priključenih uređaja s 230 V generiranih iz ulaznog napona 12 V ili 24 V. Uredaj je namijenjen za uporabu u kamperima, kamp-kućicama i putničkim autobusima.

Linija modela uključuje dva tipa uređaja:

- Modeli SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 i SM1500-12 su inverteri s modificiranim sinusnim valom na izlazu.
- Modeli SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 i SP3000-24 su inverteri s čistim sinusnim valom na izlazu.

Modeli SP1000-12, SP1500-12 i SP2000-12 odlikuju se funkcijom integriranog prioriteta (IVT) i ulaznom utičnicom zaštićenom osiguračem (IEC) za priključak na vanjsko napajanje.

Ovaj je proizvod prikidan samo za predviđenu namjenu i primjenu u skladu s ovim uputama.

Ove upute donose informacije neophodne za pravilnu instalaciju i/ili rad proizvoda. Loša instalacija i/ili nepravilan rad ili održavanje rezultirat će nezadovoljavajućom uspješnošću i mogućim kvarom.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili oštećenja proizvoda koje nastanu kao rezultat:

- nepravilne montaže ili priključivanja, uključujući i previsok napon
- nepravilnog održavanja ili uporabe nekih drugih rezervnih dijelova osim originalnih rezervnih dijelova koje isporučuje proizvođač
- izmjena na proizvodu bez izričitog dopuštenja proizvođača
- uporabe u svrhe koje nisu opisane u ovim uputama

Dometic pridržava pravo na izmjene izgleda i specifikacija proizvoda.

6 Ciljna skupina



Priklučak na opskrbu električnom energijom smije izvoditi samo kvalificirani električar koji je pokazao vještini i znanje vezano za konstrukciju i rad električne opreme i izvođenje instalacija, koji dobro poznaje važeće propise države u kojoj se oprema treba instalirati i/ili koristiti i koji je prošao obuku o sigurnosti koja mu omogućava da prepozna i izbjegne opasnosti koje se pri tome javljaju.

7 Tehnički opis

Uredaj ima dva glavna stupnja strujnog kruga za pretvaranje istosmjernog ulaznog napona 12 V ili istosmjernog ulaznog napona 24 V u izmjenični izlazni napon. Prvi stupanj sastoji se od visoko frekvencijskog istosmjernog DC/DC pretvarača za pretvaranje istosmjernog ulaznog napona 12 V ili istosmjernog ulaznog napona 24 V u izlazni istosmjerni napon do 400 V. Zadnji stupanj sastoji se od H-mosta koji pretvara visokonaponsku sabirnicu u izmjenični napon 230 V.

Uredaj ima sljedeće glavne karakteristike:

- Niska potrošnja.
- Galvanski izolirani ulaz i izlaz za povećanu sigurnost.
- Temperaturno regulirana brzina ventilatora za tih rad.
- Integrirana prioritetska sklopka između vanjske električne mreže i akumulatora.

- Priprema za uključivanje/isključivanje daljinskog upravljanja.
- Alarm za nizak napon akumulatora.
- Isključivanje zbog niskog i visokog napona akumulatora.
- Isključivanje zbog preopterećenja.
- Zaštita od kratkog spoja, previsoke temperature, preopterećenja i obrnutog polariteta.
- Funkcija Soft Start za nježno pokretanje.

8 Prije montaže

Zahtjevi na akumulator

Tip i veličina akumulatora mogu tako utjecati na učinak inverteera. Stoga se mora identificirati tip trošila koje će inverter napajati i trajanje uporabe između punjenja. Kako biste definirali minimalne zahtjeve na akumulator za primjenu, napravite sljedeće:

1. Utvrđite snagu s oznaka svakog pojedinog uređaja koji će se istovremeno napajati iz inverteera. Potrošnje energije obično su prikazane u vatima. Ako se prikazuju u amperima, pomnožite vrijednost s 230 V kako biste odredili vate.
2. Procijenite broj sati tijekom kojih će oprema biti u uporabi prije punjenja akumulatora.
3. Izračunajte ukupnu potrebnu energiju u Wh (vat sati) tako što ćete pomnožiti gore utvrđeno vrijeme sa zbrojem vata. Podjelite rezultat s 10 ako je ulaz inverteera 12 V, ili s 20 ako je 24 V. Dobivena vrijednost u Ah predstavlja snagu potrebnu za primjenu.



Uputa Ako je moguće, napunite akumulator kad je ispraznjen oko 50 % ili ranije. To akumulatoru omogućava znatno duži životni ciklus, za razliku od punjenja kad je dubinski ispraznjen.

Uklanjanje problema interferencije

Neki audio sustavi nižeg cijenovnog razreda mogu emitirati zujujuću buku iz zvučnika dok se napajaju iz inverteera. To se događa zato što napajanje u audio sustavu adekvatno ne filtrira modificirani sinusni val koji proizvodi inverter. Rješenje je korištenje audio sustava koji ima visoko kvalitetno napajanje ili korištenje inverteera s čistim sinusnim valom. Kad inverter radi, on može ometati televizijski prijem na nekim kanalima. Ako dođe do interferencije, pokušajte napraviti sljedeće:

1. Uvjerite se da je vijak za uzemljenje inverteera na šasiji spojen s uzemljenjem vozila.
2. Uvjerite se da televizijska antena osigurava adekvatan signal i da je antenski kabel u dobrom stanju.
3. Skratite kabele između akumulatora i inverteera u najvećoj mogućoj mjeri i upletite ih kako biste smanjili zračene emisije.
4. Premjestite televizor što je moguće dalje od inverteera.
5. Nemojte napajati snažna trošila putem inverteera dok je televizor uključen.

Zaštita od zemljospoja (ne uključuje modele SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12)



POZOR! Opasnost od oštećenja

Za siguran rad više uređaja iznimno je bitno da u razvodni krug utičnice bude integrirana automatska sklopka (strujna zaštitna sklopka).

Utičnica za uzemljenje dizajnirana je za sigurnosni sustav kao što je strujna zaštitna sklopka (RCCB). Priklučite strujnu zaštitnu sklopku prema sljedećoj shemi:

- sl. 1 na stranici 1
1. Spojite izlaz faze (P1) i nule (P2) na ulaz strujne zaštitne sklopke.
 2. Spojite uzemljenje inverteera na jedan od dva voda spojena s ulazom strujne zaštitne sklopke.
 3. Spojite izlaz nule i faze iz ulaza strujne zaštitne sklopke na uređaje.
 4. Spojite uzemljenje inverteera na uzemljenje uređaja.



POZOR! Opasnost od oštećenja

Gornja shema odnosi se samo na spajanje izlaza inverteera. IEC priključak ulaza vanjske električne mreže mora se spojiti na izlaz automatske sklopke izvora vanjske električne mreže.

Zaštita od zemljospoja (modeli SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12)

Izlazna utičnica modela SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12 zaštićena je osiguračem.

- sl. 2 na stranici 1

- > Za uspostavu rasporeda uzemljenja tipa TN, uvjerite se da je osigurač umetnut u držač osigurača ①.
- > Za uspostavu rasporeda uzemljenja tipa TE, uvjerite se da osigurač nije umetnut u držač osigurača ①.

9 Instalacija



OPREZ! Opasnost od oštećenja

Nemojte montirati uređaj blizu izvora topline ili u prostorima s neadekvatnom ventilacijom.



Uputa Uredaj se može montirati u bilo kojem položaju. Ako ga montirate na vertikalnu površinu, preporučujemo da duga strana bude paralelna s tlom.



Uputa Montirajte uređaj što je moguće bliže izvoru napajanja 12 V / 24 V.

- sl. 3 na stranici 2

1. Montirajte uređaj na četiri montažne prirubnice pomoću odgovarajućih vijaka.



POZOR! Opasnost od oštećenja

Prije priključivanja uređaja uvjerite se da je učinska sklopka u isključenom položaju.



Uputa Spojite akumulator na uređaj pomoću priloženih vodova. Ako je udaljenost između akumulatora i uređaja veća od 2 metra, povećajte presjek voda kako biste smanjili pad napona i gubitke snage.

- sl. 4 na stranici 3

2. Priklučite minus stezaljku akumulatora na minus stezaljku inverteera ①.

**POZOR! Opasnost od oštećenja**

Za zaštitu priključenih uređaja, instalirajte in-line osigurač na plus kabel akumulatora.

3. Priklučite plus stezaljku akumulatora na plus stezaljku invertera ②.
4. Montirajte osigurač u in-line držać osigurača.

**POZOR! Opasnost od oštećenja**

Prije priključivanja uređaja na inverter, uvjerite se da je isključen.

5. Priklučite uređaj 230 V na izlaznu utičnicu ③.
6. Uključite inverter sklopkom za uključivanje/isključivanje ④.



Uputa Kad je inverter uključen, i crvena i zelena LED žaruljica svijetle 3 do 5 sekundi. Nakon kratkog vremena, crvena LED žaruljica se isključuje, a zelena ostaje uključena i uređaj emitira zvučni signal. Zelena LED žaruljica signalizira da inverter ispravno radi.

**POZOR! Opasnost od oštećenja**

- Kad planirate napajati više od jednog uređaja, prvo priključite onaj s višim potrebnim opterećenjem.
- Uvjerite se da kombinirana potreba za opterećenjem Vaših uređaja ne prekoračuje izlaznu nazivnu vrijednost inverteera.
- Kad koristite produžni kabel od inverteera do uređaja, taj produžni kabel ne smije biti dulji od 1.5 m.
- Nemojte priključivati inverter na opteretni krug izmjenične struje, u kojem je nulto vodič spojen na uzemljenje.

7. Priklučite dodatne uređaje 230 V i uključite ih.
8. Za punjenje uređaja 5 V, priključite uređaj na USB priključak ⑤.

10 Priključivanje vanjskog mrežnog napajanja (modeli SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12)

IEC kabel može se spojiti na vanjsku mrežnu utičnicu za napajanje priključenih uređaja izmjeničnim naponom izravno iz javne električne mreže.

sl. 5 na stranici 4

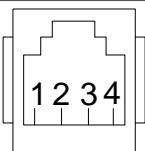
- > Priklučite kabel na utičnicu ①.

11 Priključivanje daljinskog upravljanja

Uređajem se može daljinski upravljati opcionalnom vanjskom sklopkom (RC03) ili bilo kojom generičkom sklopkom konfiguriranom za priključak RJ11 ① uređaja. Sljedeći opis konfiguracije pinova može se koristiti kao smjernica u slučaju korištenja generičkih vanjskih sklopki.

sl. 6 na stranici 4

Opcionalna vanjska sklopka RC03 koristi sljedeću konfiguraciju pinova:

	Pin	Funkcija
	2	Priklučak crvene LED žaruljice
	1-3	Priklučak vanjske sklopke
	4	Uzemljenje

- > Kako biste omogućili daljinsko upravljanje, prebacite sklopku za uključivanje/isključivanje ② na položaj 2.

12 Rad

sl. 7 na stranici 5

Sklopka za uključivanje/isključivanje

- > Za uključivanje uređaja pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje ① na položaj 1.
- > Za isključivanje uređaja pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje ① na položaj 0.
- > Za omogućavanje daljinskog upravljanja pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje ① na položaj 2.

LED pokazivači

Uredaj je opremljen zelenim ② i crvenim ③ LED pokazivačem koji prikazuju radni status.

LED	Opis
Green	Uredaj je uključen i ispravno radi
Red	Kvar uređaja

13 Zamjena osigurača



UPOZORENJE!

- Opasnost od strujnog udara
- Montažu smije provoditi samo kvalificirani električar.

Uredaj je zaštićen integralnim elektroničkim krugom. Također, osigurači se nalaze unutar uređaja. U slučaju obrnutog polariteta priključka, osigurač pregara. Uredaji s funkcijom IVT također imaju stakleni osigurač u IEC utičnicu za priključak na vanjsku električnu mrežu. Rezervni osigurači nalaze se u paketu proizvoda.

Zamjena unutarnjih osigurača

sl. 8 na stranici 5

1. Uklonite šest vijaka.
2. Nagnite prednju ploču prema naprijed ①.
3. Skinite poklopac ②.

sl. 10 na stranici 6

4. Zamijenite osigurač ①.

Model	Broj osigurača	Snaga osigurača
SM400-12, SP400-12	1	50 A (crveni)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (crveni)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (bijeli)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zeleni)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zeleni)
SP1500-24	6	15 A (plavi)
SP2000-12	8	30 A (zeleni)
SP3000-12	12	30 A (zeleni)
SP3000-24	12	15 A (plavi)

Zamjena osigurača IEC utičnice

sl. 11 na stranici 7

- Otvorite poklopac ① kućišta utičnice.
- Zamijenite osigurač ②.

Model	Broj osigurača	Snaga osigurača
SP1000I-12, SP1500I-12 i SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250 V stakleni osigurač)



Uputa Nakon zamjene osigurača, uređaj se samostalno ponovno pokreće. Ako uređaj ne radi ispravno nakon zamjene osigurača, kontaktirajte servisera koji će potražiti i ukloniti probleme.

14 Čišćenje i njega

- > Povremeno očistite proizvod vlažnom krpom.
- > Provjerite da su ulazni i izlazni spojevi čvrsto stegnuti i osigurani.
- > Uvjerite se da ventilacijski prorezni nisu začepljeni nečistoćom ili drugim materijalom.

15 Odlaganje u otpad



Recikliranje ambalaže: Odložite ambalažu u odgovarajuće kante za reciklažu otpada gdje god je to moguće.



Recikliranje proizvoda s jednokratnim baterijama, punjivim baterijama ili izvorima svjetla:

- Ako proizvod sadrži nezamjenjive baterije, punjive baterije ili izvore svjetla, ne morate ih uklanjati prije odlaganja u otpad.
- Ako proizvod želite konačno odložiti u otpad, zatražite od svog lokalnog reciklažnog centra ili specijaliziranog trgovca pojedinosti o tomu kako to učiniti u skladu s primjenjivim propisima o odlađanju u otpad.
- Proizvod se može besplatno odložiti u otpad.

16 Jamstvo

Primjenjuje se zakonom propisano jamstveno razdoblje. Ako je proizvod neispravan, molimo obratite se podružnicima proizvođača u Vašoj državi (pogledajte [dometric.com/dealer](http://dometic.com/dealer)) ili Vašem trgovcu na malo.

Za potrebe popravaka i obrade jamstva pri slanju uređaja priložite sljedeće dokumente:

- presliku računa s datumom kupnje
- razlog reklamacije ili opis kvara

Obratite pozornost da samostalni ili nestručni popravak može imati negativne posljedice na sigurnost i uzrokovati gubitak jamstva.

17 Tehnički podaci

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Kontinuirana izlazna snaga	400 W	600 W	
Vršna izlazna snaga	800 W (nekoliko sekundi)	1200 W (nekoliko sekundi)	
Izlazni napon (efektivni napon)/frekvencija	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izlaz	5 V pri 2,1 A		
Ulavzni napon	12 V		24 V
Vlastita potrošnja	200 mA	510 mA	170 mA
Dimenzije (Š x D x V)	140 mm x 184 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 72 mm
Certifikat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Kontinuirana izlazna snaga	1000 W	1500 W
Vršna izlazna snaga	2000 W (nekoliko sekundi)	3000 W (nekoliko sekundi)
Izlazni napon (efektivni napon)/frekvencija	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izlaz	5 V pri 2,1 A	
Ulavzni napon	12 V	

	SM1000-12	SM1500-12
Vlastita potrošnja	330 mA	560 mA
Dimenzije (Š x D x V)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certifikat		(10 R - 05 0094)

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Kontinuirana izlazna snaga	400 W	600 W	
Vršna izlazna snaga	1000 W (nekoliko sekundi)	1500 W (nekoliko sekundi)	
Izlazni napon (efektivni napon)/frekvencija		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izlaz		5 V pri 2,1 A	
Ulagani napon	12 V		24 V
Vlastita potrošnja	325 mA	375 mA	210 mA
Dimenzije (Š x D x V)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certifikat		(10 R - 05 0094)	

	SP1000-12	SP1000I-12
Kontinuirana izlazna snaga	1000 W	
Vršna izlazna snaga	2500 W (nekoliko sekundi)	
Izlazni napon (efektivni napon)/frekvencija	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izlaz	5 V pri 2,1 A	
Ulagani napon	12 V	
Vlastita potrošnja		490 mA
Vrijeme prebacivanja s akumulatora na vanjsku električnu mrežu	-	0,02 s
Vrijeme prebacivanja s vanjske električne mreže na akumulator	-	0,1 s
Dimenzije (Š x D x V)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certifikat		(10 R - 05 0094)

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Kontinuirana izlazna snaga	1500 W		
Vršna izlazna snaga	4000 W (nekoliko sekundi)		
Izlazni napon (efektivni napon)/frekvencija	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
USB izlaz		5 V 2,1 A	
Ulagani napon		12 V	24 V
Vlastita potrošnja		590 mA	300 mA
Vrijeme prebacivanja s akumulatora na vanjsku električnu mrežu	-	0,02 s	-
Vrijeme prebacivanja s vanjske električne mreže na akumulator	-	0,1 s	-
Dimenzije (Š x D x V)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Kontinuirana izlazna snaga	2000 W	3000 W	
Vršna izlazna snaga	6000 W (nekoliko sekundi)	8000 W (nekoliko sekundi)	
Izlazni napon (efektivni napon)/frekvencija		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izlaz		5 V pri 2,1 A	
Ulagani napon		12 V	24 V
Vlastita potrošnja	690 mA	1270 mA	725 mA
Vrijeme prebacivanja s akumulatora na vanjsku električnu mrežu	0,02 s	-	-
Vrijeme prebacivanja s vanjske električne mreže na akumulator	0,1 s	-	-
Dimenzije (Š x D x V)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		

Turkish

1	Önemli notlar.....	189
2	Sembollerin açıklanması.....	189
3	Güvenlik uyarıları.....	190
4	Teslimat kapsamı.....	190
5	Amacına Uygun Kullanım.....	191
6	Hedef grup.....	191
7	Teknik açıklama.....	191
8	Montajdan önce.....	192
9	Montaj.....	193
10	Harici ana güç kaynağının bağlanması (SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12 modelleri).....	194
11	Uzaktan kumandanın bağlanması.....	194
12	Kullanım.....	195
13	Sigorta değişimi.....	195
14	Temizlik ve bakım.....	196
15	Atık İmhası.....	196
16	Garanti.....	196
17	Teknik Bilgiler.....	197

1 Önemli notlar

Bu ürünü doğru monte ettiğinizden ve ürünün daima kullanıma hazır olduğundan emin olmak için, lütfen tüm talimatları ve bu ürün kılavuzunda verilen kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar bu ürün ile birlikte SAKLANMALIDIR.

Bu ürünü kullandığınızda tüm talimatları, kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuduğunuzu ve anladığınızı ve hükümlere ve koşullara bu sözleşmede yer alıyormus gibi uyacağınızı onay verirsiniz. Bu ürünü sadece amacına ve uygulamaya uygun ve talimatlara, kılavuzlara ve uyarılarla uygun bu ürün kılavuzu ile geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Talimatların ve uyarıların burada verildiği gibi okunmaması veya bunlara uyulmaması sonucu kendiniz ve diğer insanlar yaralanabilir veya ürününüz veya yakınında bulunan diğer mallar hasar görebilir. Talimatlar, kılavuzlar ve uyarılar da dahil, bu ürün kılavuzu ve buna ait olan dokümanlarda değişiklikler ve güncellemler yapılabilir. Güncel ürün bilgileri için lütfen documents.dometic.com adresini ziyaret edin.

2 Sembollerin açıklanması



UYARI!

Önlenmediğinde, can kaybı veya ağır bir yaralanmaya neden olan tehlikeli bir durumu gösterir.



DİKKAT!

Önlenmediğinde, hafif veya orta derecede bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



İKAZ!

Önlenmediğinde, hafif veya orta derecede bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



Not Ürünün kullanılması ile ilgili ek bilgiler.

3 Güvenlik uyarıları



UYARI! Bu uyarılara uyulmaması can kaybı veya ağır yaralanmaya sebep olabilir.

- Yangın çıkması durumunda, elektrikli cihazlar için uygun bir yanın söndürücü kullanın.
- Cihazda gözle görülebilir hasar varsa cihazı çalıştmayın.



DİKKAT! Bu uyarılara uyulmaması can kaybı veya ağır yaralanmaya sebep olabilir.

- Kurulum, montaj ve kablolama ile diğer tüm işler yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış onarımlar ciddi tehlükeler neden olabilir.
- Yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu odalar gibi potansiyel olarak patlayıcı alanlarda montaja izin verilmez.
- Cihazı ateş veya diğer ısı kaynaklarının (isıtıcılar, doğrudan güneş ışığı, gazlı fırın vb.) yakınına monte etmeyein veya bulundurmayın.
- Çocukların bu cihazla oynamaları yasaktır.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlükeleri anlamaları halinde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.



İKAZ! Önlenmediğinde, maddi hasara neden olabilecek bir durumu gösterir.

- Veri plakası üzerinde verilen voltaj değerinin enerji kaynağının değeri ile aynı olmasını dikkat edin.
- Cihazı kesinlikle suya batırmayın.
- Cihazı ve kabloları, ısiya ve neme karşı koruyun.
- Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
- Montaj yüzeyinin cihazın ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun.
- Kabloları ayak takılmayacak veya hasar görmeyecek şekilde döşeyin.
- Kabloları, metal paneller veya keskin kenarlı diğer panellerin arasına döşemek gerekiyorsa kanal sistemi veya kablo kanalları kullanın.

4 Teslimat kapsamı

Adı	Miktar
İnvertör	1
Kırmızı güç kablosu	1
Siyah güç kablosu	1
Kullanma Kılavuzu	1

5 Amacına Uygun Kullanım

Cihaz, bağlı olan cihazlara 12 V ya da 24 V giriş geriliminden 230 V gerilim sağlamak için tasarlanmıştır. Cihaz motorlu karavanlarda, karavanlarda ve yolcu otobüslerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Model serisinde iki tür cihaz bulunur:

- SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 ve SM1500-12 modelleri, modifiye sinüsoidal dalga çıkışlı invertörlerdir.
- SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 ve SP3000-24 modelleri saf sinüsoidal dalga çıkışlı invertörlerdir.

SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12 modellerinde, harici güç kaynağı bağlantısı için entegre edilmiş öncelik işlevi (IVT) ve bir sigorta korumalı giriş (IEC) soketi bulunur.

Bu ürün sadece amacına uygun ve bu talimat'a göre kullanılmalıdır.

Bu kılavuzda ürünün doğru olarak monte edilmesi ve/veya kullanılması için gerekli bilgiler verilmektedir. Doğru yapılmayan montaj veya bakım performansının yetersiz olmasına ve olası bozukluklara neden olabilir.

Üretici, aşağıdaki durumların neden olduğu yarananlardan veya ürün hasarlarından sorumlu değildir:

- Yanlış montaj veya bağlantı ve aşırı voltaj
- Yanlış bakım veya üretici tarafından sağlanan orijinal yedek parçalardan başka yedek parçalar kullanılması
- Üreticisinden açıkça izin alınmadan cihazda değişiklikler yapılması
- Bu kılavuzda tanımlananların dışında bir amaçlar için kullanılduğunda

Dometic ürünün görünümünde ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6 Hedef grup



Elektrik beslemesi, elektrikli ekipmanların montajı ve çalıştırılmasıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip, ekipmanın kurulacağı ve/veya kullanılacağı ünkenin geçerli düzenlemelerine așina olan, ilgili tehlikeleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak için güvenlik eğitimi almış kalifiye bir elektrikçi tarafından bağlanmalıdır.

7 Teknik açıklama

Cihaz, 12 V DC ya da 24 V DC giriş gerilimini AC çıkış gerilimine çevirmek için iki ana devre aşamasına sahiptir. Birinci aşama, 12 V DC ya da 24 V DC giriş gerilimini 400 V DC çıkış gerilimine dönüştüren izole edilmiş yüksek frekanslı DC/DC dönüştürücüden oluşur. Son aşama ise, DC yüksek gerilimi 230 V AC gerilime dönüştüren bir H köprüsünden oluşur.

Cihaz aşağıdaki ana özelliklere sahiptir:

- Düşük tüketim.
- Artırılmış güvenlik için galvanik olarak izole edilmiş giriş ve çıkış.
- Sessiz çalışma için sıcaklık kontrollü fan hızı.
- Harici ana şebeke ve akü arasında entegre edilmiş öncelik anahtarı.
- Uzaktan kumanda ile Açma/Kapama için hazır.
- Düşük akü gerilimi alarmı.

- Düşük ve yüksek akü gerilimi durumunda kapatma.
- Aşırı yük durumunda kapatma.
- Kısa devre, aşırı sıcaklık, aşırı yük ve ters polariteye karşı koruma.
- Yumuşak başlatma işlevi.

8 Montajdan önce

Akü gereksinimleri

Akü tipi ve boyutu, invertörlerin performansını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle invertörün besleyeceği yüklerin türü ve şartlar arasındaki kullanım süresi belirlenmelidir. Bir uygulamanın minimum akü gereksinimlerini belirlemek için yapmanız gerekenler:

1. İnvörten eş zamanlı olarak kullanılacak her bir cihazın etiketlerinden watt değerini belirleyin. Güç tüketimi genelde watt olarak belirtilir. Amper olarak belirtiliyorsa, watt değerini belirlemek için $230\text{ V} \times \text{çarpın}$.
2. Akü yeniden şarj edilmeden önce ekipmanın kullanımımda olacağı saat süresini tahmini olarak belirleyin.
3. Yukarıda belirlenen süreyi watt toplamı ile çarparak Wh (Watt saat) cinsinden gereken toplam enerjiyi hesaplayın. Eğer invertör giriş gerilimi 12 V ise 10'a, 24 V ise 20'ye bölün. Ah cinsinden elde edilen değer, uygulamanın güç gereksinimini temsil eder.



Not Mümkünse, akü kapasitesi 50 % olduğunda ya da daha önce aküyü şarj edin. Bu, akünün tamamen boşaldığında yeniden şarj edilerek kullanıldığı durumlardaki kullanım ömrüne kıyasla çok daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.

Parazit sorunlarını giderme

Bazı ucuz ses sistemleri, invertörden çalıştırıldığında hoparlörlerden vizüel sesi çıkarabilir. Bunun nedeni, ses sistemindeki güç kaynağının invertör tarafından üretilen modifiye sinüs dalgasını yeterince filtreleyememesidir. Çözüm, yüksek kaliteli güç kaynağına sahip bir ses sistemi kullanmak veya saf sinüs dalgalı bir invertör kullanmaktır. İnvör işletimde iken televizyondaki bazı kanallarda parazite neden olabilir. Parazit oluşursa, aşağıdakileri deneyin:

1. İnvörün şasi topraklama vidasının aracın toprağına bağlı olduğundan emin olun.
2. Televizyon anteninin yeterli sinyal sağladığından ve anten kablosunun iyi durumda olduğundan emin olun.
3. Akü ile invertör arasındaki kabloları mümkün olduğu kadar kısa tutun ve yayılan emisyonları azaltmak için bu kabloları birlikte döşeyin.
4. Televizyonu invertörden mümkün olduğunda uzağa taşıyın.
5. Televizyon açıkken invertörü yüksek güçte çalıştırmayın.

Toprak kaçağı koruması (SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12 modelleri hariç)



İKAZ! Hasar tehlikesi

Birden fazla cihazın güvenli çalışması için, priz dağıtım devresine bir devre kesicisinin (kaçak akım rölesi) yerleştirilmesi önemlidir.

Topraklı prizi, kaçak akım rölesi (RCCB) gibi bir güvenlik sistemi için tasarlanmıştır. Kaçak akım rölesini aşağıdaki şe-maya göre bağlayın:

şekil 1 sayfa 1

1. Faz (P1) ve nötr (P2) çıkışını kaçak akım rölesinin girişine bağlayın.
2. İnvertörün toprağını kaçak akım rölesi girişine bağlı iki kablodan birine bağlayın.
3. Nötr ve fazı kaçak akım rölesinin çıkışından cihazlara bağlayın.
4. İnvertörün topraklamasını cihazların topraklamasına bağlayın.



İKAZ! Hasar tehlikesi

Yukarıdaki şema, yalnızca invertör çıkışının bağlantısını gösterir. Harici şebeke girişi IEC konnektörü, harici ana güç kaynağının devre kesicisinin çıkışına bağlanmalıdır.

Toprak kaçığı koruması (SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12 modelleri)

SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12 modellerinin çıkış soketi sigorta ile korunmaktadır.

şekil 2 sayfa 1

- > TN tipi bir topraklama düzenlemesi oluşturmak için, sigortanın sigorta yuvasına ① takıldığından emin olun.
- > TE tipi bir topraklama düzeni oluşturmak için, sigortanın sigorta yuvasına ① takılı olmadığından emin olun.

9 Montaj



DİKKAT! Hasar tehlikesi

Cihazı ısı kaynaklarının yakınına veya yeterince havalandırılmayan yerlere kurmayın.



Not Cihaz herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Dikey bir yüzeye monte edilirse, uzun kenarın zemine paralel tutulması önerilir.



Not Cihazı mümkün olduğunda 12 V / 24 V güç kaynağına yakın monte edin.

şekil 3 sayfa 2

1. Cihazı uygun vidalar kullanarak dört montaj flanşından monte edin.



İKAZ! Hasar tehlikesi

Cihazı bağlamadan önce, güç anahtarlarının kapalı konumda olduğundan emin olun.



Not Aküyü cihaza bağlamak için verilen kabloları kullanın. Akü ile cihaz arasındaki mesafe 2 metreyi aşırsa, gerilim düşmesini ve güç kayıplarını azaltmak için kablonun kesitini artırın.

şekil 4 sayfa 3

2. Akünün eksiz kutbunu invertörün eksiz bağlantı noktasına ① bağlayın.



İKAZ! Hasar tehlikesi

Bağlı cihazları korumak için artı akü kablосuna bir hat içi sigorta takın.

3. Akünün artı kutbunu invertörün artı bağlantı noktasına ② bağlayın.
4. Sigortayı hat içi sigorta yuvasına takın.



iKAZ! Hasar tehlikesi

Bir cihazı invertöre bağlamadan önce, kapalı olduğundan emin olun.

5. 230 V cihazı bir çıkış soketine bağlayın ③.
6. Açıma/Kapama anahtarını ④ kullanarak invertörü açın.



Not Invertör açıldığında, kırmızı ve yeşil LED'lerin her ikisi de 3 ila 5 saniye süreyle yanar. Kısa bir süre sonra kırmızı LED söner, yeşil LED yanık kalır ve cihaz sesli sinyal verir. Yeşil LED, invertörün düzgün çalıştığını gösterir.



iKAZ! Hasar tehlikesi

- Birden fazla cihaz çalıştırmayı planladığınızda, önce yük gereksinimi daha yüksek olan cihazı bağlayın.
- Cihazlarınızın birlikte yük gereksiniminin invertörün çıkış gücünü aşmadığından emin olun.
- Bir cihazı çalıştmak için invertörden uzatma kablosu çektiğinizde, uzatma kablosunun uzunluğu 1,5 m'yi aşmamalıdır.
- İnvörü, nötr iletkeninin toprağa bağlı olduğu herhangi bir AC yük devresine bağlamayın.

7. Ek 230 V cihazları bağlayın ve açın.
8. Bir cihazı şarj etmek için 5 V USB bağlantı noktasına ⑤ bağlayın.

10 Harici ana güç kaynağının bağlanması (SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12 modelleri)

Bağlı cihazları doğrudan kamusal elektrik şebekesinden gelen AC gerilimle beslemek için harici elektrik prizine bir IEC kablosu bağlamak mümkündür.

Şekil 5 sayfa 4

- > Kabloyu sokete bağlayın ①.

11 Uzaktan kumandanın bağlanması

Cihaz, isteğe bağlı bir harici anahtar (RC03) veya cihazın RJ11 konnektöründe ① yapılandırılan herhangi bir genel anahtar ile uzaktan kontrol edilebilir. Aşağıda belirtilen pin yapılandırması, genel harici anahtarlar kullanılırken bir kılavuz olarak kullanılabilir.

Şekil 6 sayfa 4

İsteğe bağlı RC03 harici anahtarı aşağıdaki pin yapılandırmasını kullanır:

	Pin	İşlev
	2	Kırmızı LED bağlantısı
	1-3	Harici anahtar bağlantısı
	4	Toprak

- > Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için Açıma/Kapama anahtarını ② 2 konumuna getirin.

12 Kullanım

Şekil 7 sayfa 5

Açma/Kapama anahtarı

- > Cihazı açmak için Açıma/Kapama anahtarını ① 1 konumuna getirin.
- > Cihazı kapatmak için Açıma/Kapama anahtarını ① 0 konumuna getirin.
- > Uzaktan kumandalı etkinleştirmek için Açıma/Kapama anahtarını ① 2 konumuna getirin.

LED göstergeler

Cihaz, çalışma durumunu göstermek için yeşil ② ve kırmızı bir ③ LED göstergesi ile donatılmıştır.

LED	Adı
Green	Cihaz açık ve düzgün çalışıyor
Red	Cihaz arızası

13 Sigorta değişimi



UYARI!

- Elektrik çarpması tehlikesi
- Montaj sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihaz entegre edilmiş bir elektronik devre ile korunmaktadır. Ayrıca cihazın içinde sigortalar bulunmaktadır. Bir bağlantının kutuplarının ters olması durumunda bir sigorta atar. İVT işlevine sahip cihazlarda harici şebeke bağlanışının yapıldığı IEC soketinin içinde ayrıca bir cam sigorta bulunur. Yedek sigortalar ürün ambalajı içerisinde yer almaktadır.

Dahili sigortaların değiştirilmesi

Şekil 8 sayfa 5

1. Altı vidayı söküн.

Şekil 9 sayfa 6

2. Ön paneli öne doğru eğin ①.

3. Kapağı çıkarın ②.

Şekil 10 sayfa 6

4. Sigortayı değiştirin ①.

Model	Sigorta adedi	Sigorta değeri
SM400-12, SP400-12	1	50 A (kırmızı)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (kırmızı)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (beyaz)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (yeşil)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (yeşil)

Model	Sigorta adedi	Sigorta değeri
SP1500-24	6	15 A (mavi)
SP2000-12	8	30 A (yeşil)
SP3000-12	12	30 A (yeşil)
SP3000-24	12	15 A (mavi)

IEC soket sigortasının değiştirilmesi

Şekil 11 sayfa 7

1. Soket yuvasının kapağını ① açın.
2. Sigortayı değiştirin ②.

Model	Sigorta adedi	Sigorta değeri
SP1000I-12, SP1500I-12 ve SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V cam sigorta)



Not Sigorta değişiminden sonra cihaz otomatik olarak kendini yeniden başlatır. Sigorta değiştirildikten sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, sorunları gidermek için bir teknisyenle iletişime geçin.

14 Temizlik ve bakım

- > Ürünü ara sıra nemli bir bezle temizleyin.
- > Giriş ve çıkış bağlantılarının sıkı ve güvenli olduğunu kontrol edin.
- > Havalandırma kanallarının kir veya herhangi bir malzeme tarafından engellenmediğinden emin olun.

15 Atık İmhası



Ambalaj malzemesi geri dönüşümü: Ambalaj malzemesini mümkünse ilgili geri dönüşüm atık sistemine kazandırın.



Şarj edilemeyen pil, şarj edilebilir pil veya ışık kaynakları içeren ürünlerin geri dönüşümü:

- Ürün şarj edilmeyen piller, bateralar veya ışık kaynakları içeriyorsa, bunları imhadan önce çıkarınca gereklidir.
- Bu ürünü nihai olarak imha etmek istiyorsanız, bu işlemin geçerli imha yönetmeliklerine göre nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için yerel geri dönüşüm merkezine veya uzman satıcınıza danışın.
- Ürün ücretsiz olarak imha edilebilir.

16 Garanti

Yasal garanti süresi geçerlidir. Üründe hasar varsa ülkenizdeki üretici şubesini (bkz. dometic.com/dealer) veya satıcınıza iletişime geçin.

Onarım ve garanti işlemleri için, cihazı aşağıdaki dokümanlarla birlikte gönderin:

- Satın alma tarihini içeren faturanın bir kopyası
- Talebinizin nedeni veya hatanın açıklanması

Kendi kendine onarımın veya profesyonel olmayan onarımın güvenlikle ilgili sonuçları olabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.

17 Teknik Bilgiler

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Sürekli çıkış gücü	400 W	600 W	
Maksimum çıkış gücü	800 W (birkaç saniye)	1200 W (birkaç saniye)	
Çıkış gerilimi (RMS)/Frekans		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB çıkışı		5 V, 2,1 A	
Giriş gerilimi		12 V	24 V
Cihazın kendi tüketimi	200 mA	510 mA	170 mA
Boyutlar (G x D x Y)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Sertifika	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Sürekli çıkış gücü	1000 W	1500 W
Maksimum çıkış gücü	2000 W (birkaç saniye)	3000 W (birkaç saniye)
Çıkış gerilimi (RMS)/Frekans		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz
USB çıkışı		5 V, 2,1 A
Giriş gerilimi		12 V
Cihazın kendi tüketimi	330 mA	560 mA
Boyutlar (G x D x Y)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107,5 mm
Sertifika	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Sürekli çıkış gücü	400 W	600 W	
Maksimum çıkış gücü	1000 W (birkaç saniye)	1500 W (birkaç saniye)	
Çıkış gerilimi (RMS)/Frekans		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB çıkışı		5 V, 2,1 A	
Giriş gerilimi		12 V	24 V
Cihazın kendi tüketimi	325 mA	375 mA	210 mA

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Boyutlar (G x D x Y)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Sertifika	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Sürekli çıkış gücü	1000 W	
Maksimum çıkış gücü	2500 W (birkaç saniye)	
Çıkış gerilimi (RMS)/Frekans	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB çıkışı	5 V, 2,1 A	
Giriş gerilimi	12 V	
Cihazın kendi tüketimi	490 mA	
Aküden harici şebekeye geçiş süresi	-	0,02 s
Harici şebekeden aküye geçiş süresi	-	0,1 s
Boyutlar (G x D x Y)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Sertifika	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Sürekli çıkış gücü	1500 W		
Maksimum çıkış gücü	4000 W (birkaç saniye)		
Çıkış gerilimi (RMS)/Frekans	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB çıkışı	5 V 2,1 A		
Giriş gerilimi	12 V		24 V
Cihazın kendi tüketimi	590 mA		300 mA
Aküden harici şe- bekeye geçiş süresi	-	0,02 s	-
Harici şebekeden aküye geçiş süresi	-	0,1 s	-
Boyutlar (G x D x Y)	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm	270 mm × 322.4 mm × 121 mm	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm
Sertifika	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Sürekli çıkış gücü	2000 W		3000 W
Maksimum çıkış gücü	6000 W (birkaç saniye)		8000 W (birkaç saniye)
Çıkış gerilimi (RMS)/Frekans		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
USB çıkışı		5 V, 2,1 A	
Giriş gerilimi		12 V	24 V
Cihazın kendi tüketimi	690 mA	1270 mA	725 mA
Aküden harici şe-bekeye geçiş süresi	0,02 s	-	-
Harici şebekeden aküye geçiş süresi	0,1 s	-	-
Boyutlar (G x D x Y)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Sertifika	 <small>(10 R - 05 0094)</small>		

Slovenian

1	Pomembna obvestila.....	200
2	Razlaga simbolov.....	200
3	Varnostni napotki.....	201
4	Obseg dobave.....	201
5	Predvidena uporaba.....	202
6	Ciljna skupina.....	202
7	Tehnični opis.....	202
8	Pred namestitvijo.....	203
9	Namestitev.....	204
10	Priključitev zunanjega omrežnega napajanja (modeli SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12).....	205
11	Priključitev daljinskega upravljalnika.....	205
12	Uporaba.....	206
13	Zamenjava varovalke.....	206
14	Čiščenje in vzdrževanje.....	207
15	Odstranjevanje.....	207
16	Garancija.....	208
17	Tehnični podatki.....	208

1 Pomembna obvestila

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila, smernice in opozorila iz tega priročnika, da zagotovite pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje izdelka. Ta navodila MORATE hraništi skupaj z izdelkom.

Z uporabo izdelka potrjujete, da ste pozorno prebrali vsa navodila, smernice in opozorila ter razumeite in upoštevate vsa določila ter pogoje v tem dokumentu. Strinjate se, da boste izdelek uporabljali samo za predvideni namen uporabe in v skladu z navodili, smernicami in opozorili v tem priročniku ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Če navodil in opozoril v nadaljevanju ne preberete in ne upoštevate, boste morda poškodovali izdelek ali povzročili materialno škodo v bližini. Pridržujemo si pravico do sprememb in posodobitev priročnika, vključno z navodili, smernicami in opozorili ter povezano dokumentacijo. Za najnovejše informacije o izdelku obiščite documents.dometic.com.

2 Razlaga simbolov



OPOZORILO!

Označuje nevarno situacijo, ki povzroči smrt ali hude poškodbe, če ni preprečena.



POZOR!

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje ali zmerne poškodbe, če ni preprečena.



OBVESTILO!

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje ali zmerne poškodbe, če ni preprečena.



Nasvet Dodatne informacije za upravljanje izdelka.

3 Varnostni napotki



OPOZORILO! Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

- Za gašenje požara uporabite gasilni aparat, ki je primeren za električno napravo.
- Če na napravi opazite vidne znake poškodb, je ne uporabljajte.



POZOR! Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

- Namestitev, sestavljanje in ožičenje ter druga dela smejo izvajati samo usposobljeni strokovnjaki za elektrotehniko. Neustrezná popravila lahko povzročijo resne nevarnosti.
- Namestitev ni dovoljena v potencialno eksplozivnih območjih, na primer v prostorih z vnetljivimi tekočinami ali plini.
- Naprave ne namestite ali ne hranite v bližini ognja ali drugih topotnih virov (ogrevanje, neposredna sončna svetloba, plinske peči itd.).
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Ta aparat smejo uporabljati otroci, ki so starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so nadzorovani ali so prejeli navodila glede varne uporabe aparata ter razumejo s tem povezana tveganja.



OBVESTILO! Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če ni preprečena.

- Preverite, ali se podatki o napetosti na tipski ploščici ujemajo z vrednostmi, ki veljajo za dovajanje energije v aparat.
- Naprave ne namakajte v vodo.
- Napravo in kable zaščitite pred vročino in vлагo.
- Naprave ne izpostavljajte dežju.
- Prepričajte se, da je montažna površina sposobna prenesti težo naprave.
- Kable položite tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotikanja in se ne morejo poškodovati.
- Uporabite vode ali kabelske kanale, če je treba kable položiti skozi kovinske plošče ali druge plošče z ostrimi robovi.

4 Obseg dobave

Opis	Količina
Pretvornik	1
Rdeč napajalni kabel	1
Črn napajalni kabel	1
Navodila za upravljanje	1

5 Predvidena uporaba

Naprava je predvidene za napajanje priključenih aparatov z napetostjo 230 V, proizvedeno iz 12 V ali 24 V vhodne napetosti. Naprava je zasnovana za uporabo v avtodomih, počitniških prikolicah in avtobusih.

Modelna linija vključuje dve vrsti naprav:

- Modeli SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 in SM1500-12 so pretvorniki s spremenjenim sinusnim valom.
- Modeli SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 in SP3000-24 so pretvorniki s čistim sinusnim valom.

Modeli SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12 imajo vgrajeno prednostno funkcijo (IVT) in z varovalko zaščiteno vhodno vtičnico (IEC) za priključitev zunanjega napajanja.

Ta izdelek je primeren samo za predvideni namen in uporabo v skladu s temi navodili.

V tem priročniku so navedene informacije, ki jih je treba upoštevati za pravilno vgradnjo in/ali delovanje izdelka. Aparat zaradi slabe vgradnje in/ali nepravilne uporabe oziroma vzdrževanja ne bo dobro deloval in se lahko pokvari.

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodbe izdelka, do katerih pride zaradi:

- napačne vgradnje ali priklopa oziroma neustrezne napetosti;
- neustreznih vzdrževalnih del ali uporabe neoriginalnih nadomestnih delov, ki jih ni dobavil proizvajalec;
- sprememb izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca;
- uporabe za namene, ki niso opisani v navodilih.

Družba Dometic si pridržuje pravico do spremembe videza in specifikacij izdelka.

6 Ciljna skupina



Električno napajanje mora priključiti usposobljeni električar, ki je dokazal spremnosti in znanje glede sestave in delovanja električne opreme in instalacij, ki je seznanjen z veljavnimi predpisi, ki veljajo v državi, v kateri bo oprema vgrajena, ter je opravil varnostno usposabljanje za prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti.

7 Tehnični opis

Naprava ima dve glavni omrežni stopnji za pretvarjanje enosmerne vhodne napetosti 12 V ali 24 V v izmenično izhodno napetost. V prvi stopnji izolirani visokofrekvenčni pretvornik enosmernega v enosmerni tok pretvori enosmerno vhodno napetost 12 V ali 24 V v enosmerno izhodno napetost do 400 V. Končno stopnjo predstavlja H-most, ki pretvori tok visokonapetostnega vodila za enosmerni tok v izmenični tok z napetostjo 230 V.

Naprava ima naslednje glavne lastnosti:

- Nizka poraba.
- Galvansko izolirana vhod in izhod za večjo varnost.
- Temperaturno nadzorovana hitrost ventilatorja za tiho delovanje.
- Integriran prednostni preklopnik med zunanjim električnim omrežjem in baterijo.
- Pripravljenost za daljinsko upravljanje (VKLOP/IZKLOP).

- Alarm za nizko napetost baterije.
- Izklop zaradi nizke in visoke napetosti baterije.
- Izklop zaradi preobremenitve.
- Zaščita pred kratkim stikom, previsoko temperaturo, preobremenitvijo in zamenjano polariteto.
- Funkcija mehkega zagona.

8 Pred namestitvijo

Zahteve za baterijo

Vrsta in velikost baterije lahko zelo vplivata na delovanje pretvornikov. Zato je treba določiti vrste obremenitev, ki jih bo pretvornik napajal, in trajanje uporabe med ponovnimi polnjenji. Da bi določili minimalne zahteve za baterijo pri posamezni uporabi, storite naslednje:

1. Določite moč s pomočjo nalepk vseh naprav, ki bodo hkrati uporabljene s pretvornikom. Običajno je poraba moči navedena v vatih (W). Če je navedena v amperih, vrednost pomnožite z 230 V, da izračunate moč.
2. Ocenite število ur uporabe opreme pred polnjenjem baterije.
3. Izračunajte skupno potrebno energijo v Wh (vatne ure) tako, da pomnožite prej določen čas z vsoto moči. Rezultat delite z 10, če je vhodna napetost pretvornika 12 V ali z 20, če je 24 V. Dobljena vrednost v Ah je moč, ki je potrebna za predvideno uporabo.



Nasvet Če je možno, baterijo napolnite, ko doseže 50 % kapacitete, ali prej. Tako bo življenjski cikel baterije veliko daljši, kot če bi jo polnili samo ob globokem izpraznjenju.

Odpravljanje težav zaradi motenj

Nekateri poceni zvočni sistemi lahko oddajajo brenčeč zvok iz zvočnikov, ko jih uporabljate s pretvornikom. To se zgodi, ker napajanje zvočnega sistema ne more ustrezno filtrirati spremenjenega sinusnega vala, ki ga proizvaja pretvornik. Rešitev je uporaba zvočnega sistema z visokokakovostnim napajanjem ali pretvornika s čistim sinusnim valom. Delovanje pretvornika lahko moti televizijski sprejem določenih kanalov. Če se pojavijo motnje, poskusite naslednje:

1. Prepričajte se, da je ozemljitveni vijak ohišja pretvornika priključen na ozemljitev vozila.
2. Prepričajte se, da televizijska antena zagotavlja ustrezni signal in da je kabel antene v dobrem stanju.
3. Kabli med baterijo in pretvornikom morajo biti čim krajsi in jih zvijte skupaj, da zmanjšate oddane emisije.
4. Televizor čim bolj odmaknite od pretvornika.
5. Ko je televizor vklopljen, pretvornika ne uporabljajte z visoko močjo.

Zaščita pred zemeljskim stikom (razen modelov SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12)



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

Za varno delovanje več aparatorov mora biti v razdelilni tokokrog vtičnice vgrajen tokovni prekinjevalnik (zaščitno stikalo na diferenčni tok).

Ozemljitvena vtičnica je zasnovana za varnostni sistem, kot je zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB). Priklučite zaščitno stikalo na diferenčni tok v skladu z naslednjo shemo:

sl. 1 na strani 1

- Priklučite fazni (P1) in neutralni (P2) izhod na vhod zaščitnega stikala na diferenčni tok.
- Priklučite ozemljitev pretvornika na eno od dveh žic, povezanih z vhodom zaščitnega stikala na diferenčni tok.
- Priklučite neutralni in fazni izhod iz vhoda zaščitnega stikala na diferenčni tok na naprave.
- Povežite ozemljitev pretvornika z ozemljitvijo naprav.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

Prej omenjeni diagram se nanaša samo na priključitev izhoda pretvornika. Prikluček IEC zunanjega omrežnega vhoda mora biti priključen na izhod tokovnega prekinjevalnika na zunanjem omrežnem viru napajanja.

Zaščita pred zemeljskim stikom (modeli SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12)

Izhodna vtičnica modelov SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12 je zavarovana z varovalko.

sl. 2 na strani 1

- > Da bi vzpostavili sistem ozemljitve TN, mora biti varovalka vstavljena v držalo varovalke ①.
- > Da bi vzpostavili sistem ozemljitve TE, varovalka ne sme biti vstavljena v držalo varovalke ①.

9 Namestitev



POZOR! Nevarnost poškodb

Naprave ne nameščajte v bližini virov topote ali na nezadostno prezračevanih mestih.



Nasvet Napravo je mogoče namestiti v kateremkoli položaju. Če jo namestite na navpično površino, je priporočljivo, da je daljša stran vzporedna s tlemi.



Nasvet Napravo namestite čim bližje viru napajanja 12 V / 24 V.

sl. 3 na strani 2

- Napravo pritrdite s primernimi vijaki na štirih pritrdbilnih zavihkih.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

Preden napravo priključite, se prepričajte, da je vklopno stikalo v položaju za izklop.



Nasvet Priložene kable uporabite za priključitev baterije na napravo. Če je razdalja med baterijo in napravo več kot 2 metra, uporabite kabel z večjim presekom, da zmanjšate padec napetosti in izpade napajanje.

sl. 4 na strani 3

- Priklučite negativni pol baterije na negativni pol pretvornika ①.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb**

Za zaščito priključenih naprav namestite linjsko varovalko na pozitivni kabel baterije.

3. Priključite pozitivni pol baterije na pozitivni pol pretvornika ②.
4. Vstavite varovalko v linjsko držalo varovalke.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb**

Preden napravo priključite na pretvornik, se prepričajte, da je izklopljena.

5. Priključite 230 V napravo na izhodno vtičnico ③.
6. Vklopite pretvornik s stikalom za vklop/izklop ④.



Nasvet Ko je pretvornik vklopljen, se rdeča in zelena LED vklopita za 3 do 5 sekund. Čez kratek čas rdeča LED ugasne, zelena LED pa še naprej sveti in naprava odda zvočni signal. Zelena LED signalizira, da pretvornik pravilno deluje.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb**

- Če nameravate uporabljati več kot eno napravo, najprej priključite napravo z največjo močjo.
- Skupne zahteve glede napajanja naprav ne smejo biti večje od izhodne moči pretvornika.
- Pri uporabi podaljška od pretvornika do naprave, podaljšek ne sme biti daljši od 1.5 m.
- Pretvornika ne priključujte na nobeno obremenitveno omrežje izmeničnega toka, v katerem je nevtralni vodnik priključen na ozemlje.

7. Priključite dodatne 230 V naprave in jih vklopite.
8. Za polnjenje 5 V napravo priključite na USB priključek ⑤.

10 Priključitev zunanjega omrežnega napajanja (modeli SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12)

V zunanjo omrežno vtičnico je možno priključiti IEC kabel za napajanje priključenih aparatov neposredno z izmenično napetostjo iz javnega električnega omrežja.

sl. 5 na strani 4

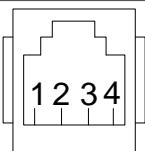
- > Kabel priključite v vtičnico ①.

11 Priključitev daljinskega upravljalnika

Napravo je mogoče upravljati na daljavo z izbirnim zunanjim stikalom (RC03) ali katerim koli generičnim stikalom, konfiguriranim na priključek ① na napravi. Naslednji opis konfiguracij nožic lahko uporabite kot vodilo pri uporabi generičnih zunanjih stikal.

sl. 6 na strani 4

Izbirno zunano stikalo RC03 uporablja naslednjo konfiguracijo nožic:

	Nožica	Funkcija
	2	Prikluček rdeče LED
	1-3	Prikluček zunanjega stikala
	4	Ozemljitev

- > Da bi omogočili daljinsko upravljanje, preklopite stikalo za vklop/izklop ② v položaj 2.

12 Uporaba

sl. 7 na strani 5

Stikalo za vklop/izklop

- > Napravo vklopite, tako da stikalo za vklop/izklop ① potisnete v položaj 1.
- > Napravo izklopite, tako da stikalo za vklop/izklop ① potisnete v položaj 0.
- > Daljinsko upravljanje omogočite, tako da stikalo za vklop/izklop ① potisnete v položaj 2.

LED indikatorja

Naprava ima zelen ② in rdeč ③ LED indikator za prikaz stanja delovanja.

LED:	Opis
Green	Naprava je vklopljena in pravilno deluje
Red	Okvara naprave

13 Zamenjava varovalke



OPOZORILO!

- Nevarnost električnega udara
- Namestitev lahko izvede samo usposobljen električar.

Naprava je zavarovana z integriranim elektronskim vezjem. Znotraj naprave so nameščene tudi varovalke. Če na katerem priključku pride do zamenjave polaritete, pregori varovalka. Naprave s funkcijo I&T imajo znotraj vtičnice IEC za priključitev zunanjega napajanja tudi stekleno varovalko. Rezervne varovalke so priložene v embalaži izdelka.

Zamenjava internih varovalk

sl. 8 na strani 5

1. Odstranite šest vijakov.

sl. 9 na strani 6

2. Sprednjo ploščo nagnite naprej ①.
3. Odstranite pokrov ②.

sl. 10 na strani 6

4. Zamenjajte varovalko ①.

Model	Število varovalk	Moč varovalk
SM400-12, SP400-12	1	50 A (rdeča)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (rdeča)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (bela)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zelena)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zelena)
SP1500-24	6	15 A (modra)
SP2000-12	8	30 A (zelena)
SP3000-12	12	30 A (zelena)
SP3000-24	12	15 A (modra)

Zamenjava varovalke za vtičnico IEC

sl. 11 na strani 7

- Odprite pokrov ① ohišja varovalke.
- Zamenjajte varovalko ②.

Model	Število varovalk	Moč varovalk
SP1000I-12, SP1500I-12 in SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V steklena varovalka)



Nasvet Po zamenji varovalke se naprava samodejno znova zažene. Če naprava po zamenji varovalke ne deluje pravilno, stopite v stik s tehnikom, ki bo odpravil težave.

14 Čiščenje in vzdrževanje

- > Proizvod po potrebi očistite z vlažno krpo.
- > Preverite, ali so vhodni in izhodni priključki trdno pritrjeni in varni.
- > Preverite, ali ventilacijskih rez ne ovirajo umazanje ali drugi materiali.

15 Odstranjevanje



Recikliranje embalažnega materiala: Embalažni material odstranite v primerne zabojnike za recikliranje odpadkov, če je to mogoče.



Recikliranje izdelkov z vgrajenimi baterijami, baterijami za ponovno polnjenje ali svetlobnimi viri:

- Če ima izdelek vgrajene baterije, baterije za ponovno polnjenje ali svetlobne vire, jih pred odstranjanjem ni treba odstraniti.
- Ko boste želeli izdelek dokončno odstraniti, se o odstranjevanju v skladu z veljavnimi predpisi pozanimajte pri lokalnem centru za zbiranje odpadkov ali specializiranem prodajalcu.
- Izdelek je mogoče brezplačno odstraniti.

16 Garancija

Velja zakonsko določen garancijski rok. Če je izdelek pokvarjen, se obrnite na podružnico proizvajalca v svoji državi (glejte [dometric.com/dealer](#)) ali na svojega trgovca.

Za obravnavanje zahtevkov popravljal oz. garancijskih zahtevkov morate skupaj z aparatom poslati naslednjo dokumentacijo:

- kopijo računa z datumom nakupa,
- razlog za reklamacijo ali opis napake.

Upoštevajte, da lahko imajo lastnoročna ali neprofesionalna popravila varnostne posledice in lahko razveljavijo garancijo.

17 Tehnični podatki

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Stalna izhodna moč	400 W	600 W	
Konična izhodna moč	800 W (nekaj sekund)	1200 W (nekaj sekund)	
Izhodna napetost (RMS)/frekvenca		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izhod		5 V pri 2,1 A	
Napajanje	12 V		24 V
Lastna poraba	200 mA	510 mA	170 mA
Mere (Š x G x V)	140 mm x 184 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 72 mm
Certifikat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Stalna izhodna moč	1000 W	1500 W
Konična izhodna moč	2000 W (nekaj sekund)	3000 W (nekaj sekund)
Izhodna napetost (RMS)/frekvenca	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izhod	5 V pri 2,1 A	
Napajanje	12 V	
Lastna poraba	330 mA	560 mA

	SM1000-12	SM1500-12
Mere (Š x G x V)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certifikat		(10 R - 05 0094)

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Stalna izhodna moč	400 W	600 W	
Konična izhodna moč	1000 W (nekaj sekund)	1500 W (nekaj sekund)	
Izhodna napetost (RMS)/frekvenca	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izhod	5 V pri 2,1 A		
Napajanje	12 V		24 V
Lastna poraba	325 mA	375 mA	210 mA
Mere (Š x G x V)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certifikat		(10 R - 05 0094)	

	SP1000-12	SP1000I-12
Stalna izhodna moč	1000 W	
Konična izhodna moč	2500 W (nekaj sekund)	
Izhodna napetost (RMS)/frekvenca	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izhod	5 V pri 2,1 A	
Napajanje	12 V	
Lastna poraba	490 mA	
Preklopni čas z baterijskega napajanja na zunanjé omrežno napajanje	-	0,02 s
Preklopni čas z zunanjega omrežnega napajanja na baterijsko napajanje	-	0,1 s
Mere (Š x G x V)	262,4 mm × 270 mm × 107,5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Certifikat		(10 R - 05 0094)

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Stalna izhodna moč	1500 W		
Konična izhodna moč	4000 W (nekaj sekund)		
Izhodna napetost (RMS)/frekvenca	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izhod	5 V 2,1 A		
Napajanje	12 V	24 V	
Lastna poraba	590 mA	300 mA	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Preklopni čas z baterijskega napajanja na zunanjé omrežno napajanje	-	0,02 s	-
Preklopni čas z zunanega omrežnega napajanja na baterijsko napajanje	-	0,1 s	-
Mere (Š x G x V)	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm	270 mm × 322.4 mm × 121 mm	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Stalna izhodna moč	2000 W	3000 W	
Konična izhodna moč	6000 W (nekaj sekund)	8000 W (nekaj sekund)	
Izhodna napetost (RMS)/frekvenca		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izhod		5 V pri 2,1 A	
Napajanje		12 V	24 V
Lastna poraba	690 mA	1270 mA	725 mA
Preklopni čas z baterijskega napajanja na zunanjé omrežno napajanje	0,02 s	-	-
Preklopni čas z zunanega omrežnega napajanja na baterijsko napajanje	0,1 s	-	-
Mere (Š x G x V)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Certifikat	 (10 R - 05 0094)		

Romanian

1	Observații importante.....	211
2	Explicația simbolurilor.....	211
3	Instrucțiuni de siguranță.....	212
4	Domeniul de livrare.....	212
5	Domeniul de utilizare.....	213
6	Categorie vizată.....	213
7	Descriere tehnică.....	213
8	Înainte de instalare.....	214
9	Instalare.....	215
10	Conectarea sursei de alimentare de la rețea externă (modelele SP1000I-12, SP1500I-12 și SP2000I-12).....	216
11	Conectarea telecomenzii.....	217
12	Utilizarea.....	217
13	Înlocuirea siguranței.....	217
14	Curățarea și întreținerea.....	218
15	Eliminarea.....	219
16	Garanție.....	219
17	Date tehnice.....	219

1 Observații importante

Cititi cu atenție și respectați toate instrucțiunile, indicațiile și avertisamentele incluse în acest manual de produs pentru a vă asigura că instalații, utilizați și întrețineți produsul în permanentă. Aceste instrucțiuni TREBUIE păstrate cu acest produs.

Prin utilizarea produsului, confirmați că ati citit cu atenție toate instrucțiunile, indicațiile și avertisamentele și că înțelegeți și sunteți de acord să尊重ați termenii și condițiile stabilită. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai pentru scopul și aplicația prevăzute și în conformitate cu instrucțiunile, indicațiile și avertisamentele prezentate în acest manual de produs, precum și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor prezentate aici poate duce la vătămarea personală a utilizatorului sau a altora, la deteriorarea produsului sau a altor bunuri din proprietate. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, indicațiile și avertisamentele și documentația aferentă pot fi supuse modificărilor și actualizărilor. Pentru informații actualizate despre produs, vă rugăm să vizitați documents.dometic.com.

2 Explicația simbolurilor



AVERTIZARE!

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va provoca moarte sau răni grave.



PRECAUȚIE!

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau medii.



ATENȚIE!

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau medii.



Indicație Informații complementare privind operarea produsului.

3 Instrucțiuni de siguranță



AVERTIZARE! Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la moarte sau vătămări grave.

- În caz de incendiu, folosiți un stingător de incendii adecvat pentru dispozitive electrice.
- În cazul în care prezintă defecțiuni vizibile, nu este permisă punerea aparatului acestuia în funcțiune.



PRECAUȚIE! Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la moarte sau vătămări grave.

- Instalarea, asamblarea și cablarea, precum și toate celelalte lucrări, pot fi efectuate numai de către specialiști electricieni calificați. Reparațiile necorespunzătoare pot cauza pericole grave.
- Instalarea în zone potențial explozive, cum ar fi încăperi cu lichide sau gaze inflamabile, nu este permisă.
- Nu instalați sau țineți dispozitivul în apropierea flăcărilor sau a altor surse de căldură (sisteme de încălzire, lumină directă a soarelui, cuptoare pe gaz etc.).
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg risurile pe care le implică.



ATENȚIE! Indică o situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.

- Verificați dacă specificația de tensiune de pe eticheta de tip corespunde cu cea a sursei de alimentare.
- Nu imersați niciodată aparatul în apă.
- Protejați dispozitivul și cablurile împotriva căldurii și a umezelii.
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie.
- Asigurați-vă că suprafața de montare poate suporta greutatea dispozitivului.
- Dispuneți cablurile astfel încât să vă puteți împiedica de ele și să nu poată fi deteriorate.
- Folosiți canale sau tuburi de cablu dacă este necesar, pentru a traversa panouri metalice sau alte panouri cu margini ascuțite.

4 Domeniul de livrare

Denumire	Numărul
Invertor	1
Cablu de alimentare roșu	1
Cablu de alimentare negru	1
Manual de utilizare	1

5 Domeniul de utilizare

Dispozitivul este prevăzut să furnizeze 230 V aparatului conectate, de la o tensiune de intrare de 12 V sau 24 V. Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat în autorulote și autocare.

Gama de modele include două tipuri de dispozitive:

- Modelele SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 și SM1500-12 sunt invertoare cu ieșire de undă sinusoidă modificată.
- Modelele SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 și SP3000-24 sunt invertoare cu ieșire de undă sinusoidă pură.

Modelele SP1000-12, SP1500-12 și SP2000-12 dispun de o funcție de prioritate integrată (IVT) și o priză de intrare protejată cu siguranță (IEC) pentru conectarea sursei de alimentare externe.

Acest produs este potrivit numai pentru scopul și utilizarea prevăzute în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Acest manual oferă informații necesare pentru instalarea și/sau utilizarea corectă a produsului. Instalarea defectuoasă și/sau utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare vor avea ca rezultat performanțe nesatisfăcătoare și o posibilă defectare.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice vătămare sau deteriorare a produsului _ rezultate din:

- Asamblarea sau conectarea incorrectă, inclusiv supratensiunea
- Întreținerea sau utilizarea incorrectă a pieselor de schimb, altele decât piesele de schimb originale furnizate de producător
- Modificări aduse produsului fără aprobarea explicită din partea producătorului
- Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise în manual

Dometic își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile produsului.

6 Categorie vizată



Sursa de alimentare electrică trebuie conectată de către un electrician calificat cu abilități și cunoștințe dovedite cu privire la structura și funcționarea echipamentelor și instalațiilor electrice și care este familiarizat cu reglementările aplicabile ale țării în care echipamentul urmează a fi instalat și/sau folosit și a beneficiat de formare în domeniul siguranței, pentru identificarea și evitarea pericolelor asociate.

7 Descriere tehnică

Dispozitivul are două etape de circuit principal pentru a transforma tensiunea de intrare de 12 V c.c. sau 24 V c.c. în tensiune de ieșire c.a. Prima etapă constă într-un transformator c.c./c.c. de înaltă frecvență izolat pentru a transforma tensiunea de intrare de 12 V c.c. sau 24 V c.c. într-o tensiune de ieșire de până la 400 V c.c. Etapa finală constă într-o puncte H care transformă bara colectoare de înaltă tensiune c.c. în tensiune c.a. de 230 V.

Dispozitivul are următoarele caracteristici principale:

- Consum redus.
- Intrare și ieșire izolate galvanic pentru siguranță sporită.
- Turație a ventilatorului controlată de temperatură, pentru funcționare silentioasă.
- Comutare a priorității integrată între rețeaua externă și baterie.

- Pregătire pentru telecomandă de pornire/oprire.
- Alarmă de tensiune scăzută a bateriei.
- Întrerupere la tensiune scăzută și ridicată a bateriei.
- Întrerupere la suprasarcină.
- Protectie impotriva scurtcircuitului, supratemperaturii, suprasarcinii și polarității inverse.
- Funcție de pornire lentă.

8 Înainte de instalare

Cerințe privind bateria

Tipul și dimensiunea bateriei poate afecta puternic performanțele invertorilor. Prin urmare, trebuie stabilite tipurile de consumatori care urmează să fie alimentate de invertor și durata de utilizare între reîncărcări. Pentru a stabili cerințele minime privind bateria pentru o aplicație, procedați în felul următor:

1. Stabiliiți energia în wați de pe etichetele fiecărui aparat ce urmează să fie alimentat simultan de la invertor. De obicei, consumul de energie electrică este afișat în wați. Dacă este afișat în amperi, înmulțiți cu valoarea 230 V pentru a stabili energia în wați.
2. Estimați numărul total de ore în care echipamentul va fi utilizat înainte de reîncărcarea bateriei.
3. Calculați energia totală necesară în Wh (wați-oră), înmulțind durata stabilită mai sus cu suma energiei wați. Împărțiți rezultatul la 10, dacă intrarea invertorului este de 12 V, sau la 20, dacă este de 24 V. Valoarea rezultată în Ah reprezintă necesarul de alimentare al aplicației.



Indicație Acolo unde este posibil, reîncărcați bateria când este aproximativ 50 % descărcată sau mai devreme. Acest lucru asigură bateriei un ciclu de viață mult mai lung, față de reîncărcarea doar atunci când este profund descărcată.

Depanarea problemelor de interferență

Anumite sisteme audio modeste pot emite un bâzâit prin difuzeoare atunci când sunt alimentate de la invertor. Acest lucru se întâmplă deoarece sursa de alimentare din sistemul audio nu filtrează corespunzător unda sinusoidă modificată emisă de invertor. Soluția este să folosiți un sistem audio cu o sursă de alimentare de înaltă calitate sau să folosiți un invertor cu undă sinusoidală pură. În timp ce invertorul este în funcționare, acesta poate interfeira cu receptia semnalului TV pe unele canale. Dacă apar interferențe, încercați următoarele:

1. Asigurați-vă că surubul de împământare pe șasiu al invertorului este conectat la masa vehiculului.
2. Asigurați-vă că antena TV furnizează un semnal adecvat și că starea cablului antenei este bună.
3. Limitați cât mai mult lungimea cablurilor dintre baterie și invertor și răsuiciți-le împreună pentru a reduce emisiile radiate.
4. Mutați televizorul cât mai departe de invertor.
5. Nu alimentați consumatori de mare putere cu invertorul cât timp este pornit televizorul.

Protectie împotriva pierderii la pământ (exclude modelele SP1000I-12, SP1500I-12 și SP2000I-12)



ATENȚIE! Pericol de defectare

Pentru alimentarea în siguranță a mai multor aparate, este esențială integrarea unui disjuncțor (disjuncțor de curent rezidual) în circuitul de distribuție al prizei.

Priza de împământare este concepută pentru un sistem de siguranță, cum ar fi disjuncțorul de curent rezidual (RCCB). Conectați disjuncțorul de curent rezidual conform următoarei scheme:

fig. **1** pagină 1

1. Conectați ieșirea de fază (P1) și nul (P2) la intrarea disjuncțorului de curent rezidual.
2. Conectați masa invertorului la unul dintre cele două fire conectate la intrarea disjuncțorului de curent rezidual.
3. Conectați ieșirea de nul și fază de la intrarea disjuncțorului de curent rezidual la aparatură.
4. Conectați masa invertorului la masa aparaturii.



ATENȚIE! Pericol de defectare

Schema de mai sus se referă numai la conectarea ieșirii invertorului. Conectorul IEC al intrării rețelei externe trebuie conectat la ieșirea disjuncțorului sursei de alimentare de rețea externă.

Protectie împotriva pierderii la pământ (modelele SP1000I-12, SP1500I-12 și SP2000I-12)

Priza de ieșire a modelelor SP1000I-12, SP1500I-12 și SP2000I-12 este protejată cu o siguranță.

fig. **2** pagină 1

- > Pentru a stabili o configurație de împământare de tip TN, asigurați-vă că siguranța este introdusă în port-siguranță ①.
- > Pentru a stabili o configurație de împământare de tip TE, asigurați-vă că siguranța nu este introdusă în port-siguranță ①.

9 Instalare



PRECAUȚIE! Pericol de defectare

Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau în locuri neaerisite corespunzător.



Indicație Dispozitivul poate fi instalat în orice poziție. Dacă este instalat pe o suprafață verticală, se recomandă ca latura lungă să rămână paralelă cu podeaua.



Indicație Instalați dispozitivul cât mai aproape de sursa de alimentare de 12 V / 24 V.

fig. **3** pagină 2

1. Montați dispozitivul prin cele patru flanșe de montare, folosind șuruburi adecvate.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

Înainte de a conecta dispozitivul, asigurați-vă că comutatorul de alimentare este în poziția oprit.



Indicație Folosiți firele furnizate pentru a conecta bateria la dispozitiv. Dacă distanța dintre baterie și dispozitiv depășește 2 metri, creșteți secțiunea transversală a firului pentru a reduce cădereea de tensiune și pierderile de putere.

fig. 4 pagină 3

2. Conectați borna negativă a bateriei la borna negativă a invertorului ①.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

Pentru a proteja dispozitivele conectate, instalați o siguranță în serie pe cablul de plus al bateriei.

3. Conectați borna pozitivă a bateriei la borna pozitivă a invertorului ②.
4. Instalați siguranță în port-siguranță în serie.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

Înainte de a conecta un aparat la invertor, asigurați-vă că acesta este oprit.

5. Conectați aparatul de 230 V la o priză de ieșire ③.
6. Porniți invertorul cu comutatorul pornire/oprire ④.



Indicație Când invertorul este pornit, LED-urile roșu și verde se aprind ambele timp de 3-5 secunde.

După o scurtă perioadă, LED-ul roșu se stinge, iar cel verde rămâne aprins și dispozitivul emite un semnal sonor. LED-ul verde indică funcționarea corectă a invertorului.

**ATENȚIE! Pericol de defectare**

- Când intenționați să alimentați mai mult de un aparat, conectați-l mai întâi pe cel cu necesarul de alimentare cel mai mare.
 - Asigurați-vă că necesarul de alimentare combinat al aparaturii dvs. nu depășește puterea nominală de ieșire a invertorului.
 - Când folosiți un prelungitor de la invertor la un aparat, prelungitorul nu trebuie să fie mai lung de 1.5 m.
 - Nu conectați invertorul la un circuit de sarcină c.a. în care conductorul nul este conectat la masă.
7. Conectați aparatelor de 230 V suplimentare și porniți-le.
 8. Pentru a încărca un aparat de 5 V, conectați-l la portul USB ⑤.

10 Conectarea sursei de alimentare de la rețea externă (modelele SP1000I-12, SP1500I-12 și SP2000I-12)

Este posibilă conectarea unui cablu IEC la priza de rețea externă pentru a alimenta aparatul conectat direct cu tensiune c.a. de la rețeaua publică.

fig. 5 pagină 4

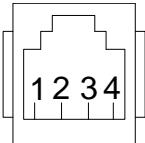
- > Conectați cablul la priză ①.

11 Conectarea telecomenției

Dispozitivul poate fi controlat de la distanță printr-un comutator extern optional (RC03) sau orice comutator universal configurație pe conectorul RJ11 ① al dispozitivului. Următoarea descriere a configurațiilor de pini poate fi folosită ca ghid atunci când folosiți comutatoare externe universale.

fig. 6 pagină 4

Comutatorul extern RC03 optional folosește următoarea configurație de pini:

	Pin	Funcție
	2	Conexiune LED roșu
	1-3	Conexiune comutator extern
	4	Masă

- > Pentru a activa telecomanda, comutați comutatorul pornire/oprire ② la poziția 2.

12 Utilizarea

fig. 7 pagină 5

Comutatorul pornire/oprire

- > Pentru porni dispozitivul, comutați comutatorul pornire/oprire ① la poziția 1.
- > Pentru opri dispozitivul, comutați comutatorul pornire/oprire ① la poziția 0.
- > Pentru a activa telecomanda, comutați comutatorul pornire/oprire ① la poziția 2.

Indicatoare cu LED

Dispozitivul este echipat cu indicator LED verde ② și unul roșu ③, pentru a indica starea de funcționare.

LED	Denumire
Green	Dispozitivul este pornit și funcționează corect
Red	Defecțiune a dispozitivului

13 Înlocuirea siguranței



AVERTIZARE!

- Pericol de electrocutare
- Instalarea poate fi efectuată numai de către un electrician calificat.

Dispozitivul este protejat de un circuit electronic integrat. De asemenea, în dispozitiv se află siguranță. În caz de polaritate inversă a unei conexiuni, se arde o siguranță. Dispozitivele cu funcție IVT dispun și de o siguranță din sticlă în interiorul prizei IEC pentru conexiunea la rețea externă. Ambalajul produsului include siguranțe de rezervă.

Înlocuirea siguranțelor interne

fig. 8 pagină 5

1. Scoateți cele șase șuruburi
- fig. 9 pagină 6
2. Înclinați în față panoul frontal ①.
3. Scoateți capacul ②.
- fig. 10 pagină 6
4. Înlocuiți siguranța ①.

Model	Număr siguranțe	Clasă siguranță
SM400-12, SP400-12	1	50 A (roșu)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (roșu)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (alb)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (verde)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (verde)
SP1500-24	6	15 A (albastru)
SP2000-12	8	30 A (verde)
SP3000-12	12	30 A (verde)
SP3000-24	12	15 A (albastru)

Înlocuirea siguranței prizei IEC

fig. 11 pagină 7

1. Deschideți capacul ① carcsei prizei.
2. Înlocuiți siguranța ②.

Model	Număr siguranțe	Clasă siguranță
SP1000I-12, SP1500I-12 și SP2000I-12	1	10 A (siguranță din sticlă F10AL 250 V)



Indicație După înlocuirea siguranței, dispozitivul repornește automat. Dacă dispozitivul nu funcționează corect după înlocuirea siguranței, contactați un tehnician pentru a depăra problemele.

14 Curățarea și întreținerea

- > Curătați din când în când produsul cu o lăvătă udă.
- > Asigurați-vă că conexiunile de intrare și de ieșire sunt strânse și fixate bine.
- > Asigurați-vă că fantele de aerisire nu sunt obturate de murdărie sau de orice material.

15 Eliminarea



Reciclarea materialelor de ambalare: Depuneți materialul de ambalare pe cât posibil în containerele core-spunzătoare de reciclare.



Reciclarea produselor cu baterii care nu pot fi înlocuite, acumulatori sau surse de lumină:

- În cazul în care produsul conține baterii neînlocuibile, acumulatori sau surse de lumină, nu trebuie să le îndepărtați înainte de a le elimina.
- Dacă doriti să eliberați în final produsul, adresați-vă centrului local de reciclare sau distribuitorului pentru detalii despre cum să faceți acest lucru în conformitate cu reglementările privind eliminarea aplicabile.
- Produsul poate fi eliminat gratuit.

16 Garanție

Se aplică termenul de garanție legal. În cazul în care produsul este defect, contactați reprezentanța producătorului din țara dvs. ([consultăți **dometic.com/dealer**](http://dometic.com/dealer)) sau comerciantul.

Pentru operații de reparatie și în baza garanției, trebuie să trimiteți și următoarele documente:

- O copie a facturii cu data cumpărării
- Un motiv de reclamație sau o descriere a defecțiunii

Rețineți că repararea prin mijloace proprii sau reparăriile neprofesionale pot avea consecințe asupra securității și pot anula garanția.

17 Date tehnice

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Putere de ieșire continuă	400 W		600 W
Putere de ieșire de vârf	800 W (câteva secunde)		1200 W (câteva secunde)
Tensiune de ieșire (RMS)/Frecvență	230 V c.a.50 Hz ± 3 Hz		
Ieșire USB	5 V la 2,1 A		
Tensiune de intrare	12 V		24 V
Consum propriu	200 mA	510 mA	170 mA
Dimensiuni (L x A x H)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Certificat	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Putere de ieșire continuă	1000 W	1500 W
Putere de ieșire de vârf	2000 W (câteva secunde)	3000 W (câteva secunde)

	SM1000-12	SM1500-12
Tensiune de ieșire (RMS)/Frecvență	230 V c.a.50 Hz ± 3 Hz	
Ieșire USB	5 V la 2,1 A	
Tensiune de intrare	12 V	
Consum propriu	330 mA	560 mA
Dimensiuni (L x A x H)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Putere de ieșire continuă	400 W	600 W	
Putere de ieșire de vârf	1000 W (câteva secunde)	1500 W (câteva secunde)	
Tensiune de ieșire (RMS)/Frecvență	230 V c.a.50 Hz ± 3 Hz		
Ieșire USB	5 V la 2,1 A		
Tensiune de intrare	12 V		24 V
Consum propriu	325 mA	375 mA	210 mA
Dimensiuni (L x A x H)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Putere de ieșire continuă	1000 W	
Putere de ieșire de vârf	2500 W (câteva secunde)	
Tensiune de ieșire (RMS)/Frecvență	230 V c.a.50 Hz ± 3 Hz	
Ieșire USB	5 V la 2,1 A	
Tensiune de intrare	12 V	
Consum propriu	490 mA	
Timp de comutare de la baterie la rețea externă	-	0,02 s
Timp de comutare de la rețea externă la baterie	-	0,1 s
Dimensiuni (L x A x H)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Putere de ieșire continuă	1500 W		
Putere de ieșire de vârf	4000 W (câteva secunde)		

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Tensiune de ieșire (RMS)/Frecvență	230 V c.a.50 Hz ± 3 Hz		
Ieșire USB	5 V 2,1 A		
Tensiune de intrare	12 V		24 V
Consum propriu	590 mA		300 mA
Timp de comutare de la baterie la rețea externă	-	0,02 s	-
Timp de comutare de la rețea externă la baterie	-	0,1 s	-
Dimensiuni (L x A x H)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Putere de ieșire continuă	2000 W		
Putere de ieșire de vârf	6000 W (câteva secunde)		
Tensiune de ieșire (RMS)/Frecvență	230 V c.a.50 Hz ± 3 Hz		
Ieșire USB	5 V la 2,1 A		
Tensiune de intrare	12 V		24 V
Consum propriu	690 mA	1270 mA	725 mA
Timp de comutare de la baterie la rețea externă	0,02 s	-	-
Timp de comutare de la rețea externă la baterie	0,1 s	-	-
Dimensiuni (L x A x H)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Certificat	 (10 R - 05 0094)		

Bulgarian

1	Важни бележки.....	222
2	Обяснение на символите.....	222
3	Инструкции за безопасност.....	223
4	Обхват на доставката.....	223
5	Препоръчвано използване.....	224
6	Целева група.....	224
7	Техническо описание.....	224
8	Преди инсталацирането.....	225
9	Инсталиране.....	226
10	Сързане на външното мрежово захранване (SP1000I-12, SP1500I-12 И SP2000I-12).....	227
11	Сързане на дистанционното управление.....	228
12	Работа.....	228
13	Смяна на предпазителите.....	228
14	Почистване и поддръжка.....	230
15	Извъръпяне.....	230
16	Гаранция.....	230
17	Технически данни.....	230

1 Важни бележки

Моля прочетете внимателно тези инструкции и спазвайте всички указания, напътства и предупреждения, включени в настоящото ръководство, за да сте сигурни че инсталirate, използвате и поддръжате правилно този продукт. Тези инструкции ТРЯБВА да се съхраняват с продукта.

Като използвате продукта, Вие потвърждавате, че сте прочели внимателно всички указания, напътства и предупреждения и че разбирате и приемате да спазвате сроковете и условията, съвръщащи се в тях. Вие се съгласвате да използвате този продукт само по предназначение и в съответствие с указанията, инструкциите и предупрежденията, описани в ръководството на продукта, както и в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Ако не прочетете и не спазвате инструкциите и предупрежденията, това може да доведе до наранявания за вас или за други хора, щети по продукта или щети по други предмети в близост до него. Това ръководство на продукта, включително указанията, инструкциите и предупрежденията и другата документация подлежи на промяна и обновяване. За актуална информация за продукта, моля, посетете documents.dometic.com.

2 Обяснение на символите



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ!

Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.



ВНИМАНИЕ!

Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.



Указание Допълнителна информация за боравенето с продукта.

3 Инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на тези предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- В случай на пожар използвайте пожарогасител, който е подходящ за електрическо устройство.
- Не работете с уреда, ако е видимо увреден.



ВНИМАНИЕ! Неспазването на тези предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

- Инсталиранието, слгобяването и окабеляването, както и всички други работи могат да се извършват само от квалифицирани специалисти по електротехника. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозни опасности.
- Не се разрешава инсталиране в потенциално експлозивни зони, като например помещения с запалими течности или газове.
- Не монтирайте и не дръжте устройството в близост до пламъци или други източници на топлина (отопление, пряка спънчева светлина, газови фурни и др.).
- Не се позволява на деца да си играят с уреда.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на знания и опит, ако са получили инструкции за безопасното използване на уреда и разбират евентуалните опасности.



ВНИМАНИЕ! Показва ситуация която, ако не бъде избегната, ще доведе до щети по имуществото.

- Проверете дали спецификацията за напрежение на табелката с данните съответства на захранващото напрежение.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Зашидете устройството и кабелите от топлина и влага.
- Не излагайте устройството на дъжд.
- Уверете се, че монтажната повърхност е в състояние да поддържа теглото на устройството.
- Поставете кабелите така, че да не предизвикват спъване и да не се повреждат.
- Използвайте тръбни или кабелни канали, ако е необходимо да поставите кабели през метални панели или други панели с остри ръбове.

4 Обхват на доставката

Описание	Количество
Инвертор	1
Червен захранващ кабел	1
Черен захранващ кабел	1
Инструкция за експлоатация	1

5 Препоръчано използване

Устройството е предназначено за захранване на 230 V към свързани уреди, генериирани от 12 V или 24 V входящо напрежение. Устройството е проектирано да се използва в кемпери, каравани и автобуси.

Линията модели включва два вида устройства:

- SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 И SM1500-12 са инвертори с модифицирана синусоидална вълна.
- SP400-12 ,SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 И SP3000-24 са инвертори с чиста синусоидална вълна.

SP1000-12, SP1500-12 И SP2000-12 имат интегрирана приоритетна функция (IVT) и гнездо за вход, защитено с предпазители (IEC) за външната връзка за захранване.

Този продукт е подходящ само за предвидената цел и приложение съгласно настоящите инструкции.

Това ръководство предоставя информация, необходима за правилната инсталация и/или експлоатация на продукта. Лошо инсталиране и/или неправилна употреба и поддръжка ще доведат до незадоволителна работа и евентуално до повреди.

Производителят не носи отговорност за наранявания и повреди по продукта, причинени от:

- Неправилен монтаж и свързване, включително прекалено високо напрежение
- Неправилна поддръжка или използване на резервни части, различни от оригиналните, предоставяни от производителя
- Изменения на продукта без изрично разрешение от производителя
- Използване за цели, различни от описаните в това ръководство

Dometic си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на продукта.

6 Целева група



Електрическото захранване трябва да бъде свързано от квалифициран електротехник с умения и знания, свързани с изграждането и експлоатацията на електрическо оборудване и инсталации, и който е запознат с приложимите разпоредби на страната, в която оборудването трябва да бъде инсталирано и/или използвано, и е преминал обучение за безопасност, за да идентифицира и избегне свързаните с това опасности.

7 Техническо описание

Устройството има два основни етапа на веригата за преобразуване 12 V на входното напрежение на постоянен или 24 V постоянен ток в изходно напрежение на променлив ток. Първият етап се състои от изолиран високочестотен DC/DC преобразувател, който преобразува 12 V входното напрежение на постоянен ток или 24 V постоянен ток в изходно напрежение до 400 V постоянен ток. Последният етап се състои от H-мост, който преобразува DC шината с високо напрежение в 230 V променливотоково напрежение.

Устройството има следните основни характеристики:

- Ниска консумация.
- Галванично изолиран вход и изход за повишена безопасност.

- Скорост на вентилатора с контролирана температура за тиха работа.
- Интегриран приоритетен превключвател между външната мрежа и акумулатора.
- Готов за включване/изключване на дистанционно управление.
- Аларма за ниско напрежение на акумулатора.
- Изключване на ниско и високо напрежение на акумулатора.
- Изключване от претоварване.
- Защита срещу късо съединение, прегряване, претоварване и обратна полярност.
- Функция Soft Start (мек старт).

8 Преди инсталацирането

Изисквания към акумулатора

Типът и размерът на акумулатора могат силно да повлияват на работата на инверторите. Ето защо видът на товарите, които инверторът ще захранва, и продължителността на употреба между презареждането трябва да бъде идентифицирана. За да определите минималните изисквания за акумулатора за дадено приложение, направете следното:

1. Определете мощността от етикетите на всеки уред, който да се използва едновременно от инвертора. Обикновено консумираната мощност се показва във ватове. Ако е показано в амperi, умножете по стойността 230 V, за да определите мощността.
2. Изчислете броя часове, през които оборудването ще се използва, преди зареждане на акумулатора.
3. Изчислете необходимата обща енергия във Wh (ватови часове), като умножите времето, определено по-горе, със сумата на мощността. Разделете резултата на 10, ако входящият инвертор е 12 V, или на 20, ако е 24 V. Получената стойност в Ah представлява изискването за мощност на приложението.



Указание Когато е възможно, заредете акумулатора, когато е 50 % разреден или по-рано. Това дава на батерията много по-дълъг животен цикъл, за разлика от това да я презарежда само когато е дълбоко разредена.

Отстраняване на проблеми с интерференция

Някои евтини звукови системи могат да изпъльзват бръмчащ шум от високоговорителите, когато работят от инвертора. Това се случва, защото захранването в звуковата система не филтрира адекватно модифицираната синусоидална вълна, произведена от инвертора. Решението е да се използва звукова система, която има високо качество на захранване, или да се използва чист синусоидален инвертор. Когато инверторът работи, той може да допречи на телевизионното приемане на някои канали. Ако възникне интерференция, опитайте следното:

1. Уверете се, че заземяването на шасито на инвертора е свързано към земята на автомобила.
2. Уверете се, че телевизионната антена осигурява адекватен сигнал и кабелът на антената е в добро състояние.
3. Дръжте кабелите между акумулатора и инвертора възможно най-къси и ги завъртете заедно, за да намалите изпъльчваните емисии.
4. Преместете телевизора възможно най-далеч от инвертора.
5. Не работете с инвертора с висока мощност, когато телевизорът е включен.

Заштита срещу теч на земята (с изключение SP1000I-12, SP1500I-12 и SP2000I-12)



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

За безопасната работа на множество уреди е от съществено значение в веригата за разпределение на гнездото да бъде вграден прекъсвач (прекъсвач с остатъчен ток).

Гнездото за заземяване е предназначено за система за безопасност, като например прекъсвача с остатъчен ток (RCCB). Свържете прекъсвача с остатъчен ток съгласно следната диаграма:

фиг. 1 на страница 1

- Свържете фазовия (P1) и неутралния (P2) изход към входа на прекъсвача с остатъчен ток.
- Свържете инверторната земя към един от двета проводника, свързани към входа на прекъсвача с остатъчен ток.
- Свържете неутралния и фазовия изход от входа на остатъчния прекъсвач към уредите.
- Свържете земята на инвертора към земята на уредите.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

Диаграмата по-горе се отнася само до свързването на изхода на инвертора. Конекторът IEC на входа на външната мрежа трябва да бъде свързан към изхода на прекъсвача на външния източник на захранване от електрическата мрежа.

Заштита от теч на земята (SP1000I-12, SP1500I-12 и SP2000I-12)

Изходният контакт на SP1000I-12, SP1500I-12 и SP2000I-12 е защитен с предпазител.

фиг. 2 на страница 1

- > За да установите заземяване тип TN, се уверете①, че предпазителят е поставен в държача за предпазители .
- > За да установите заземяващо устройство тип TE, се уверете①, че предпазителят не е поставен в държача за предпазители .

9 Инсталлиране



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

Не монтирайте устройството в близост до източници на топлина или на места, които не са адекватно проветрени.



Указание Устройството може да бъде монтирано във всяко положение. Ако е монтиран на вертикална повърхност, се препоръчва дългата страна да бъде успоредна на пода.



Указание Инсталлирайте устройството възможно най-близо до източника на 12 V / 24 V захранване.

фиг. 3 на страница 2

- Монтирайте устройството чрез четирите монтажни фланци, като използвате подходящи винтове.

**ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда**

Преди да свържете устройството, уверете се, че превключвателят за захранване е в изключено положение.



Указание Използвайте доставените проводници, за да свържете акумулатора към устройството. Ако разстоянието между акумулатора и устройството надвишава 2 метра, увеличите напречното сечение на проводника, за да намалите спада на напрежението и загубите на мощност.

фиг. 4 на страница 3

2. Свържете отрицателната клема на акумулатора към отрицателната клема на инвертора①.

**ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда**

За да защитите свързаните устройства, инсталирайте вграден предпазител на положителния кабел на акумулатора.

3. Свържете положителната клема на акумулатора към положителната клема на инвертора②.
4. Монтирайте предпазителя в държача за предпазители.

**ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда**

Преди да свържете уреда към инвертора, се уверете, че е изключен.

5. Свържете 230 V уреда към изходен контакт ③.
6. Включете инвертора с превключвател ВКЛ./ИЗЛ.④.



Указание Когато инверторът е включен, червеният и зеленият светодиод се включва в продължение на 3 до 5 секунди. След кратко време червеният светодиод се изключва и зеленият остава включен и устройството изльчва акустичен сигнал. Зеленият светодиод показва, че инвертирането работи правилно.

**ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда**

- Когато планирате да работите с повече от един уред, първо свържете този, който изиска по-високо натоварване.
- Уверете се, че изискването за комбинирано натоварване на вашите уреди не надвишава изходната стойност на инвертора.
- Когато използвате удължителен кабел от инвертора към уред, удължителният кабел не трябва да бъде по-дълъг от 1,5 m.
- Не свързвайте инвертора към верига за променливотоково натоварване, в която неутралният проводник е свързан към земята.

7. Свържете допълнителни 230 V уреди и ги включете.
8. За да заредите 5 V уред, свържете го към USB порта ⑤.

10 Свързване на външното мрежово захранване (SP1000I-12, SP1500I-12 И SP2000I-12)

Възможно е да свържете кабел IEC към външното мрежово гнездо, за да захранвате свързаните уреди директно с променливотоково напрежение от обществената електрическа мрежа.

фиг. 5 на страница 4

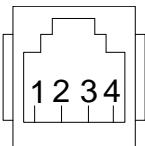
- > Свържете кабела към гнездото ①.

11 Свързване на дистанционното управление

Устройството може да се управлява дистанционно с допълнителен външен превключвател (RC03) или с всеки общ превключвател, конфигуриран към RJ11-ия конектор ① на устройството. Следното описание на конфигурациите на шифтовете може да се използва като насока при използване на общи външни превключватели.

фиг. 6 на страница 4

Опционалният външен превключвател RC03 използва следната конфигурация на шифтовете:

	Щифт	Функция
	2	Червена светодиодна връзка
	1-3	Външна връзка на превключвателя
	4	Земя

- > За да активирате дистанционното управление, включете превключвателя за включване/изключване ② в позиция 2.

12 Работа

фиг. 7 на страница 5

Превключвател ВКП./ИЗКЛ.

- > За да включите устройството, натиснете превключвателя ВКП./ИЗК. ①(ВКП./ИЗКП.) в позиция 1.
- > За да изключите устройството, натиснете превключвателя ВКП./ИЗКЛ. ①(ВКП./ИЗКЛ.) в позиция 0.
- > За да активирате дистанционното управление, натиснете превключвателя ВКП./ИЗКП. ① в позиция 2.

СВЕТОДИОДНИ индикатори

Устройството е оборудвано със зелен ② и червен ③ светодиоден индикатор, за да покаже работното състояние.

СВЕТОДИОД	Описание
Green	Устройството е включено и работи правилно
Red	Неизправност на устройството

13 Смяна на предпазителите



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Опасност от електрически удар
- Инсталацирането може да се извършва само от квалифициран електротехник.

Устройството е зашитено от интегрална електронна верига. Също така, предпазителите се намират вътре в устройството. В случай на обратна полярност на връзка предпазител ще изгори. Устройствата с функция I^VT също разполагат със стъклен предпазител в гнездото IEC за външно мрежово свързване. Резервните предпазители са включени в опаковката на продукта.

Смяна на вътрешните предпазители

фиг. 8 на страница 5

- Свалете шестте винта.

фиг. 9 на страница 6

- Наклонете предния панел напред①.

3. Отстранете капака②.

фиг. 10 на страница 6

- Сменете предпазителя①.

Модел	Количество на предпазителя	Номинална стойност на предпазителите
SM400-12, SP400-12	1	50 A (червен)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (червен)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (бял)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (зелен)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (зелен)
SP1500-24	6	15 A (син)
SP2000-12	8	30 A (зелен)
SP3000-12	12	30 A (зелен)
SP3000-24	12	15 A (син)

Смяна на предпазителя на гнездото IEC

фиг. 11 на страница 7

- Отворете капака ① на корпуса на гнездото.
- Сменете предпазителя②.

Модел	Количество на предпазителя	Номинална стойност на предпазителите
SP1000I-12, SP1500I-12 и SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V стъклен предпазител)



Указание След смяна на предпазителя устройството автоматично се рестартира. Ако устройството не работи правилно след подмяната на предпазителя, свържете се с техник, за да отстраните проблемите.

14 Почистване и поддръжка

- > От време на време почиствайте продукта с влажна кърпа.
- > Проверете дали входните и изходните връзки са здрави и сигурни.
- > Уверете се, че вентилационните отвори не са запушени от мръсотия или каквото и да е материал.

15 Изхвърляне



Рециклиране на опаковъчния материал: По възможност предайте опаковката за рециклиране.



Продукти за рециклиране с незаменяеми батерии, презареждаеми батерии или източници на светлина:

- Ако продуктът съдържа незаменяеми батерии, презареждаеми батерии или източници на светлина, не е необходимо да ги отстранявате, преди да изхвърлите продукта.
- Ако искате окончателно да изхвърлите продукта, попитайте местния център за рециклиране или специализиран дилър за подробности как това да се извърши в съответствие с валидните предписания.
- Продуктът може да бъде изхвърлен безплатно.

16 Гаранция

Важи гаранционният срок, определен от закона. Ако продуктът е дефектен, моля, свържете се с клона на производителя във вашата страна (вижте dometic.com/dealer) или с вашия търговец на дребно.

За обработка на гарантията и ремонта, моля приложете следните документи при изпращането на уреда:

- Копие от фактурата с дата на покупката
- Причина за претенцията или описание на дефекта

Отбележете, че саморъчен или непрофесионален ремонт може има последствия за безопасността и да анулира гарантията.

17 Технически данни

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Непрекъсната изходна мощност	400 W	600 W	
Пикова изходна мощност	800 W (няколко секунди)	1200 W (няколко секунди)	
Изходно напрежение (RMS)/честота		230 VAC/ 50 Hz ± 3 Hz	
USB изход		5 V при 2,1 A	
Входно напрежение		12 V	24 V
Самопотребление	200 mA	510 mA	170 mA

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Размери (ДxШxВ)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Сертификат	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12	
Непрекъсната изходна мощност	1000 W	1500 W	
Пикова изходна мощност	2000 W (няколко секунди)	3000 W (няколко секунди)	
Изходно напрежение (RMS)/честота	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB изход	5 V при 2,1 A		
Входно напрежение	12 V		
Самопотребление	330 mA	560 mA	
Размери (ДxШxВ)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm	
Сертификат	 (10 R - 05 0094)		

	SP400-12	SP600-12	SP600-24		
Непрекъсната изходна мощност	400 W	600 W			
Пикова изходна мощност	1000 W (няколко секунди)	1500 W (няколко секунди)			
Изходно напрежение (RMS)/честота	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz				
USB изход	5 V при 2,1 A				
Входно напрежение	12 V		24 V		
Самопотребление	325 mA	375 mA	210 mA		
Размери (ДxШxВ)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm		
Сертификат	 (10 R - 05 0094)				

	SP1000-12	SP1000L-12
Непрекъсната изходна мощност	1000 W	
Пикова изходна мощност	2500 W (няколко секунди)	
Изходно напрежение (RMS)/честота	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB изход	5 V при 2,1 A	
Входно напрежение	12 V	
Самопотребление	490 mA	
Време за превключване от батерия към външна мрежа	-	0,02 s

	SP1000-12	SP1000I-12
Време за превключване от външна мрежа към батерия	-	0,1 s
Размери (ДxШxВ)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Сертификат	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Непрекъсната изходна мощност		1500 W	
Пикова изходна мощност		4000 W (няколко секунди)	
Изходно напрежение (RMS)/честота		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB изход		5 V 2,1 A	
Входно напрежение	12 V		24 V
Самопотребление	590 mA		300 mA
Време за превключване от батерия към външна мрежа	-	0,02 s	-
Време за превключване от външна мрежа към батерия	-	0,1 s	-
Размери (ДxШxВ)	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm	270 mm × 322.4 mm × 121 mm	270 mm × 322.4 mm × 107.5 mm
Сертификат	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Непрекъсната изходна мощност	2000 W	3000 W	
Пикова изходна мощност	6000 W (няколко секунди)	8000 W (няколко секунди)	
Изходно напрежение (RMS)/честота		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB изход		5 V при 2,1 A	
Входно напрежение	12 V		24 V
Самопотребление	690 mA	1270 mA	725 mA
Време за превключване от батерия към външна мрежа	0,02 s	-	-
Време за превключване от външна мрежа към батерия	0,1 s	-	-
Размери (ДxШxВ)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Сертификат	 (10 R - 05 0094)		

Estonian

1	Olulised märkused.....	233
2	Sümbolite selgitus.....	233
3	Ohutusjuhised.....	234
4	Tarnepakk.....	234
5	Eesmärgipärase kasutamine.....	235
6	Sihtrühm.....	235
7	Tehniline kirjeldus.....	235
8	Enne paigaldamist.....	236
9	Paigaldamine.....	237
10	Välise toiteallika ühendamine (mudelid SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12).....	238
11	Kaugjuhitimispuldi ühendamine.....	238
12	Käitamine.....	239
13	Kaitsmete vahetamine.....	239
14	Puhastamine ja hooldamine.....	240
15	Kõrvaldamine.....	240
16	Garantii.....	240
17	Tehnilised andmed.....	241

1 Olulised märkused

Lugege see juhend tähelepanelikult läbi ja järgige kõiki selles esitatud juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, et tagada alati toote õigesti paigaldamine, kasutamine ning hooldamine. See juhend PEAB jäama selle toote jurde.

Toote kasutamisega kinnitate, et olete kõik juhised, suunised ja hoiatused tähelepanelikult läbi lugenud ning mõistate ja nõustute järgima nendes sätestatud tingimusi. Nõustute kasutama seda toodet üksnes ettenähtud eesmärgil ja oltsarbel ning kooskõlas kasutusjuhendis sätestatud juhiste, suuniste ja hoiatustega, samuti kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega. Siin sätestatud juhiste ja hoiatuste lugemise ja järgimise eiramine võib põhjustada vigastusi teile ja kolmandatele isikutele, kahjustada teie toodet või läheodusse asuvat muud vara. Toote kasutusjuhendit, sh juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, ning seotud dokumente võidakse muuta ja uuendada. Värskeima tooteteabe leiate veebisaidilt documents.dometic.com.

2 Sümbolite selgitus



HOIATUS!

Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral lõpeb surma või raske vigastusega.



ETTEVAATUST!

Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.



TÄHELEPANU!

Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.



Märkus Lisateave toote käitamiseks.

3 Ohutusjuhised



HOIATUS! Nende hoiatuste mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- Tulekahju korral kasutage elektriseadmete jaoks sobivat tulekustutit.
- Kui seadmel on nähtavaid kahjustusi, ei tohi seda kasutada.



ETTEVAATUST! Nende hoiatuste mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- Paigalduse, kokkupaneku ja juhtmete ühendamise ning köigi muude töödega tohivad tegeleda ainult kvalifitseeritud elektrikud. Valed remonditööd võivad tekitada suurt kahju.
- Paigaldada ei tohi potentsiaalselt plahvatusohlikku keskkonda, näiteks ruumi, kus on tuleohlikke vedelikke või gaase.
- Ärge paigaldage seadet lahtise leegi ega muude soojsallikate (kütteseadmed, otsene päikesepaiste, gaasiahjud jne) lähevale ega hoidke seda seal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsilliste, sensorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.



TÄHELEPANU! Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda varalise kahjuga.

- Kontrollige, kas tüübislidle märgitud pingenaîtajad kattuvad toiteallika näitajatega.
- Ärge kastke seadet vette.
- Kaitske seadet ja kaablit kuumuse ning niiskuse eest.
- Ärge jätkje seadet vihma kätle.
- Veenduge, et paigalduspind suudab seadme raskust kanda.
- Paigutage kaablid nii, et nende otsa ei komistataks ega need ei saaks kahjustada.
- Kui kaableid on vaja vedada läbi metallpaneelide või muude paneelide, millel on teravad servad, kasutage selleks kanalisüsteemi või kaablikanaleid.

4 Tarnepakk

Tähisust	Total
Inverter	1
Punane toitekaabel	1
Must toitekaabel	1
Kasutusjuhend	1

5 Eesmärgipärane kasutamine

Seade on mõeldud sellega ühendatud seadmete varustamiseks 230 V pingega, mis saadakse 12 V või 24 V sisendpingest. Seade on loodud kasutamiseks matkabussides, matkaautodes ja reisibussides.

Mudeliseeriasse kuuluvad kahte tüüpi seadmed:

- Mudelid SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 ja SM1500-12 on modifitseeritud siinuslaine väljundi-ga inverterid.
- Mudelid SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 ja SP3000-24 on puhta siinuslaine väljundiga inverterid.

Mudeliteil SP1000-12, SP1500-12 ja SP2000-12 on integreeritud prioriteetsufunktsioon (IVT) ja kaitsmetega sisend-pesa (IEC) välisse toiteühenduse jaoks.

See toode sobib kasutamiseks üksnes ettenähtud otstarbel ja käesolevas kasutusjuhendis toodud valdkonnas.

Käesolev juhend sisaldb teavet, mis on vajalik toote korrektseks paigaldamiseks ja/või kasutamiseks. Halva paigal-duse ja/või valesti kasutamise või hooldamise korral halvernevad tööomadused ja võib tekkida rike.

Tootja ei võta vastutust mis tahes kahju või tootekahjustuse eest, mis on tingitud mõnest järgmisest asjaolust:

- valesti kokkupanek või ühendamine, sh liigpinge;
- valesti hooldamine või tootja poolt ette nähtud originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine;
- tootel ilma tootja selge loata tehtud muudatused;
- kasutamine otstarbel, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud.

Dometic jätab endale õiguse muuta toote välimust ja tehnilisi näitajaid.

6 Sihtrühm



Elektrühenduse peab looma kvalifitseeritud elektrik, kes on töestanud oma oskusi ja teadmisi elektrisüs-teemi ülesehituse ja töö ning paigaldamise osas ja kes tunneb seadme paigaldus- ja/või kasutusriigis kehti-vaid määrusi ning kes on läbinud ohutusalase koolituse, et tuvastada ja vältida vastavaid ohtusid.

7 Tehniline kirjeldus

Seadmel on kaks põhiahela astet, et muundada 12 V DC või 24 V DC sisendpinge AC väljundpingeks. Esimene astet hõlmab isoleeritud kõrsgageduslikku DC/DC muundurit, et muundada 12 V DC või 24 V DC sisendpinge kuni 400 V DC väljundpingeks. Viimane astet hõlmab H-silda, mis muundab DC kõrgepingesiini 230 V AC pingeks.

Seadme põhiomadused on järgmised.

- Väike energiatarve.
- Galvaaniliselt isoleeritud sisend ja väljund muudavad seadme ohutumaks.
- Temperatuuri järgi reguleeritav ventilaatori kiirus tagab vaikse töö.
- Siseehitatud prioriteetlülitி välisse avalik elektrivõrgu ja aku vahel.
- Sisse-/väljalülitamise kaugjuhtimispuldi ühendamise valmidus.
- Madala akupinge alarm.
- Väljalülitamine madala ja kõrge akupinge korral.

- Väljalülitamine ülekoormuse korral.
- Kaitse lühise, liiga kõrge temperatuuri, ülekoormuse ja pooluste vahetamise korral.
- Sujuvkäivituse funktsioon.

8 Enne paigaldamist

Aku nöuded

Aku tüp ja suurus võivad inverteri jõudlust märgatavalt mõjutada. Seetõttu tuleb kindlaks teha koormuste tüüp, mida inverter toitega varustab ja laadimiseni jäanud kasutamisaeg. Seadme jaoks aku miinimumnõuetekindlaks määramiseks tehke järgmist.

1. Vaadake kõigi inverteriga korraga ühendatavate seadmete märgistelt nimivõimsust. Tavaliselt esitatakse voolutarve vattides. Kui see on esitatud amprites, korrutage väärthus arvuga 230 V, et nimivõimsust välja selgitada.
2. Hinnake, mitu tundi seadet enne aku laadimist kasutatakse.
3. Arvutage kogu vajalik energia ühikutes Wh (vatt-tunnid), korrutades eespool kindlaks määratud aja nimipinge summaga. Jagage tulemus 10-ga, kui inverteri sisendpinge on 12 V, või 20-ga, kui see on 24 V. Selle tulemusel saadud väärthus ühikutes Ah näitab seadme energiavajadust.



Märkus Võimaluse korral laadige akut, kui see on ligikaudu 50 % tühjenenud, või varem. See tagab aku palju pikema tööea vörreldes sellega, kui laete seda ainult siis, kui see on peaaegu tühji.

Häiringutega seotud probleemide veaotsing

Mõne odava helisüsteemi kõlarid võivad tekitada sumisevat heli, kui süsteemi inverteri abil kasutatakse. Selle põhjustab asjaolu, et helisüsteemi toiteplokk ei filtreeri inverteri tekkitavad modifitseeritud siinuslaineid piisavalt. Lahendus on kvaliteetse toiteplokiga helisüsteemi või puhta siinuslaine inverteri kasutamine. Kui inverter töötab, võib see häirida mõne televisioonikanali vastuvõttu. Häiringu korral proovige teha järgmist.

1. Veenduge, et inverteri maanduspolt on ühendatud sõiduki maandusega.
2. Veenduge, et televiisori antenni signaal oleks piisav ja antennikaabel heas korras.
3. Kasutage aku ja inverteri vahel võimalikult lühikesi kaableid ja keerutage need häiringukiurguse vähendamiseks kokku.
4. Liigutage televiisor inverterist võimalikult kaugele.
5. Ärge kasutage inverteril suurt toitekoormust, kui televiisor on sisse lülitatud.

Maanduslekkekaitse (välja arvatud mudelid SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12)



TÄHELEPANU! Kahi justustuse oht

Mitme seadme ohutuks koos kasutamiseks tuleb pesade jaotusahelasse kindlasti lahklülitit (jääkvoolu lahklülitit) paigaldada.

Maanduspesa on loodud sellise ohutussüsteemi jaoks nagu jääkvoolu lahklülitit (RCCB). Ühendage jääkvoolu lahklülitit järgmise graafiku järgi.

joon. 1 leheküljel 1

1. Ühendage faasi (P1) ja neutraalne (P2) väljund jääkvoolu lahklülitit sisendiga.

2. Ühendage inverteri maandus ühega kahest juhtmest, mis on ühendatud jäakvoolu lahklülitit sisendiga.
3. Ühendage neutraalne ja faasi väljund jääkvoolu lahklülitist seadmetesse.
4. Ühendage inverteri maandus seadmete maandusega.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

Eespool kujutatud graafikul on kujutatud ainult inverteri väljundi ühendamist. Välise elektrivõrgu sisendi IEC konnektor tuleb ühendada välisse toiteallika lahklülitit väljundiga.

Maanduslekkekaitse (mudelid SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12)

Mudelite SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12 väljundpesa on kaitsmega kaitstud.

joon. 2 leheküljal 1

- > TN-tüüpi maanduse loomiseks veenduge, et kaitse sisestatakse kaitsmepessaga ①.
- > TE-tüüpi maanduse loomiseks veenduge, et kaitset ei sisestataks kaitsmepessaga ①.

9 Paigaldamine



ETTEVAATUST! Kahjustuste oht

Ärge paigaldage seadet soojusallikate lähedale ega ebapiisava ventilatsiooniga kohta.



Märkus Seadme võib paigaldada igas asendis. Vertikaalsele pinnale paigaldamise korral on soovitatav pikki külgi põrandaga paralleelseks seada.



Märkus Paigaldage seade 12 V / 24 V toiteallikale võimalikult lähedale.

joon. 3 leheküljal 2

1. Kinnitage seade sobivate kruvide ja nelja kinnitusääriku abil.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

Veenduge enne seadme ühendamist, et toitelülitit oleks väljalülitatud asendis.



Märkus Kasutage aku ja seadme ühendamiseks kaasasolevaid juhtmeid. Kui aku ja seadme vahelle jääb rohkem kui 2 meetrit, suurendage juhtme ristlööget, et vähendada pingelangust ja võimsuse kadu.

joon. 4 leheküljal 3

2. Ühendage aku miinusklemm inverteri miinusklemmiga ①.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

Paigaldage ühendatud seadmete kaitsmiseks aku plusskaablike jadakaitse.

3. Ühendage aku plussklemm inverteri plussklemmiga ②.
4. Paigaldage kaitse jadakaitsmepessa.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

Enne mõne seadme ühendamist inverteriga veenduge, et see oleks välja lülitatud.

5. Ühendage 230 V seade väljundpessa ③.
6. Lülitage inverter sisse-/väljalülitamise lülitist sisse ④.



Märkus Inverteri sisselülitamisel süttivad 3 – 5 sekundiks nii punane kui ka roheline LED. Peagi lülitub punane LED välja ning roheline jäab põlema ja seadmest kõlab helisignaal. Roheline LED annab märku, et inverter töötab nõuetekohaselt.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- Kui kavatsete kasutada rohkem kui üht seadet, ühendage esmalt suurema koormusvajadusega seade.
- Veenduge, et seadmete koormusvajaduse summa ei ületaks inverteri väljundvõimsust.
- Kui kasutate inverteri ja seadme vahel pikendusjuhet, ei tohi pikendusjuhe olla pikem kui 1,5 m.
- Ärge ühendage inverterit AC koormusega ahelaga, mille neutraalne juhe on maandusega ühen-datud.

7. Ühendage ülejää nud 230 V seadmed ja lülitage need sisse.
8. 5 V seadme laadimiseks ühendage see USB-pessa ⑤.

10 Välise toiteallika ühendamine (mudelid SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12)

IEC kaabl saab ühendada välise elektrivõrgu pessa, et varustada ühendatud seadmeid AC pingega otse avalikust elektrivõrgust.

joon. 5 leheküljel 4

- > Ühendage kaabel pesaga ①.

11 Kaugjuhtimispuldi ühendamine

Seadet saab eemalt juhtida lisavarustusena saadaoleva välise lülitiga (RC03) või mis tahes muu üldise lülitiga, mis on konfigureeritud seadme konnektori RJ11 ① järgi. Järgmist kontaktide konfiguratsiooni kirjeldust võib kasutada üldiste väliste lülitite kasutamisel suunisena.

joon. 6 leheküljel 4

Lisavarustusena saadaolev väline lülit SC03 kasutab järgmist kontaktikonfiguratsiooni.

	Kontakt	Funktsioon
	2	Punase LEDi ühendus
	1-3	Välise lülitü ühendus
	4	Maandus

- > Kaugjuhtimispuldi lubamiseks lülitage sisse-/väljalülitamise lülit ② asendisse 2.

12 Käitamine

joon. 7 leheküljel 5

Sisse-/väljalülitamise lülitி

- > Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise lülitி ① asendisse 1.
- > Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise lülitி ① asendisse 0.
- > Kaugjuhtimispuldi lubamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise lülitி ① asendisse 2.

LED-näidikud

Seadmel on tööoleku näitamiseks roheline ② ja punane ③ LED-näidik.

LED	Tähisust
Green	Seade on sisse lülitatud ja töötab nõuetekohaselt
Red	Seadme rike

13 Kaitsmete vahetamine



HOIATUS!

- Elektrilõogi oht
- Paigaldada tohib ainult kvalifitseeritud elektrik.

Seade on kaitstud sulavkaitsmetega elektriahelaga. Ka kaitsmed asuvad seadme sees. Kaitse põleb läbi, kui ühen-damisel on poolused vahetusse läinud. IVT funktsiooniga seadmetel on IEC pesas välise võrguga ühendamiseks ka klaaskaitse. Toote pakendis on kaasas varukaitsmed.

Sisemiste kaitsmete vahetamine

joon. 8 leheküljel 5

1. Eemaldage kuus kruvi.

joon. 9 leheküljel 6

2. Kallutage eesmist paneeli ettepoole ①.

3. Eemaldage kaas ②.

joon. 10 leheküljel 6

4. Vahetage kaitse ①.

Mudel	Kaitsmete arv	Kaitsme suurus
SM400-12, SP400-12	1	50 A (punane)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (punane)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (valge)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (roheline)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (roheline)

Mudel	Kaitsmete arv	Kaitsme suurus
SP1500-24	6	15 A (sinine)
SP2000-12	8	30 A (roheline)
SP3000-12	12	30 A (roheline)
SP3000-24	12	15 A (sinine)

IEC pesa kaitsme vahetamine

joon. 11 leheküljel 7

- Avage pesa korpu kaas ①.
- Vahetage kaitse ②.

Mudel	Kaitsmete arv	Kaitsme suurus
SP1000I-12, SP1500I-12 ja SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V klaaskaitse)



Märkus Pärast kaitsmete vahetamist käivitub seade automaatselt uuesti. Kui seade ei tööta pärast kaitsmete vahetamist õigesti, võtke probleemi põhjuse leidmiseks ühendust tehnikuga.

14 Puhastamine ja hooldamine

- > Puhastage toodet aeg-ajalt niiske lapiga.
- > Kontrollige, kas sisend- ja väljundühendused on kindlalt kinni ja kaitstud.
- > Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud mustuse ega muude materjalidega.

15 Kõrvaldamine



Pakkematerjali ringlussevõtt. Kui võimalik, pange pakkematerjal vastavasse ringlussevõetava prügi kasti.



Integreeritud akude, tavaliste akude ja valgusallikatega toodete ringlussevõtt.

- Kui toode sisaldab integreeritud akusid, tavalisi akusid või valgusallikaid, siis neid ei pea enne jäätmeätklusse andmist eemaldama.
- Kui soovite toote utiliseerida, küsige oma kohalikust jäätmekätlusestevõttest või -spetsialistilt üksikasjaliku, kuidas seda kehtivate jäätmekätluseeskirjade järgi teha.
- Toote saab jäätmekätlusse anda tasuta.

16 Garantii

Kehtib seadusega ettenähtud garantii. Kui toode on defektne, võtke ühendust tootja kohaliku filiaaliga (vt domet ic.com/dealer) või edasimüüjaga.

Remondi- ja garantii tööde töötlemiseks lisage palun alljärgnevad dokumendid, kui seadme meile saadate:

- ostukuupäevaga arve koopia;
- kaebuse põhjus või vea kirjeldus.

Pange tähele, et kui parandate ise või lasete mittekutselisel parandajal seda teha, võib see ohutust mõjutada ja garantii kehtetuks muuta.

17 Tehnilised andmed

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Pidev väljundvõimsus	400 W	600 W	
Tippväljundvõimsus	800 W (mõni sekund)	1200 W (mõni sekund)	
Väljundpinge (RMS) / sagedus		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-väljund		5 V voolutugevusel 2,1 A	
Sisendpinge		12 V	24 V
Omatarbitime	200 mA	510 mA	170 mA
Mõõtmed (L x S x K)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Sertifikaat	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Pidev väljundvõimsus	1000 W	1500 W
Tippväljundvõimsus	2000 W (mõni sekund)	3000 W (mõni sekund)
Väljundpinge (RMS) / sagedus		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz
USB-väljund		5 V voolutugevusel 2,1 A
Sisendpinge		12 V
Omatarbitime	330 mA	560 mA
Mõõtmed (L x S x K)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107,5 mm
Sertifikaat	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Pidev väljundvõimsus	400 W	600 W	
Tippväljundvõimsus	1000 W (mõni sekund)	1500 W (mõni sekund)	
Väljundpinge (RMS) / sagedus		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-väljund		5 V voolutugevusel 2,1 A	
Sisendpinge		12 V	24 V
Omatarbitime	325 mA	375 mA	210 mA

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Mõõtmed (L x S x K)	140 mm x 214.5 mm x 71 mm	140 mm x 244.5 mm x 71 mm	140 mm x 244.5 mm x 71 mm
Sertifikaat	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Pidev väljundvõimsus	1000 W	
Tippväljundvõimsus	2500 W (mõni sekund)	
Väljundpinge (RMS) / sagedus	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-väljund	5 V voolutugevusel 2,1 A	
Sisendpinge	12 V	
Omatarbimine	490 mA	
Akult välisele elektrivõrgule lülitamise aeg	-	0,02 s
Väliselt elektrivõrgult akule lülitamise aeg	-	0,1 s
Mõõtmed (L x S x K)	262.4 mm x 270 mm x 107.5 mm	262.4 mm x 270 mm x 121 mm
Sertifikaat	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Pidev väljundvõimsus	1500 W		
Tippväljundvõimsus	4000 W (mõni sekund)		
Väljundpinge (RMS) / sagedus	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB-väljund	5 V 2,1 A		
Sisendpinge	12 V		24 V
Omatarbimine	590 mA		300 mA
Akult välisele elektrivõrgule lülitamise aeg	-	0,02 s	-
Väliselt elektrivõrgult akule lülitamise aeg	-	0,1 s	-
Mõõtmed (L x S x K)	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm	270 mm x 322.4 mm x 121 mm	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm
Sertifikaat	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Pidev väljundvõimsus	2000 W		3000 W
Tippväljundvõimsus	6000 W (mõni sekund)		8000 W (mõni sekund)

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Väljundpinge (RMS) / sagedus		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB-väljund		5 V voolutugevusel 2,1 A	
Sisendpinge		12 V	24 V
Omatarbirmine	690 mA	1270 mA	725 mA
Akult välistele elektrivõrgule lülitamise aeg	0,02 s	-	-
Välistelt elektrivõrgult akule lülitamise aeg	0,1 s	-	-
Mõõtmed (L x S x K)	270 mm × 385 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.5 mm	270 mm × 412 mm × 107.6 mm
Sertifikaat	 (10 R-05 0094)		

Greek

1	Σημαντικές σημειώσεις	244
2	Επεξήγηση των συμβόλων	244
3	Υποδείξεις ασφαλείας	245
4	Περιεχόμενα συσκευασίας	246
5	Προβλεπόμενη χρήση	246
6	Ομάδα στόχος	247
7	Τεχνική περιγραφή	247
8	Πριν από την τοποθέτηση	247
9	Συναρμολόγηση	249
10	Σύνδεση φερετηρικής γροφοδοσίας / φεύγματος φλεκτρικού δικτύου μοντέλος PR1000-12SP15ΜΦ01 και PR2000-12	250
11	Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου	250
12	Λειτουργία	251
13	Αντικατάσταση ασφάλειας τήξης	251
14	Καθαρισμός και φροντίδα	252
15	Απόρριψη	253
16	Εγγύηση	253
17	Τεχνικά χαρακτηριστικά	253

1 Σημαντικές σημειώσεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτού του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Αυτές οι οδηγίες ΠΡ'ΕΠΕΙ πάντοτε να συνοδεύουν το προϊόν.

Με τη χρήση του προϊόντος επιβεβαιώνετε δια του παρόντος ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις καθώς και ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο προϊόντος καθώς και συμφωνά με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση μη ανάγνωσης και τήρησης των οδηγιών και των προειδοποιήσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί σε εσάς τον ίδιο και σε τρίτους. Ζημιά στο προϊόν σας ή υλικές ζημιές σε άλλες ιδιοκτήσεις στο ίσμα περιβάλλοντος. Αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των κανονισμών, των προειδοποιήσεων και των σχετικών εγγράφων, ενδέχεται να υποβληθεί σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις. Για τις ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος, παρακαλώ εποπκεφθέτε την ηλεκτρονική διεύθυνση documents.dometic.com.

2 Επεξήγηση των συμβόλων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, θα προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!

Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί μικρής ή μετριας σοβαρότητας τραυματισμός.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμός.



Υποδειξη Συμπληρωματικά στοιχεία για τον χειρισμό του προϊόντος.

3 Υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η μη τίρηση αυτών των προειδοποιήσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα, ο οποίος είναι κατάλληλος για ηλεκτρικές συσκευές.
- Μη θέστε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Η μη τίρηση αυτών των προειδοποιήσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

- Η τοποθέτηση, η συναρμολόγηση και η καλωδίωση καθώς και όλες οι λοιπές εργασίες επιπρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένων επισκευών, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι.
- Η τοποθέτηση σε πιθανώς εκρηκτικές περιοχές, όπως χώροι με εύφλεκτα υγρά ή αέρια, δεν επιπρέπεται.
- Μην τοποθετείτε ή διατηρείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας (συσκευές θέρμανσης, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φούρνους αερίου κ.λπ.).
- Τα παιδιά δεν επιπρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και επάνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιπρούνται ή τους έχουν διοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταδεικνύει μια κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές.

- Βεβαιωθείτε ότι η προδιαγραφή τάσης στην πινακίδα στοιχείων αντιστοιχεί στην υπάρχουσα τροφοδοσία ενέργειας.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό.
- Προστατέψτε τη συσκευή και τα καλώδια από τη ζέστη και την υγρασία.
- Η συσκευή δεν επιπρέπεται να εκτίθεται σε βροχή.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Τακτοποιήστε τα καλώδια κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς ή να τους προκαλέσει ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε σύστημα αγωγών ή κανάλια καλωδίων, εάν πρέπει να περαστούν καλώδια μέσα από μεταλλικά πάνελ ή άλλου είδους πάνελ με αιχμηρές ακμές.

4 Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιγραφή	Ποσότητα
Μετατροπέας inverter	1
Κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας	1
Μαύρο καλώδιο τροφοδοσίας	1
Εγχειρίδιο χρήσης	1

5 Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται για την παροχή τάσης 230 V, η οποία παράγεται από τάση εισόδου 12 V ή 24 V, σε συνδεδεμένες συσκευές. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μεγάλα και μικρά αυτοκινούμενα τροχόσπιτα καθώς και σε λεωφορεία.

Η γραμμή μοντέλου περιλαμβάνει δύο τύπους συσκευών:

- Τα μοντέλα SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 και SM1500-12 είναι μετατροπείς τύπου inverter με έξοδο τροποποιημένου ημιτονοειδούς κύματος.
- Τα μοντέλα SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 και SP3000-24 είναι μετατροπείς τύπου inverter με έξοδο καθαρού ημιτονοειδούς κύματος.

Τα μοντέλα SP1000I-12, SP1500I-12 και SP2000I-12 διαθέτουν μια ενσωματωμένη λειτουργία προτεραιότητας (IVT) και μια προστατευμένη μέσω ασφάλειας τήξης υποδοχή σύνδεσης εισόδου (IEC) για τη σύνδεση εξωτερικής τροφοδοσίας ρεύματος.

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος. Τυχόν μη ενδειγμένη εγκατάσταση, χρήση ή/και συντήρηση θα έχει ως συνέπεια την ανεπαρκή απόδοση και ενδεχομένως την πρόκληση βλάβης.

Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν, που οφείλονται σε:

- Λανθασμένη συναρμολόγηση ή σύνδεση, συμπεριλ. της υπερβολικά υψηλής τάσης
- Λανθασμένη συντήρηση ή χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων, που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή
- Μετατροπές στο προϊόν χωρίς τη ρητή άδεια του κατασκευαστή
- Χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο

Η Dometic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της εμφάνισης και των προδιαγραφών του προϊόντος.

6 Ομάδα στόχος



Η σύνδεση της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη κατάρτιση και επαρκείς γνώσεις σχετικά με την κατασκευή και τον χειρισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είναι εξοικειωμένος με τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ή και να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και έχει λάβει εκπαίδευση ασφαλείας για την αναγνώριση και την αποφυγή των σχετικών κινδύνων.

7 Τεχνική περιγραφή

Η συσκευή διαθέτει δύο βαθμίδες κύριου κυκλώματος για τη μετατροπή της τάσης εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) 12 V ή 24 V σε τάση εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Η πρώτη βαθμίδα αποτελείται από ένα μονωμένο μετατροπέα DC/DC υψηλής συχνότητας για τη μετατροπή της τάσης εισόδου συνεχούς ρεύματος 12 V ή 24 V σε τάση εξόδου συνεχούς ρεύματος έως και 400 V. Η τελική βαθμίδα αποτελείται από μια γέφυρα τύπου H, η οποία μετατρέπει την υψηλή τάση συνεχούς ρεύματος σε τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V.

Η συσκευή έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή κατανάλωση.
- Γαλβανικά μονωμένη είσοδος και έξοδος για αυξημένη ασφάλεια.
- Ελεγχόμενη βάσει θερμοκρασίας ταχύτητα ανεμιστήρα για αθόρυβη λειτουργία.
- Ενσωματωμένος διακόπτης προτεραιότητας ανάμεσα στο εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο και στην μπαταρία.
- Δυνατότητα χρήσης τηλεχειριστηρίου ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- Προειδοποίηση χαμηλής τάσης μπαταρίας.
- Τερματισμός λειτουργίας χαμηλής και υψηλής τάσης μπαταρίας.
- Τερματισμός λειτουργίας υπερφόρτωσης.
- Προστασία εναντί βραχυκυκλώματος, υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης και αντιστροφής πολικότητας.
- Λειτουργία ήπιας εκκίνησης.

8 Πριν από την τοποθέτηση

Απαιτήσεις για τις μπαταρίες

Ο τύπος και το μέγεθος της μπαταρίας μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση των μετατροπέων τύπου inverter. Για αυτό το λόγο, απαιτείται ο καθορισμός του τύπου των φορτίων που πρέπει να τροφοδοτήσει ο μετατροπέας inverter καθώς και της διάρκειας χρήσης μεταξύ των διαδικασιών επαναφόρτισης. Για να καθορίσετε τις ελάχιστες απαιτήσεις μπαταρίας για μια εφαρμογή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Υπολογίστε την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος από τις ετικέτες των συσκευών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα μέσω του μετατροπέα inverter. Συνήθως οι καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος καταδεικνύονται σε βατ. Εάν αναφέρονται σε αμπέρ, πολλαπλασιάστε την τιμή επί 230 V, για να υπολογίσετε την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος.

2. Εκτιμήστε τον αριθμό ωρών που πρόκειται να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός, πριν από την επαναφόρτιση της μπαταρίας.
3. Υπολογίστε τη συνολική ενέργεια που απαιτείται σε Wh (βατώρες), πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο που υπολογίστηκε πιο πάνω με το άθροισμα της κατανάλωσης τηλεκτρικής ισχύος. Διαιρέστε το αποτέλεσμα με τον αριθμό 10, εάν η τάση εισόδου του μετατροπέα inverter είναι 12 V, ή με τον αριθμό 20, εάν είναι 24 V. Η τιμή που προκύπτει σε Ah αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις ισχύος της εφαρμογής.



Υποδειξή Εάν είναι εφικτό, επαναφορτίστε την μπαταρία, όταν έχει αποφορτιστεί σε ποσοστό περ. 50 % ή νωρίτερα. Έτσι επιτυγχάνεται πολύ μεγαλύτερος κύκλος ζωής της μπαταρίας, σε σχέση με την επαναφόρτισή της μόνο όταν έχει πλέον υποστεί βαθιά εκφόρτιση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων παρεμβολών

Ορισμένα ηχοσυστήματα χαμηλού κόστους ενδέχεται να εκπέμπουν ένα θόρυβο βόμβου από τα ηχεία, όταν λειτουργούν μέσω του μετατροπέα inverter. Αυτό συμβαίνει, διότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος στο ηχοσύστημα δεν φιλτράρει επαρκώς το τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα, που παράγεται από το μετατροπέα τύπου inverter. Η λύση είναι η χρήση ενός ηχοσυστήματος που διαθέτει τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής ποιότητας ή η χρήση ενός μετατροπέα inverter καθαρού ημιτονοειδούς κύματος. Όταν ο μετατροπέας inverter λειτουργεί, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη ή σε ορισμένα κανάλια. Εάν παρουσιαστούν παρεμβολές, δοκιμάστε τα παρακάτω:

1. Βεβαιωθείτε ότι η βίδα γείωσης πλαισίου του μετατροπέα inverter είναι συνδεδεμένη στη γείωση του οχήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία της τηλεόρασης παρέχει επαρκές σήμα καθώς και ότι το καλώδιο της κεραίας βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
3. Διατηρήστε τα καλώδια ανάμεσα στην μπαταρία και στο μετατροπέα inverter κατά το δυνατόν πιο κοντά και συστρέψτε τα μεταξύ τους, για να μειωθούν οι εκπομπές ακτινοβολίας.
4. Μετακινήστε την τηλεόραση όσο πιο μακριά γίνεται από το μετατροπέα inverter.
5. Μην ενεργοποιείτε φορτία υψηλής ισχύος με το μετατροπέα inverter, όταν η τηλεόραση είναι ανοιχτή.

Προστασία διαρροής γείωσης (εξαιρούνται τα μοντέλα SP1000I-12, SP1500I-12 και SP2000I-12)



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Για την ασφαλή λειτουργία πολλαπλών συσκευών, απαιτείται οπωσδήποτε η ενσωμάτωση ενός διακόπτη κυκλώματος (ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαρροής) στο κύκλωμα διανομής για τις πρίζες.

Η υποδοχή σύνδεσης γείωσης έχει σχεδιαστεί για ένα σύστημα ασφαλείας, όπως ο ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαρροής (RCCB). Συνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα:

σχ. 1 στη σελίδα 1

1. Συνδέστε την έξοδο φάσης (P1) και ουδέτερου (P2) στην είσοδο του ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής.
2. Συνδέστε τη γείωση του μετατροπέα inverter στο ένα από τα δύο καλώδια, που είναι συνδεδεμένα στην είσοδο του ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής.
3. Συνδέστε την έξοδο ουδέτερου και την έξοδο φάσης από τον ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής στην είσοδο των συσκευών.
4. Συνδέστε τη γείωση του μετατροπέα inverter στη γείωση των συσκευών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς**

Το παραπάνω διάγραμμα αφορά μόνο στη σύνδεση της εξόδου του μετατροπέα inverter. Ο σύνδεσμος IEC της εισόδου εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην έξοδο του διακόπτη κυκλώματος της εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας ηλεκτρικού δικτύου.

Προστασία διαρροής γείωσης (μοντέλα SP1000I-12, SP1500I-12 και SP2000I-12)

Η πρίζα εξόδου των μοντέλων SP1000I-12, SP1500I-12 και SP2000I-12 προστατεύεται με ασφάλεια τήξης.

σχ. 2 στη σελίδα 1

- > Για να δημιουργηθεί μια διάταξη γείωσης τύπου TN, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια τήξης έχει τοποθετηθεί στη θήκη της ασφάλειας ①.
- > Για να δημιουργηθεί μια διάταξη γείωσης τύπου TE, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια τήξης δεν έχει τοποθετηθεί στη θήκη της ασφάλειας ①.

9 Συναρμολόγηση**ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς**

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μη επαρκώς αεριζόμενα σημεία.



Υποδειξη Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση. Εάν εγκατασταθεί σε κατακόρυφη επιφάνεια, συνιστάται να τοποθετηθεί η πλευρά με το μεγαλύτερο μήκος παράλληλα με το δάπτεδο.



Υποδειξη Τοποθετήστε τη συσκευή κατά το δυνατό πιο κοντά στην πηγή τροφοδοσίας 12 V / 24 V.

σχ. 3 στη σελίδα 2

1. Στερεώστε τη συσκευή με τα τέσσερα πέλματα στερέωσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς**

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση off.



Υποδειξη Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια, για να συνδέσετε την μπαταρία στη συσκευή. Εάν η απόσταση ανάμεσα στην μπαταρία και στη συσκευή υπερβαίνει τα 2 μέτρα, αυξήστε τη διατομή του καλωδίου, για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος και η πτώση της τάσης.

σχ. 4 στη σελίδα 3

2. Συνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας στον αρνητικό ακροδέκτη του μετατροπέα inverter ①.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς**

Για την προστασία των συνδεδεμένων συσκευών, τοποθετήστε μια εν σειρά ασφάλεια τήξης στο θετικό καλώδιο της μπαταρίας.

3. Συνδέστε το θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας στο θετικό ακροδέκτη του μετατροπέα inverter ②.
4. Τοποθετήστε την ασφάλεια στη θήκη της εν σειρά ασφάλειας τήξης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς**

Πριν συνδέσετε μια συσκευή στο μετατροπέα inverter, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.

5. Συνδέστε τη συσκευή 230 V σε μια πρίζα εξόδου ③.

6. Ενεργοποιήστε το μετατροπέα inverter με το διακόπτη On/Off ④.



Υποδειξη! Όταν ο μετατροπέας inverter ενεργοποιείται, η κόκκινη και η πράσινη λυχνία LED ανάβουν για 3 έως 5 δευτερόλεπτα. Μετά από λίγο, η κόκκινη λυχνία LED σβήνει, η πράσινη παραμένει αναμμένη και η συσκευή εκτέμπει ένα ηχητικό σήμα. Η πράσινη λυχνία LED δείχνει ότι ο μετατροπέας inverter λειτουργεί κανονικά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς**

- Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία συσκευές, συνδέστε πρώτα τη συσκευή με τις υψηλότερες απαιτήσεις φορτίου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδυασμένες απαιτήσεις φορτίου των συσκευών σας δεν υπερβαίνουν την ονομαστική ισχύ εξόδου του μετατροπέα inverter.
- Όταν χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης από το μετατροπέα inverter προς κάποια συσκευή, το μήκος του καλωδίου προέκτασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.5 m.
- Μη συνδέστε το μετατροπέα inverter σε κύκλωμα φορτίου AC, στο οποίο ο ουδέτερος αγωγός είναι συνδεδεμένος με τη γείωση.

7. Συνδέστε τις πρόσθετες συσκευές 230 V και ενεργοποιήστε τις.

8. Για να φορτίσετε μια συσκευή 5 V, συνδέστε την στη θύρα USB ⑤.

10 Σύνδεση της εξωτερικής τροφοδοσίας ρεύματος ηλεκτρικού δικτύου (μοντέλα SP1000I-12, SP1500I-12 και SP2000I-12)

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ενός καλωδίου IEC στην υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου για την απευθείας τροφοδοσία των συνδεδεμένων συσκευών με τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.

σχ. 5 στη σελίδα 4

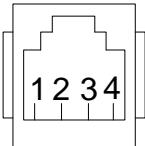
> Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή σύνδεσης ①.

11 Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Ο χειρισμός της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί από απόσταση με έναν προαιρετικό εξωτερικό διακόπτη (RC03) ή οποιονδήποτε άλλο διακόπτη γενικής χρήσης με αντίστοιχη διαμόρφωση για το σύνδεσμο RJ11 ① της συσκευής. Η παρακάτω περιγραφή των διαμορφώσεων ακίδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την περίπτωση χρήσης εξωτερικών διακοπτών γενικής χρήσης.

σχ. 6 στη σελίδα 4

Ο προαιρετικός εξωτερικός διακόπτης RC03 χρησιμοποιεί την εξής διαμόρφωση ακίδων:

	Ακίδα	Λειτουργία
	2	Σύνδεση κόκκινης λυχνίας LED
	1-3	Σύνδεση εξωτερικού διακόπτη
	4	Γείωση

- > Για να ενεργοποιηθεί ο τηλεχειρισμός, ρυθμίστε το διακόπτη On/Off ② στη θέση 2.

12 Λειτουργία

σχ. 7 στη σελίδα 5

Ο διακόπτης On/Off

- > Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off ① στη θέση 1.
- > Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off ① στη θέση 0.
- > Για να ενεργοποιηθεί ο τηλεχειρισμός, πιέστε το διακόπτη On/Off ① στη θέση 2.

Ενδεικτικές λυχνίες LED

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια πράσινη ② και μια κόκκινη ③ ενδεικτική λυχνία LED για την απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας.

LED:	Περιγραφή
Green	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί σωστά
Red	Δυσλειτουργία συσκευής

13 Αντικατάσταση ασφάλειας τήξης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
- Η τοποθέτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η συσκευή προστατεύεται από ένα ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Επίσης υπάρχουν ασφάλειες τήξης στο εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση ανεστραμμένης πολικότητας μιας σύνδεσης, θα καεί κάποια ασφάλεια. Οι συσκευές με λειτουργία I/IT διαθέτουν επίσης μια γυάλινη ασφάλεια στο εσωτερικό της υποδοχής σύνδεσης IEC για τη σύνδεση του εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου. Στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται εφεδρικές ασφάλειες.

Αντικατάσταση εσωτερικών ασφαλειών

σχ. 8 στη σελίδα 5

1. Αφαιρέστε τις έξι βίδες.

σχ. 9 στη σελίδα 6

2. Γείρετε το μπροστινό πάνελ προς τα εμπρός ①.

3. Αφαιρέστε το καπάκι ②.

σχ. 10 στη σελίδα 6

4. Αντικαταστήστε την ασφάλεια ①.

Μοντέλο	Ποσότητα ασφαλειών	Ονομαστική ένταση ασφάλειας
SM400-12, SP400-12	1	50 A (κόκκινο)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (κόκκινο)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (λευκό)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (πράσινο)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (πράσινο)
SP1500-24	6	15 A (μπλε)
SP2000-12	8	30 A (πράσινο)
SP3000-12	12	30 A (πράσινο)
SP3000-24	12	15 A (μπλε)

Αντικατάσταση της ασφάλειας υποδοχής σύνδεσης IEC

σχ. 11 στη σελίδα 7

1. Ανοίξτε το καπάκι ① του περιβλήματος της υποδοχής σύνδεσης.

2. Αντικαταστήστε την ασφάλεια ②.

Μοντέλο	Ποσότητα ασφαλειών	Ονομαστική ένταση ασφάλειας
SP1000I-12, SP1500I-12 και SP2000I-12	1	10 A (γυάλινη ασφάλεια F10AL 250V)



Υποδειξή Μετά από την αντικατάσταση της ασφάλειας τήξης, η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά από την αντικατάσταση της ασφάλειας, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

14 Καθαρισμός και φροντίδα

- > Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα υγρό πανί.
- > Ελέγχετε ότι οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου έχουν σφιχθεί σωστά και είναι ασφαλείς.
- > Βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες από ρύπους ή άλλα υλικά.

15 Απόρριψη



Ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας: Εάν είναι εφικτό, απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης.



Ανακύκλωση προϊόντων με μη αντικαθιστώμενες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή φωτεινές πηγές:

- Εάν το προϊόν περιέχει μη αντικαθιστώμενες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή φωτεινές πηγές, δεν χρειάζεται να τις αφαιρέσετε πριν από την απόρριψή του.
- Εάν επιθυμείτε την τελική απόρριψη του προϊόντος, ζητήστε από το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο λεπτομερείς πληροφορίες για τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.
- Το προϊόν μπορεί να απορριφθεί δωρεάν.

16 Εγγύηση

Ισχύει η νόμιμη διάρκεια εγγύησης. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία του κατασκευαστή στη χώρα σας (βλέπε dometic.com/dealer) ή στο κατάστημα αγοράς.

Για τυχόν επισκευή ή αξίωση κάλυψης από την εγγύηση, παρακαλούμε να αποστείλετε επίσης τα παρακάτω έγγραφα μαζί με τη συσκευή:

- Ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς με την ημερομηνία αγοράς
- Τον λόγο για την αξίωση κάλυψης από την εγγύηση ή μια περιγραφή του σφάλματος

Λάβετε υπόψη ότι τυχόν επισκευή από εσάς τον ίδιο ή μη επαγγελματική επισκευή ενδέχεται να έχει συνέπειες αισφαλείας καθώς και να αποτελέσει αιτία ακύρωσης της εγγύησης.

17 Τεχνικά χαρακτηριστικά

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Συνεχής ισχύς εξόδου	400 W	600 W	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	800 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	1200 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	
Τάση εξόδου (RMS) / Συχνότητα	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
Έξοδος USB	5 V στα 2,1 A		
Τάση εισόδου	12 V		24 V
Ιδιοκατανάλωση	200 mA	510 mA	170 mA
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Πιστοποιητικό	   (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Συνεχής ισχύς εξόδου	1000 W	1500 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου	2000 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	3000 W (για λίγα δευτερόλεπτα)
Τάση εξόδου (RMS) / Συχνότητα	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Έξοδος USB	5 V στα 2,1 A	
Τάση εισόδου	12 V	
Ιδιοκατανάλωση	330 mA	560 mA
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Πιστοποιητικό		(10 R - 05 0094)

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Συνεχής ισχύς εξόδου	400 W	600 W	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	1000 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	1500 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	
Τάση εξόδου (RMS) / Συχνότητα	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
Έξοδος USB	5 V στα 2,1 A		
Τάση εισόδου	12 V		24 V
Ιδιοκατανάλωση	325 mA	375 mA	210 mA
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Πιστοποιητικό		(10 R - 05 0094)	

	SP1000-12	SP1000I-12
Συνεχής ισχύς εξόδου	1000 W	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	2500 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	
Τάση εξόδου (RMS) / Συχνότητα	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Έξοδος USB	5 V στα 2,1 A	
Τάση εισόδου	12 V	
Ιδιοκατανάλωση	490 mA	
Χρόνος μεταγωγής από μπαταρία σε εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο	-	0,02 s
Χρόνος μεταγωγής από εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο σε μπαταρία	-	0,1 s
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	262.4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262.4 mm × 270 mm × 121 mm
Πιστοποιητικό		(10 R - 05 0094)

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Συνεχής ισχύς εξόδου		1500 W	
Μέγιστη ισχύς εξόδου		4000 W (για λίγα δευτερόλεπτα)	
Τάση εξόδου (RMS) / Συχνότητα		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Έξοδος USB		5 V 2,1 A	
Τάση εισόδου	12 V		24 V
Ιδιοκατανάλωση	590 mA		300 mA
Χρόνος μεταγωγής από μπαταρία σε εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο	-	0,02 s	-
Χρόνος μεταγωγής από εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο σε μπαταρία	-	0,1 s	-
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm	270 mm × 322,4 mm × 121 mm	270 mm × 322,4 mm × 107,5 mm
Πιστοποιητικό	   (10 R - 05 0094)		
	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Συνεχής ισχύς εξόδου	2000 W		3000 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου	6000 W (για λίγα δευτερόλεπτα)		8000 W (για λίγα δευτερόλεπτα)
Τάση εξόδου (RMS) / Συχνότητα		230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
Έξοδος USB		5 V στα 2,1 A	
Τάση εισόδου	12 V		24 V
Ιδιοκατανάλωση	690 mA	1270 mA	725 mA
Χρόνος μεταγωγής από μπαταρία σε εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο	0,02 s	-	-
Χρόνος μεταγωγής από εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο σε μπαταρία	0,1 s	-	-
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	270 mm × 385 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,5 mm	270 mm × 412 mm × 107,6 mm
Πιστοποιητικό	   (10 R - 05 0094)		

Lithuanian

1	Svarbios pastabos.....	256
2	Simbolių paaiškinimas.....	256
3	Saugos instrukcijos.....	257
4	Pristatoma komplektacija.....	257
5	Kam skirta naudoti.....	258
6	Tikslinė grupė.....	258
7	Techninis aprašymas.....	258
8	Prieš montuojant.....	259
9	Montavimas.....	260
10	Išorinio maitinimo iš elektros tinklo šaltinio prijungimas (SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12 modeliai).....	261
11	Nuotolinio valdymo pulto prijungimas.....	262
12	Naudojimas.....	262
13	Saugiklio keitimasis.....	262
14	Valymas ir priežiūra.....	263
15	Utilizavimas.....	264
16	Garantija.....	264
17	Techniniai duomenys.....	264

1 Svarbios pastabos

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir sekite visas instrukcijas, nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiam gaminiui vadove, ir griežtai jų laikykites, kad užtikrintumėte, jog šis gaminis visada bus įrengtas, naudojamas ir priziūrimas tinkamai. Ši instrukcija PRIVALO IKTI šalia šio gaminio.

Naudodamiesi šiuo gaminiu patvirtinate, kad atidžiai perskaitytėte visas instrukcijas, nurodymus ir perspėjimus ir suprantate dokumente išdėstytais sąlygas bei sutinkate jų laikytis. Ši gaminys sutinkate naudoti tik pagal numatytaį paskirtį ir taip, kaip nurodo šioje gaminio instrukcijoje pateiktos instrukcijos, nurodymai ir perspėjimai, taip pat laikydamiies taikomų teisių ir teisės aktų. Nesusipažinus su šioje instrukcijoje pateiktomis instrukcijomis ir perspėjimais ir jų nesilaikus galite susižalojoti patys ir sužaloti kitus asmenis, pažeisti gaminį arba pridaryti žalos kitai netoli eseinių i nuosavybėi. Ši gaminio instrukcija, taip pat ir instrukcijos, nurodymai, perspėjimai ir kiti susiję dokumentai, gali būti keičiami ir atnaujinami. Norėdami gauti naujausios informacijos apie gaminį, apsilankykite adresu documents.dometic.com.

2 Simbolių paaiškinimas



! ISPĖJIMAS!

nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gresia mirtinas arba sunkus sužalojimas.



! PERSPĖJIMAS!

nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.



! PRANEŠIMAS!

nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.



Pastaba Papildoma informacija apie gaminio eksploatavimą.

3 Saugos instrukcijos



! ISPĖJIMAS! Nesilaikant šių įspėjimų gali grėsti mirtis arba rimtas susižalojimas.

- Kilus gaisrui, naudokite elektros prietaisui gesinti tinkamą gesintuvą.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis pastebimai pažeistas.



! PERSPĖJIMAS! Nesilaikant šių įspėjimų gali grėsti mirtis arba rimtas susižalojimas.

- Montavimo, surinkimo ir laidų instaliacijos, taip pat visus kitus darbus gali atlikti tik kvalifikuoti elektrors specialistai. Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų.
- Draudžiama montuoti potencialiai sprogiose vietose, pvz., patalpose, kuriose yra degių skysčių arba duju.
- Nemontuokite ar nestatykite prietaiso arti atviros ugnies ar kitų šilumos šaltinių (šildymo prietaisų, tiesioginės saulės šviesos, dujinių viryklių ir pan.).
- Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir fiziinių, sensorinių arba psichikos sutrikimų turintys arba stokojantys patirties ir žinių asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl šio prietaiso naudojimo saugiai ir suvokia jo keliamus pavojus.



! PRANEŠIMAS! Nurodo situaciją, kurios neišvengus, gresia materialinė žala.

- Patikrinkite, ar duomenų plokštéléje nurodyta įtampa atitinka maitinimo šaltinio įtampą.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Saugokite prietaisą ir kabelius nuo karščio ir drėgmės.
- Saugokite prietaisą nuo lietus.
- Įsitikinkite, kad montavimo paviršius galėtų išlaikyti prietaiso svorį.
- Kabelius išdėstykite taip, kad už jų neužklūtumėte ar jų nepažeistumėte.
- Naudokite ortakius ar kabelių kanalus, jei reikia kloti kabelius per metalines plokštės ar kitas plokštės su aštriais kraštais.

4 Pristatoma komplektacija

Aprašymas	Kiekis
Inverteris	1
Raudonas maitinimo laidas	1
Juodas maitinimo laidas	1
Naudotojo vadovas	1

5 Kam skirta naudoti

Prietaisas skirtas į prijungtus prietaisus tiekti 230 V, sugeneruotus iš 12 V arba 24 V įvesties įtampos. Prietaisas skirtas naudoti kelioniuose automobiliuose, gyvenamuosiuose autofurgonuose ir autobusuose.

Modelio linija apima dvię tipų prietaisus:

- SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 ir SM1500-12 modeliai yra inverteriai su modifikuota sinusinių bangų išvestimi.
- SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 ir SP3000-24 modeliai yra inverteriai su grynų sinusinių bangų išvestimi.

SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12 modeliai turi integruotą priorititinę funkciją (IVT) ir saugikliu apsaugotą įvesties (IEC) lizdą, skirtą išorinio maitinimo šaltinių jungčiai.

Šis gaminj galima naudoti tik pagal numatyta paskirtį ir vadovaujantis šiomis instrukcijomis.

Šiame vadove pateikiama informacija, reikalinga tinkamam gaminio įrengimui ir (arba) naudojimui. Dėl prasto įrengimo ir (arba) netinkamo naudojimo būdo ar techninės priežiūros gaminys gali netinkamai veikti ir sugesti.

Gamintojas neprisiims atsakomybės už patirtus sužeidimus ar žalą gaminiui, atsiradusią dėl šių priežascių:

- Neteisingo surinkimo ar prijungimo, jskaitant perteklinę įtampą
- Netinkamos techninės priežiūros arba jeigu buvo naudotos neoriginalios, gamintojo nepateiktos atsarginės dalys
- Gaminio pakeitimai be aiškaus gamintojo leidimo
- Naudojimas kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove

„Dometic“ pasileika teisę keisti gaminio išvaizdą ir specifikacijas.

6 Tikslinė grupė



Elektros liniją prijungtį leidžiama kvalifikuotam elektrikui, turinčiam elektros įrangos montavimo ir eksploatavimo praktinių įgūdžių bei žinių ir baigusiam saugos mokymo kursą apie tai, kaip atpažinti darbe kylančius pavojus ir nuo jų apsaugoti. Be to, šis asmuo turi būti susipažinęs su šalyje, kurioje montuojama ir (arba) naudojama įranga, taikomomis taisyklėmis ir dalyvavęs saugos mokymuose, kad galėtų nustatyti ir išvengti susijusių pavojų.

7 Techninis aprašymas

Prietaisas turi du pagrindinius grandinės etapus 12 V nuol. sr. arba 24 V nuol. sr. įvesties įtampai konvertuoti į kint. sr. išvesties įtampą. Pirmajį etapą sudaro izoliuotas aukšto dažnio nuol. sr. / nuol. sr. keitiklis, skirtas 12 V nuol. sr. arba 24 V nuol. sr. įvesties įtampai konvertuoti į išvesties įtampą iki 400 V nuol. sr. Galutinį etapą sudaro H tiltelis, kuris konvertuoja nuol. sr. aukštos įtampos magistralę į 230 V kint. sr. įtampą.

Prietaisas turi šias pagrindines funkcijas:

- Mažas suvartojimas.
- Galvaniskai izoliuota įvestis ir išvestis padidina saugumą.
- Pagal temperatūrą reguliuojamas ventiliatoriaus greitis, kad prietaisas veiktu tyliai.
- Integruotas prioritetinis jungiklis tarp išorinio maitinimo iš elektros tinklo ir akumulatoriaus.

- Paruoštas įjungimo / išjungimo nuotolinio valdymo pultui.
- Žemos akumulatoriaus įtampos pavojaus signalas.
- Išjungimas esant žemai arba aukštai akumulatoriaus įtampai.
- Išjungimas esant perkrovai.
- Apsauga nuo trumpojo jungimo, pernelyg didelės temperatūros, perkrovos ir atvirkštinio poliškumo.
- Švelnaus paleidimo funkcija.

8 Prieš montuojant

Akumulatoriaus reikalavimai

Akumulatoriaus tipas ir dydis gali turėti daug įtakos inverterių našumui. Todėl turi būti nurodytas apkrovų, kurias maitins inverteris, tipas ir naudojimo tarp įkrovimų trukmė. Norédami nustatyti minimalius akumulatoriaus reikalavimus pritaikymo sričiai, atlikite šiuos veiksmus:

1. Vadovaudamiesi kiekvieno prietaiso, kuris bus naudojamas vienu metu prijungus prie inverterio, etiketėmis nustatykite galią vatais. Paprastai energijos suvartojimas nurodomas vatais. Jei jis nurodytas amperais, padauginkite vertę iš 230 V, kad gautumėte galią vatais.
2. Prieš įkraudami akumulatorių apskaičiuokite, kiek valandų įranga bus naudojama.
3. Apskaičiuokite bendrą reikalingą energiją vatvalandėmis (Wh), nustatytą laiką padaugindami iš galios vatais sumos. Rezultatą padalykite iš 10, jei inverterio jvestis yra 12 V, arba iš 20, jei ji yra 24 V. Gauta vertė (Ah) atitinka reikalingą galią.



Pastaba Kai įmanoma, įkraukite akumulatorių, kai išsikrovė 50 % ar anksciau. Tai užtikrina žymiai ilgesnį akumulatoriaus eksploatavimo laiką, palyginti su įkrovimu, kai jis yra labai išsikrovęs.

Trukdžių problemų šalinimas

Kai kurios nebrangios garso sistemos gali skleisti triukšmą iš garsiakalbių, kai jos veikia prijungus prie inverterio. Taip atsitinka dėl to, kad garso sistemos maitinimo šaltinis tinkamai nefiltruoja modifikuotos sinusinės bangos, kurių sukuria inverteris. Tam išspręsti galima naudoti garso sistemą, turinčią aukštos kokybės maitinimo šaltinį, arba naudoti grynos sinusinės bangos inverterį. Kai inverteris veikia, jis gali trukdyti priimti kai kurių kanalų televizijos aparato signalą. Atsiradus trukdžiui, pabandykite atlirkoti:

1. Įsitikinkite, kad inverterio važiuoklės įžeminimo varžtas prijungtas prie transporto priemonės įžeminimo.
2. Įsitikinkite, kad televizijos aparato antena siunčia tinkamą signalą, o antenos kabelis yra geros būklės.
3. Kabelius tarp akumulatoriaus ir inverterio laikykite kuo trumpiau, juos susikite kartu, kad sumažintumėte spinduliuotę.
4. Perkelkite televizijos aparatą kuo toliau nuo inverterio.
5. Nenaudokite didelės galios apkrovų su inverteriu, kai televizijos aparatas įjungtas.

Apsauga nuo įžeminimo nuotėkio (išskyrus SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12 modelius)



PRANEŠIMAS! Žalos pavojas

Siekiant užtikrinti saugų kelių prietaisų veikimą, labai svarbu, kad lizdo paskirstymo grandinėje būtų sumontuotas grandinės pertraukiklis (liekamosios srovės grandinės pertraukiklis).

Įžeminimo lizdas skirtas saugos sistemai, pvz., liekamosios srovės grandinės pertraukikliui (RCCB). Prijunkite liekamosios srovės jungiklį pagal šią diagramą:

pav. 1 puslapyje 1

1. Prie liekamosios srovės grandinės pertraukiklio jvesties prijunkite fazę (P1) ir neutralią (P2) išvestis.
2. Prijunkite inverterio įžeminimą prie vieno iš dviejų laidų, prijungtų prie liekamosios srovės grandinės pertraukiklio jvesties.
3. Prijunkite neutralią ir fazę išvestis nuo liekamosios srovės grandinės pertraukiklio jvesties prie prietaisu.
4. Prijunkite inverterio įžeminimą prie prietaisu įžeminimo.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojas

Pirmiau pateiktoje diagrame nurodoma tik inverterio išvesties jungtis. Išorinio maitinimo iš elektros tinklo IEC jungtis turi būti prijungta prie išorinio maitinimo iš elektros tinklo šaltinio grandinės pertraukiklio išvesties.

Apsauga nuo įžeminimo nuotėkio (SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12 modeliai)

SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12 modelių išvesties lizdas apsaugotas saugikliu.

pav. 2 puslapyje 1

- > Norédami atlikti TN tipo įžeminimą, įsitikinkite, kad saugiklis įkištas į saugiklio laikiklį ①.
- > Norédami atlikti TE tipo įžeminimą, įsitikinkite, kad saugiklis neįkištas į saugiklio laikiklį ①.

9 Montavimas



PERSPĖJIMAS! Žalos pavojas

Nemontuokite prietaiso prie šilumos šaltinių arba netinkamai védinamose vietose.



Pastaba Prietaisą galima montuoti bet kurioje padėtyje. Jei montuojama ant vertikalaus paviršiaus, rekomenduojama ilgą pusę išlaikyti lygiagrečią grindims.



Pastaba Sumontuokite prietaisą kuo arčiau 12 V / 24 V maitinimo šaltinio.

pav. 3 puslapyje 2

1. Sumontuokite prietaisą naudodami keturias montavimo junges ir tinkamus varžtus.

**PRANEŠIMAS! Žalos pavojus**

Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis išjungtas.



Pastaba Naudodami pateiktus laidus prijunkite akumulatorių prie prietaiso. Jei atstumas tarp akumuliatoriaus ir prietaiso didesnis nei 2 metrai, padidinkite laido skerspjūvį, kad sumažintumėte įtampos kritimą ir energijos nuostolius.

pav. 4 puslapyje 3

2. Prijunkite neigiamą akumulatoriaus gnybtą prie inverterio neigiamo gnybto ①.

**PRANEŠIMAS! Žalos pavojus**

Sumontuokite linijos saugiklį ant teigiamo akumulatoriaus laido, kad apsaugotumėte prijungtus prietaisus.

3. Prijunkite teigiamą akumulatoriaus gnybtą prie inverterio teigiamo gnybto ②.
4. Linijos saugiklių laikiklyje sumontuokite saugiklį.

**PRANEŠIMAS! Žalos pavojus**

Prieš jungdamis prietaisą prie inverterio įsitikinkite, kad jis išjungtas.

5. Prijunkite 230 V prietaisą prie išvesties lizdo ③.
6. Ijunkite inverterį, naudodami įjungimo / išjungimo jungiklį ④.



Pastaba Įjungus inverterį, raudonas ir žalias šviesos diodai šviečia 3 – 5 sekundes. Po trumpo laiko raudonas šviesos diodas išsijungia, žalias lieka šviesi, o prietaisas skleidžia garsinį signalą. Žalias šviesos diodas rodo, kad inverteris veikia tinkamai.

**PRANEŠIMAS! Žalos pavojus**

- Kai planuojate naudoti daugiau nei vieną prietaisą, pirmiausia prijunkite prietaisą su didesnės apkrovos poreikiu.
 - Įsitikinkite, kad jūsų prietaisų bendras apkrovos poreikis neviršija inverterio išvesties klasės.
 - Naudojant ilginamajį laidą nuo inverterio prie prietaiso, ilginamasis laidas turi būti ne ilgesnis kaip 1.5 m.
 - Nejunkite inverterio prie jokios kintamosios srovės apkrovos grandinės, kurioje neutralus laidininkas prijungtas prie įžeminimo.
7. Prijunkite ir ijunkite papildomus 230 V prietaisus.
 8. Norédami įkrauti 5 V prietaisą, prijunkite ji prie USB prievedado ⑤.

10 Išorinio maitinimo iš elektros tinklo šaltinio prijungimas (SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12 modeliai)

IEC laidą galima prijungti prie išorinio maitinimo iš elektros tinklo lizdo, kad prijungtus prietaisus būtų galima maitinti tiesiogiai kintamosios srovės apkrovos iš viešojo elektros tinklo.

pav. 5 puslapyje 4

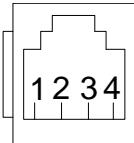
- > Prijunkite laidą prie lizdo ①.

11 Nuotolinio valdymo pulto prijungimas

Prietaisą galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant pasirenkamą išorinį jungiklį (RC03) arba bet kokį bendrąjį jungiklį, sukonfigūruotą naudoti prie prietaiso RJ11 jungties ①. Toliau pateikiamas kontaktų konfigūracijų aprašymas gali būti naudojamas kaip rekomendacija naudojant bendruosius išorinius jungiklius.

pav. 6 puslapyje 4

Pasirenkamas RC03 išorinis jungiklis naudoja šią kontaktų konfigūraciją:

	Kontaktas	Funkcija
	2	Raudono šviesos diodo jungtis
	1-3	Išorinio jungiklio jungtis
	4	Ižeminimas

- > Norédami įjungti nuotolinio valdymo pultą, nustatykite įjungimo / išjungimo jungiklį ② į 2 padėtį.

12 Naudojimas

pav. 7 puslapyje 5

Įjungimo / išjungimo jungiklis

- > Norédami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį ① į 1 padėtį.
- > Norédami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį ① į 0 padėtį.
- > Norédami įjungti nuotolinio valdymo pultą, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį ① į 2 padėtį.

Šviesdiodiniai indikatoriai

Prietaise sumontuoti žalias ② ir raudonas ③ šviesdiodiniai indikatoriai, skirti veikimo būsenai rodyti.

Šviesos diodas	Aprašymas
Green	Prietaisas įjungtas ir veikia tinkamai
Red	Prietaiso gedimas

13 Saugiklio keitimas



ISPĖJIMAS!

- Elektros srovės pavojus
- Montuoti gali tik kvalifikuotas elektrikas.

Prietaisais apsaugotas integruota elektronine grandine. Be to, saugikliai yra prietaise. Jei prijungiant poliai bus sujungti atvirkščiai, saugiklis perdegs. Prietaisuose su IVT funkcija taip pat yra stiklinis saugiklis, jtaisytas išorinio maitinimo iš elektros tinklo jungties IEC lizde. Gaminio pakuočėje rasite atsarginius saugiklius.

Vidinių saugiklių keitimas

pav. 8 puslapyje 5

1. Išsukite šešis varžtus.

pav. 9 puslapyje 6

2. Pakreipkite priekinį skydą į priekį ①.

3. Nuimkite dangtelį ②.

pav. 10 puslapyje 6

4. Pakeiskite saugiklį ①.

Modelis	Saugiklių skaičius	Saugiklio kategorija
SM400-12, SP400-12	1	50 A (raudonas)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (raudonas)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (baltas)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (žalias)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (žalias)
SP1500-24	6	15 A (mėlynas)
SP2000-12	8	30 A (žalias)
SP3000-12	12	30 A (žalias)
SP3000-24	12	15 A (mėlynas)

IEC lizdo saugiklio keitimas

pav. 11 puslapyje 7

1. Atidarykite lizdo korpuso dangtelį ①.

2. Pakeiskite saugiklį ②.

Modelis	Saugiklių skaičius	Saugiklio kategorija
SP1000I-12, SP1500I-12 ir SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250 V stiklinis saugiklis)



Pastaba Pakeitus saugiklį, prietaisas automatiškai paleidžiamas iš naujo. Jei pakeitus saugiklį prietaisas tinka mažai neveikia, kreipkitės į techniką, kad išspręstumėte problemas.

14 Valymas ir priežiūra

- > Retkarčiais nuvalykite gaminj drėgna šluoste.
- > Patirkinkite, ar įvesties ir išvesties jungtys yra tvirtai ir patikimai prijungtos.
- > Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos néra užsikimšusios purvu ar bet kokia kita medžiaga.

15 Utilizavimas



Pakavimo medžiagos perdirbimas: Jei įmanoma, pakavimo medžiagą sudėkite į atitinkamas perdirbimo šiuoliadėžes.



Gaminį, kurių sudėtyje yra nekeičiami akumulatoriai, įkraunamai akumulatoriai ir šviesos šaltiniai perdirbimas:

- Jei gaminio sudėtyje yra nekeičiamų akumulatorių, įkraunamų akumulatorių ar šviesos šaltinių, prieš utilizuojant jų išimti nereikia.
- Jei norite utilizuoti gaminį, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba specializuotą prekybos atstovą, kuris nurodys, kaip tai padaryti pagal galiojančias atliekų šalinimo taisykles.
- Produktą galima utilizuoti nemokamai.

16 Garantija

Taikomas įstatymu nustatytas garantinis laikotarpis. Jei gaminys pažeistas, susiekite su jūsų šalyje veikiančiu gamintojo filialu (žr. dometic.com/dealer) arba prekiautoju.

Jei reikalingas remontas ir garantinis aptarnavimas, pristatydam prietaisą pateikite šiuos dokumentus:

- Kvito kopiją su nurodyta pirkimo data
- Pretenzijos priežastį arba gedimo aprašymą

Atminkite, kad savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir anuliuoti garantiją.

17 Techniniai duomenys

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Nepertraukiama išvesties galia	400 W	600 W	
Didžiausia išvesties galia	800 W (kelias sekundes)	1200 W (kelias sekundes)	
Išvesties įtampa (RMS) / dažnis		230 V kint. sr. / 50 Hz ± 3 Hz	
USB išvestis		5 V esant 2,1 A	
Ivesties įtampa		12 V	24 V
Savaiminis suvartojimas	200 mA	510 mA	170 mA
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	140 mm x 184 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 71 mm	140 mm x 214 mm x 72 mm
Sertifikatas	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Nepertraukiama išvesties galia	1000 W	1500 W
Didžiausia išvesties galia	2000 W (kelias sekundes)	3000 W (kelias sekundes)
Išvesties įtampa (RMS) / dažnis	230 V kint. sr. / 50 Hz ± 3 Hz	

	SM1000-12	SM1500-12
USB išvestis	5 V esant 2,1 A	
Jvesties įtampa	12 V	
Savaiminis suvartojimas	330 mA	560 mA
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	262 mm x 270 mm x 121 mm	262 mm x 270 mm x 107.5 mm
Sertifikatas	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Nepertraukiama išvesties galia	400 W	600 W	
Didžiausia išvesties galia	1000 W (kelias sekundes)	1500 W (kelias sekundes)	
Išvesties įtampa (RMS) / dažnis		230 V kint. sr. / 50 Hz ± 3 Hz	
USB išvestis		5 V esant 2,1 A	
Jvesties įtampa	12 V		24 V
Savaiminis suvartojimas	325 mA	375 mA	210 mA
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	140 mm x 214.5 mm x 71 mm	140 mm x 244.5 mm x 71 mm	140 mm x 244.5 mm x 71 mm
Sertifikatas	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Nepertraukiama išvesties galia	1000 W	
Didžiausia išvesties galia	2500 W (kelias sekundes)	
Išvesties įtampa (RMS) / dažnis	230 V kint. sr. / 50 Hz ± 3 Hz	
USB išvestis	5 V esant 2,1 A	
Jvesties įtampa	12 V	
Savaiminis suvartojimas	490 mA	
Persijungimo iš akumuliatoriaus į išorinj maitinimą iš elektros tinklo trukmė	-	0,02 s
Persijungimo iš maitinimo iš elektro- tinklo į akumuliatorių trukmė	-	0,1 s
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	262.4 mm x 270 mm x 107.5 mm	262.4 mm x 270 mm x 121 mm
Sertifikatas	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Nepertraukiama išvesties galia	1500 W		
Didžiausia išvesties galia	4000 W (kelias sekundes)		
Išvesties įtampa (RMS) / dažnis	230 V kint. sr. / 50 Hz ± 3 Hz		

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
USB išvestis		5 V 2,1 A	
Jvesties įtampa		12 V	24 V
Savaiminis suvartojojimas		590 mA	300 mA
Persijungimo iš akumulatoriaus į išorinį maitinimą iš elektros tinklo trukmė	-	0,02 s	-
Persijungimo iš maitinimo iš elektros tinklo į akumuliatorius trukmė	-	0,1 s	-
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	270 mm x 322,4 mm x 107,5 mm	270 mm x 322,4 mm x 121 mm	270 mm x 322,4 mm x 107,5 mm
Sertifikatas	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Nepertraukiama išvesties galia	2000 W	3000 W	
Didžiausia išvesties galia	6000 W (kelias sekundes)	8000 W (kelias sekundes)	
Išvesties įtampa (RMS) / dažnis		230 V kint. sr. / 50 Hz ± 3 Hz	
USB išvestis		5 V esant 2,1 A	
Jvesties įtampa	12 V		24 V
Savaiminis suvartojojimas	690 mA	1270 mA	725 mA
Persijungimo iš akumulatoriaus į išorinį maitinimą iš elektros tinklo trukmė	0,02 s	-	-
Persijungimo iš maitinimo iš elektros tinklo į akumuliatorius trukmė	0,1 s	-	-
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	270 mm x 385 mm x 107,5 mm	270 mm x 412 mm x 107,5 mm	270 mm x 412 mm x 107,6 mm
Sertifikatas	 (10 R - 05 0094)		

Latvian

1	Svarīgas piezīmes.....	267
2	Simbolu skaidrojums.....	267
3	Drošības norādes.....	268
4	Komplektācija.....	268
5	Paredzētais izmantošanas mērķis.....	269
6	Mērķauditorija.....	269
7	Tehniskais apraksts.....	269
8	Pirms uzstādišanas.....	270
9	Uzstādišana.....	271
10	Pievienošana ārējam elektrotīklam (SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12 modeļiem).....	272
11	Tālvadības pults pievienošana.....	272
12	Ekspluatācija.....	273
13	Drošinātāju nomaiņa.....	273
14	Tīrišana un apkope.....	274
15	Atkritumu pārstrāde.....	274
16	Garantija.....	275
17	Tehniskie dati.....	275

1 Svarīgas piezīmes

Lūdzam rūpigi izlasit un nemt vērā visus produkta rokasgrāmatā iekļautos norādījumus, vadlinijas un brīdinājumus, lai nodrošinātu, ka jūs šo produktu vienmēr uzstādat, lietojat un apkopojat atbilstoši. Šie norādījumi ir OBLIGĀTI jāsaglabā kopā ar šo produktu.

Lietojot šo produktu, jūs apstiprināt, ka esat rūpigi izlasījuši visus norādījumus, vadlinjas un brīdinājumus, un jūs saprotat un piekrītat ievērot šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Jūs piekrītat lietot šo produktu tikai tā paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar norādījumiem, vadlinijām un brīdinājumiem, kas izklāstīti šī produkta rokasgrāmatā, kā arī ievērojot visus piemērojamos normatīvos aktus. Seit izklāstīto norādījumu un brīdinājumu neizlāšana un neievērošana var izraisīt traumas sev un ciem, vai radīt bojājumus pāšam produktam vai apkārt esošām iepāšumam. Informāciju šajā produkta rokasgrāmatā, tājā skaitā norādījumi, vadlinjas, brīdinājumi un saistītā dokumentācija, var tikt mainīta un papildināta. Lai iegūtu jaunāko informāciju par produktu, apmeklējet vietni documents.dometic.com.

2 Simbolu skaidrojums



BRĪDINĀJUMS!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas izraisīs nāvējošus vai nopietrus savainojumus, ja netiks novērsta.



ESIET PIESARDZĪGI!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus, ja netiks novērsta.



NEMIET VĒRĀ!

Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus, ja netiks novērsta.



Piezīme Papildu informāciju produkta lietošanai.

3 Drošības norādes



BRĪDINĀJUMS! Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvējošas vai smagas traumas.

- Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet elektroierīcēm piemērotu ugunsdzēsības aparātu.
- Nelietojiet ierīci, ja tai ir redzami bojājumi.



ESIET PIESARDZĪGI! Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvējošas vai smagas traumas.

- Uzstādīšanu, montāžu, elektroinstalāciju, kā arī jebkurus pārējos darbus drīkst veikt tikai kvalificēti elektriki. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnus apdraudējumus.
- Uzstādīšana nav atļauta potenciāli sprādzienbīstamās zonās, piemēram, telpās, kurās ir uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes.
- Neuzstādīt vai neglabājiet ierīci atklātas liesmas vai citu siltuma avotu (sildītāju, tiešu saules staru, gāzesplīšu u.c.) tuvumā.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.
- Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu, un personas ar ieroobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas iespējamos riskus.



NEMIET VĒRĀ! Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt materiālu kaitējumu, ja netiks novērta.

- Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst uz markējuma plāksnītes norādītajam.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdeni.
- Sargājiet ierīci un vadus no karstuma un mitruma.
- Nepakļaujiet ierīci lietus ietekmei.
- Pārliecinieties, ka montāžas virsma spēj noturēt ierīces svaru.
- Novietojiet vadus tā, lai aiz tiem nevarētu paklupt un nevarētu tos sabojāt.
- Izmantojiet cauruļvadus vai kabeļu kanālus, ja nepieciešams izvilk vadus cauri metāla paneljiem vai ciemam paneljiem ar asām malām.

4 Komplektācija

Apraksts	Daudzums
Strāvas pārveidotājs	1
Sarkans barošanas vads	1
Melns barošanas vads	1
Lietošanas rokasgrāmata	1

5 Paredzētais izmantošanas mērķis

Šī ierīce ir paredzēta, lai pievienotajai aparatūrai nodrošinātu 230 V spriegumu, kas iegūts no 12 V vai 24 V ieejas sprieguma. Šo ierīci paredzēts izmantot autofurgonos, kempberos un autobusos.

Modeļu līnijā ir divu veidu ierīces:

- SM400-12, SM600-12, SM600-24, SM1000-12 un SM1500-12 modeļi ir strāvas pārveidotāji ar modificētu sinusoidālā vīlna izeju.
- SP400-12, SP600-12, SP600-24, SP1000-12, SP1500-12, SP1500-24, SP3000-12 un SP3000-24 modeļi ir strāvas pārveidotāji ar tīru sinusoidālā vīlna izeju.

SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12 modeļiem ir integrēta prioritātes funkcija (IVT) un ar drošinātāju aizsargāta ieejas (IEC) kontaktligzda ārējā barošanas avota pievienošanai.

Šis produkts ir piemērots tikai paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar šo instrukciju.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegtā informācija, kas nepieciešama pareizai produkta uzstādīšanai un/vai lietošanai. Nekvalitatīva uzstādīšana un/vai nepareiza lietošana vai apkope izraisīs neatbilstošu darbību un iespējamus bojājumus.

Ražotājs neuzņemas atbildību par savainojumiem vai produkta bojājumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

- nepareiza montāža vai pievienošana, tostarp pārmērigs spriegums;
- nepareiza apkope vai tādu neoriginālo rezerves daļu, kuras nav piegādājis ražotājs, lietošana;
- produkta modifikācijas, kuras ražotājs nav nepārprotami apstiprinājis;
- lietošana citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

Dometic patur tiesības mainīt produkta ārējo izskatu un specifikācijas.

6 Mērķauditorija



Pieslēgumu elektroenerģijas avotam drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis, kuram ir pārbaudītas prasmes un zināšanas par elektroaprīkojuma un elektroinstalāciju uzbūvi un lietošanu, kurš pārzīna spēkā esošos noteikumus attiecīgajā valstī, kurā šī ierīce tiek uzstādīta vai lietota, un kurš ir apguvis drošības instruktāžu iespējamo risku noteikšanai un novēršanai.

7 Tehniskais apraksts

Ierīcei ir divi galvenās kēdes posmi 12 V līdzstrāvas (DC) vai 24 V līdzstrāvas (DC) ieejas sprieguma pārveidošanai maiņstrāvas ieejas spriegumā. Pirmajā posmā izolēts augstas frekvences DC/DC pārveidotājs pārveido 12 V līdzstrāvas vai 24 V līdzstrāvas ieejas spriegumu līdzstrāvas ieejas spriegumā līdz 400 V. Pēdējais posms sastāv no pārvienojuma, kas pārveido līdzstrāvas augstsprieguma kopni 230 V maiņstrāvas spriegumā.

Ierīcei ir tālāk norādītās galvenās funkcijas.

- Zems patēriņš.
- Galvaniski izolēta ieeja un izeja papildu drošībai.
- Ventilatora ātruma kontrole atkarībā no temperatūras klusākai darbībai.
- Integrēts prioritātes slēdzis starp ārējo elektrotīklu un akumulatoru.
- Gatavība iesl./izsl. tālvadībai.

- Brīdinājums par zemu akumulatora spriegumu.
- Izslēgšanās augsta vai zema akumulatora sprieguma gadījumā.
- Izslēgšanās pārslodzes gadījumā.
- Aizsardzība pret īssavienojumu, pārkāšanu, pārslodzi un mainītu polaritāti.
- Soft Start funkcija.

8 Pirms uzstādīšanas

Prasības akumulatoram

Akumulatora veids un izmērs var ievērojami ietekmēt strāvas pārveidotāju veikspēju. Tāpēc jānosaka lietošanas ilgums starp uzlādēm un tas, kāda veida slodzēs strāvas pārveidotājs darbosies. Lai attiecīgajam lietojumam noteiktu minimālās akumulatora prasības, veiciet tālāk uzskaņītās darbības.

1. No markējuma nosakiet jaudas vērtības katrai ierīcei, kas vienlaicīgi tiks izmantotas, pieslēdzot tās strāvas pārveidotājam. Lielākoties enerģijas patēriņu izsaka vatos. Ja tas ir izteikts ampēros, reiziniet vērtību ar 230 V, lai iegūtu vērtību vatos.
2. Nosakiet, cik stundas aprīkojums darbosies līdz atkārtotai akumulatora uzlādei.
3. Aprēķiniet kopējo nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu Wh (vatstundās), rezinot augstāk noteikto laiku ar jaudas vērtību vatos. Daliet rezultātu ar 10, ja strāvas pārveidotāja ieejas spriegums ir 12 V, vai ar 20, ja tas ir 24 V. Legūtā vērtība ampērstundās (Ah) norāda uz attiecīgajam lietojumam nepieciešamo jaudu.



Piezīme Ja iespējams, uzlādējiet akumulatoru, kad tā uzlādes līmenis nav nokrities zemāk par 50 %. Šādi tiek krietiņi paīldzināts akumulatora dzīves cikls, salīdzinājumā ar uzlādes veikšanu tad, kad tas izlādējies pilnībā.

Iespējamie traucējumu cēloņi

Pastāv iespēja, ka no nekvalitatīvām audiosistēmām, kas pievienotas strāvas pārveidotājam, var būt dzirdama dūkonā. Tas notiek tāpēc, ka audiosistēmas barošanas bloks nespēj pietiekami filtrēt modificēto sinusoidālo vilni, ko rada strāvas pārveidotājs. Risinājums ir izmantot audiosistēmu, kas aprīkota ar augstas kvalitātes barošanas bloku, vai izmantot tīra sinusoidālā vilņa strāvas pārveidotāju. Kad strāvas pārveidotājs darbojas, tas var traucēt dažu televīzijas kanālu uztveršanu. Ja vērojami traucējumi, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pārliecinieties, vai strāvas pārveidotāja šassis zemējuma skrūve ir pievienota transportlidzekļa zemējumam.
2. Pārliecinieties, vai televizora antena nodrošina pietiekamu signālu un antenas vads nav bojāts.
3. Starp akumulatoru un strāvas pārveidotāju lietojiet pēc iespējas īsākus vadus un savijiet tos kopā, lai mazinātu izstarotās emisijas.
4. Novietojiet televizoru pēc iespējas tālāk no strāvas pārveidotāja.
5. Kad televizors ir ieslēgts, nedarbiniet strāvas pārveidotāju ar pārlieku lielu slodzi.

Aizsardzība pret strāvas noplūdi (izņemot SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12 modeļiem)



ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

Lai vairākas ierīces varētu darboties droši, ir svarīgi, ka kontaktligzdas sadales kēdē iebūvēts noplūdes strāvas slēdzis (paliekošās strāvas slēdzis).

Zemējuma kontaktligzda paredzēta drošības sistēmai, piemēram, paliekošās strāvas slēdzim (RCCB). Pievienojet paliekošās strāvas slēdzi saskaņā ar diagrammu.

att. 1 lpp. 1

1. Pievienojet fāzes (P1) un neitrāles (P2) izeju paliekošās strāvas slēdža ieejai.
2. Pievienojet strāvas pārveidotāja zemējumu pie viena no diviem vadiem, kas pievienots paliekošās strāvas slēdža ieejai.
3. No paliekošās strāvas slēdža ieejas pievienojet ierīcēm neitrāles un fāzes izeju.
4. Pievienojet strāvas pārveidotāja zemējumu ierīču zemējumam.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

Diagramma attiecās tikai uz savienojumu ar strāvas pārveidotāja izeju. Ārējā elektrotīkla ieejas IEC spraudnis jāpievieno ārējā elektrotīkla slēdža izejai.

Aizsardzība pret strāvas noplūdi (SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12 modeļiem)

SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12 modeļu izejas kontaktligzdu aizsargā drošinātājs.

att. 2 lpp. 1

- > Lai izveidotu TN tipa zemējumu, pārliecinieties, ka drošinātājs ir ievietots ietverē ①.
- > Lai izveidotu TE tipa zemējumu, pārliecinieties, ka drošinātājs nav ievietots ietverē ①.

9 Uzstādīšana



ESIET PIESARDZĪGI! Bojājumu risks

Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai nepietiekami ventiltētās vietās.



Piezīme Ierīci iespējams uzstādīt jebkādā pozīcijā. Ja uzstādīet to uz vertikālas virsmas, ieteicams ierīces garāko malu nostādīt paralēli grīdai.



Piezīme Uzstādīet ierīci pēc iespējas tuvāk 12 V / 24 V barošanas avotam.

att. 3 lpp. 2

1. Montējiet ierīci, izmantojot četrus montāžas atlokus un atbilstošas skrūves.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

Pirms ierīces pievienošanas pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir izsl. pozīcijā.



Piezīme Izmantojiet komplektā iekļautos vadus, lai ierīcei pievienotu akumulatoru. Ja attālums starp akumulatoru un ierīci pārsniedz 2 metrus, palieliniet vada šķērsgriezumu, lai izvairītos no sprieguma krituma un jaudas zudumiem.

att. 4 lpp. 3

2. Savienojet akumulatora negatīvo polu ar strāvas pārveidotāja negatīvo polu ①.

**ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks**

Pievienoto ierīču aizsardzībai uz pozitīvā akumulatora vada uzstādiet drošinātāju.

3. Savienojet akumulatora pozitīvo polu ar strāvas pārveidotāja pozitīvo polu ②.
4. Ievietojiet drošinātāju ietvarā uz vada.

**ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks**

Pirms ierīces pievienošanas strāvas pārveidotājam pārliecinieties, ka tā ir izslēgta.

5. Pievienojet 230 V ierīci izejas kontaktligzdai ③.
6. Ieslēdziet strāvas pārveidotāju ar iesl./izsl. slēdzi ④.



Piezīme Kad strāvas pārveidotājs ir ieslēgts, uz 3 līdz 5 sekundēm ieslēdzas gan sarkanā, gan zāļā gaismas diode. Pēc neliela briža sarkanā gaismas diode izslēdzas, un ierīce izdod skaņas signālu. Zāļā gaismas diode norāda, ka strāvas pārveidotājs darbojas pareizi.

**ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks**

- Ja plānojat pieslēgt vairāk nekā vienu ierīci, vispirms pievienojet to, kura nepieciešams vairāk jaujas.
- Pārliecinieties, ka kombinētā jūsu ierīču jauda nepārsniedz strāvas pārveidotāja izejas jaudu.
- Ja starp strāvas pārveidotāju un ierīci izmantojat pagarinātāju, tā garums nedrīkst pārsniegt 1.5 m.
- Nepievienojet strāvas pārveidotāju tādai maiņstrāvas ķēdei, kur nullvads pievienots zemējumam.

7. Pievienojet papildu 230 V ierīces un ieslēdziet tās.
8. Lai uzlādētu 5 V ierīci, pievienojet to USB portam ⑤.

10 Pievienošana ārējam elektrotīklam (SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12 modeļiem)

Iz iespējams pievienot IEC vadu ārējā elektrotīkla kontaktligzdai, lai tieši apgādātu pievienotās ierīces ar maiņstrāvas spriegumu no publiskā elektrotīkla.

att. 5 lpp. 4

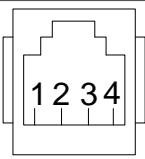
- > Pievienojet vadu kontaktligzdai ①.

11 Tālvadības pults pievienošana

Ierīci iespējams vadīt attālināti ar izvēles aprīkojumā pieejamu ārējo slēdzi (RC03) vai jebkuru citu standarta slēdzi, kas pielāgots ierīces RJ11 savienojumam ①. Tālākais kontakttapu konfigurāciju apraksts var tikt izmantots kā vadlīnija, izvēloties standarta ārējos slēžus.

att. 6 lpp. 4

Izvēles aprīkojuma RC03 ārējam slēdzim ir šāda kontakttapu konfigurācija:

	Kontakttapa	Funkcija
	2	Sarkanās gaismas diodes savienojums
	1-3	Ārējā slēdža savienojums
	4	Zemējums

- > Lai iespējotu tālvadības pulti, pārslēdziet iesl./izsl. slēdzi ② 2. pozīcijā.

12 Ekspluatācija

att. 7 lpp. 5

iesl./izsl. slēdzis

- > Lai ieslēgtu ierīci, pārslēdziet iesl./izsl. slēdzi ① 1. pozīcijā.
- > Lai izslēgtu ierīci, pārslēdziet iesl./izsl. slēdzi ① 0. pozīcijā.
- > Lai iespējotu tālvadības pulti, pārslēdziet iesl./izsl. slēdzi ② 2. pozīcijā.

LED indikatori

Ierīce apriņkota ar zaļu ② un sarkanu ③ LED indikatoru, lai parādītu darbības statusu.

LED	Apraksts
Green	Ierīce ir ieslēgta un darbojas pareizi
Red	Ierīces klūme

13 Drošinātāju nomaiņa



BRĪDINĀJUMS!

- Nāvējoša elektrošoka risks
- Uzstādišanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis.

Ierīce ir aizsargāta ar integrētu elektronisko shēmu. Turklāt arī drošinātāji atrodas ierīces iekšpusē. Apgrīztais polaritātes gadījumā drošinātājs nostrādā. Ierīcēm ar I/IV funkciiju ir arī stikla drošinātājs, kas atrodas ārējā elektrotīkla savienojuma IEC kontaktligzdā. Rezerves drošinātāji ir iekļauti produkta iepakojumā.

Iekšējo drošinātāju nomaiņa

att. 8 lpp. 5

1. Izņemiet sešas skrūves.
2. Lieciet priekšējo paneli uz priekšu ①.
3. Noņemiet vāku ②.

att. 10 lpp. 6

4. Nomāniet drošinātāju ①.

Modelis	Drošinātāju daudzums	Drošinātāja nominālvērtība
SM400-12, SP400-12	1	50 A (sarkans)
SM600-12, SP600-12	2	50 A (sarkans)
SM600-24, SP600-24	2	25 A (balts)
SM1000-12, SP1000-12	4	30 A (zaļš)
SM1500-12, SP1500-12	6	30 A (zaļš)
SP1500-24	6	15 A (zils)
SP2000-12	8	30 A (zaļš)
SP3000-12	12	30 A (zaļš)
SP3000-24	12	15 A (zils)

IEC kontaktligzdas drošinātāja nomaiņa

att. 11 lpp. 7

- Atveriet kontaktligzdas korpusa vāku ①.
- Nomāniet drošinātāju ②.

Modelis	Drošinātāju daudzums	Drošinātāja nominālvērtība
SP1000I-12, SP1500I-12 un SP2000I-12	1	10 A (F10AL 250V stikla drošinātājs)



Piezīme Pēc drošinātāja nomaiņas ierīce pati pārstartējas. Ja pēc drošinātāja nomaiņas ierīce nedarbojas pareizi, sazinieties ar tehniķi, lai novērstu problēmu.

14 Tīrīšana un apkope

- > Laiku pa laikam notīriet produktu ar mītru drānu.
- > Pārbaudiet, vai ieejas un izeejas savienojumi ir cieši un droši.
- > Pārliecinieties, ka netīrumi vai jebkādi citi materiāli nebloķē ventilācijas atveres.

15 Atkritumu pārstrāde



Iepakojuma materiālu pārstrāde ja iespējams, iepakojuma materiālus izmetiet atbilstošos atkritumu šķirošanas konteineros.



Produktu pārstrāde, kuri satur iebūvētus akumulatorus, atkārtoti uzlādējamus akumulatorus vai gaismas avotus.

- Ja produktam ir iebūvēts akumulators, atkārtoti uzlādējams akumulatorus vai gaismas avots, to pirms utilizācijas nav nepieciešams demontēt.
- Ja vēlaties utilizēt nolietoto produktu, sazinieties ar vietējo atkritumu šķirošanas centru vai speciālizēto izplatītāju, lai noskaidrotu, kā to pareizi izdarīt saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
- Produktu iespējams utilizēt bez maksas.

16 Garantija

Iz spēkā likumā noteiktais garantijas periods. Produkta bojājumu gadījumā sazinieties ar ražotāja filiāli savā valstī (skaitiet [dometic.com/dealer](#)) vai tirgotāju.

Nosūtot ierīci remontam garantijas ietvaros, pievienojiet šādus dokumentus:

- čeka kopiju, kurā norādīts iegādes datums;
- pretenzijas iesniegšanas iemeslu vai bojājuma aprakstu.

Nemiet vērā, ka pašrocigi vai neprofesionāli veikts remonts var radīt drošības riskus, un garantija var tikt anulēta.

17 Tehniskie dati

	SM400-12	SM600-12	SM600-24
Pastāvīgā izejas jauda	400 W	600 W	
Maksimālā izejas jauda	800 W (dažas sekundes)	1200 W (dažas sekundes)	
IZEJAS SPRIEGUMS (RMS)/FREKVENCE	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izeja	5 V pie 2,1 A		
Leejas spriegums	12 V		
Pašpatēriņš	200 mA	510 mA	170 mA
Izmēri (plat. x dzīl. x augst.)	140 mm × 184 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 71 mm	140 mm × 214 mm × 72 mm
Sertifikāts	 (10 R - 05 0094)		

	SM1000-12	SM1500-12
Pastāvīgā izejas jauda	1000 W	1500 W
Maksimālā izejas jauda	2000 W (dažas sekundes)	3000 W (dažas sekundes)
IZEJAS SPRIEGUMS (RMS)/FREKVENCE	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izeja	5 V pie 2,1 A	
Leejas spriegums	12 V	
Pašpatēriņš	330 mA	560 mA

	SM1000-12	SM1500-12
Izmēri (plat. x dzīl. x augst.)	262 mm × 270 mm × 121 mm	262 mm × 270 mm × 107.5 mm
Sertifikāts	 (10 R - 05 0094)	

	SP400-12	SP600-12	SP600-24
Pastāvīgā izejas jauda	400 W	600 W	
Maksimālā izejas jauda	1000 W (dažas sekundes)	1500 W (dažas sekundes)	
Izejas spriegums (RMS)/frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izeja	5 V pie 2,1 A		
leejas spriegums	12 V		24 V
Pašpatēriņš	325 mA	375 mA	210 mA
Izmēri (plat. x dzīl. x augst.)	140 mm × 214.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm	140 mm × 244.5 mm × 71 mm
Sertifikāts	 (10 R - 05 0094)		

	SP1000-12	SP1000I-12
Pastāvīgā izejas jauda	1000 W	
Maksimālā izejas jauda	2500 W (dažas sekundes)	
Izejas spriegums (RMS)/frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz	
USB izeja	5 V pie 2,1 A	
leejas spriegums	12 V	
Pašpatēriņš	490 mA	
Pārlēgšanās laiks no akumulatora uz ārējo elektrotīklu	-	0,02 s
Pārlēgšanās laiks no ārējā elektrotīkla uz akumulatoru	-	0,1 s
Izmēri (plat. x dzīl. x augst.)	262,4 mm × 270 mm × 107.5 mm	262,4 mm × 270 mm × 121 mm
Sertifikāts	 (10 R - 05 0094)	

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Pastāvīgā izejas jauda	1500 W		
Maksimālā izejas jauda	4000 W (dažas sekundes)		
Izejas spriegums (RMS)/frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izeja	5 V 2,1 A		
leejas spriegums	12 V		24 V
Pašpatēriņš	590 mA		300 mA

	SP1500-12	SP1500I-12	SP1500-24
Pārlēgšanās laiks no akumulatora uz ārējo elektrotīklu	-	0,02 s	-
Pārlēgšanās laiks no ārējā elektrotīkla uz akumulatoru	-	0,1 s	-
Izmēri (plat. x dziļ. x augst.)	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm	270 mm x 322.4 mm x 121 mm	270 mm x 322.4 mm x 107.5 mm
Sertifikāts	 (10 R - 05 0094)		

	SP2000I-12	SP3000-12	SP3000-24
Pastāvīgā izejas jauda	2000 W	3000 W	
Maksimālā izejas jauda	6000 W (dažas sekundes)	8000 W (dažas sekundes)	
Izejas spriegums (RMS)/frekvence	230 VAC / 50 Hz ± 3 Hz		
USB izeja	5 V pie 2,1 A		
Leejas spriegums	12 V		24 V
Pašpatēriņš	690 mA	1270 mA	725 mA
Pārlēgšanās laiks no akumulatora uz ārējo elektrotīklu	0,02 s	-	-
Pārlēgšanās laiks no ārējā elektrotīkla uz akumulatoru	0,1 s	-	-
Izmēri (plat. x dziļ. x augst.)	270 mm x 385 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.5 mm	270 mm x 412 mm x 107.6 mm
Sertifikāts	 (10 R - 05 0094)		



**YOUR LOCAL
DEALER AND SUPPORT**

ndsenergy.eu

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärgatan 15 SE-17154 Solna Sweden